



操作説明

通常操作(アシスト機能を利用)


①戸を開く方向に少し(2cm以上)動かしてください。

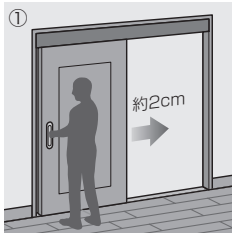

②アシスト機能が動き、戸が自動で全開します。

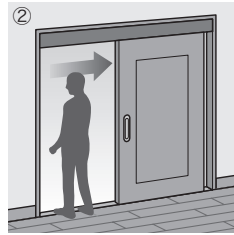

③全開してから約2秒後に、戸が自動でゆっくりと閉まります。

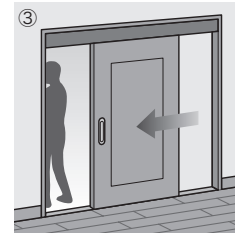

- オプションのスポットセンサー使用の場合、検知エリアに入ると上記②・③のように動きます。
- オプションのタッチスイッチ使用の場合、ボタンを軽く押すと上記②・③のように動きます。



セーフティリターン

- ①万一、戸が閉まる途中で戸が人や障害物に当たった時は、コントローラで検知してすぐに反転して全開します。
- ②約2秒後、戸がゆっくりと閉まります。閉まる途中、先程反転した位置で戸が一時停止して人や障害物がないことを確認し、人や障害物が残っていない場合、そのままゆっくりと閉まります。



セーフティストップ

- ①セーフティリターン後、再度、戸が閉まってくるときに、先程反転した位置にまだ人や障害物が残っている場合は、再びコントローラで検知してすぐに反転して全開します。
- ②全開位置で戸が停止し、コントローラからブザー音が1回鳴ります。
- ③通常動作に戻すには、障害物を取り除き、戸を閉まる方向に2cm以上動かしてください。アシスト機能が動き、戸がゆっくりと閉まります。閉まる途中、反転した位置で戸が一時停止して人や障害物がないことを確認します。反転した位置に人や障害物が残っていない場合、そのままゆっくりと閉まります。

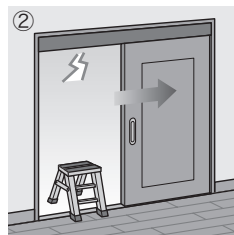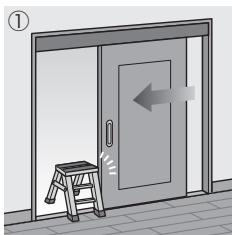

全開保持

- 下記いずれかの動作を行うと、全開位置で戸が停止し、全開保持状態になります。

自動で開いている途中の戸を全開位置手前で少し早く開く。



または

戸が自動で全開位置になった状態で、開く方向に3秒以上押し付ける。



※スポットセンサーが付いている場合は、エリア外で行ってください。