



この度は、「感震くん2-N」をお買い上げ
 戴き、誠にありがとうございました。
 本品を末永くご使用いただくために、次の
 ことにご注意ください。

■揺れを感知しロックが掛かった際の解除方法■

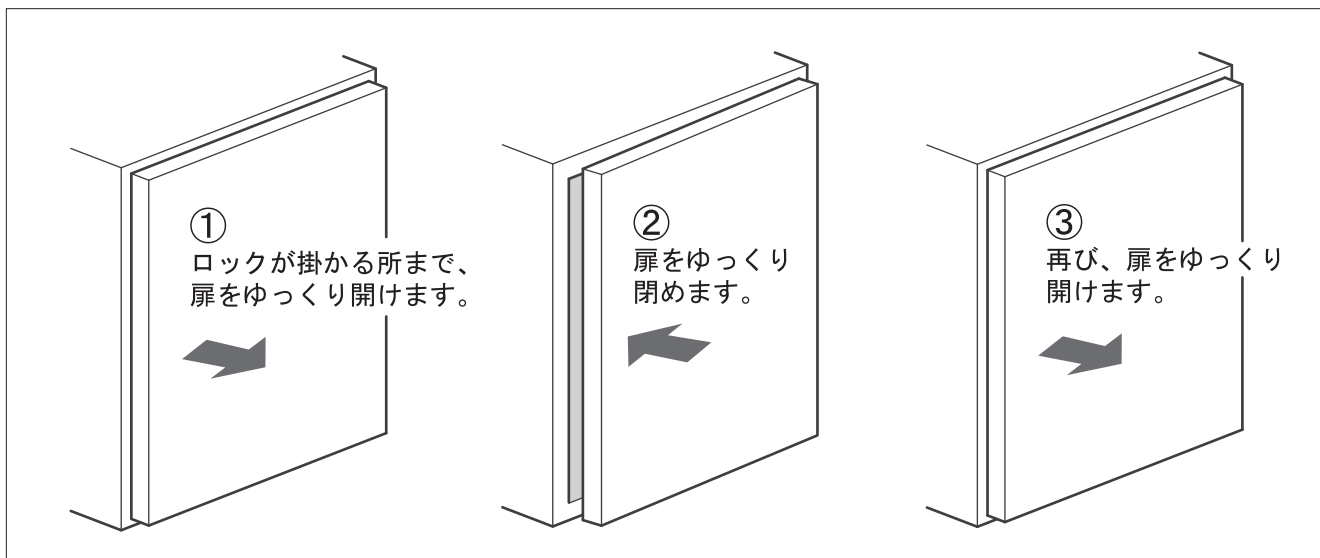

それでも開かない場合は

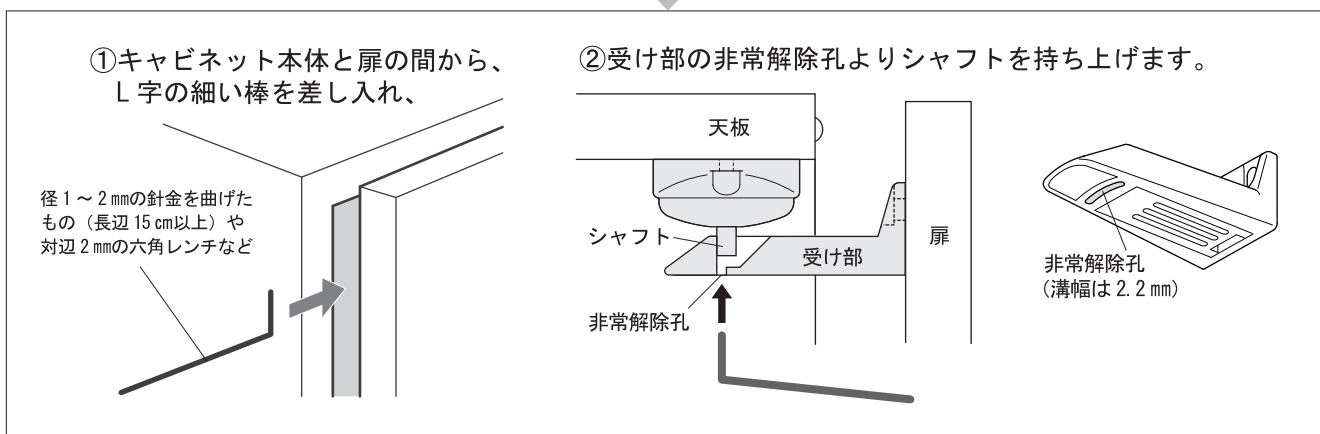

■ ご注意 ■

- ロックが掛かった（シャフトが落ちた）状態で、扉を強く開閉させないでください。シャフトが曲がったり、受け部が破損する恐れがあります。
- 本品は、扉が開く程の大きな揺れに感知し扉の開放を防ぐラッチですが、扉を勢いよく閉めたり、棚に振動を与えるとシャフトが落ちる場合があります。その場合も、上記の解除方法でシャフトを戻してください。