



上下調整方法

ドアの上部が枠に当たる

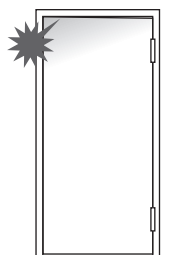


上下調整ねじを
左に回すと、
ドアが下がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を左に回すと、ドアは下が
ります。

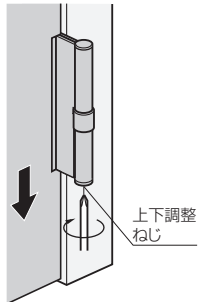


ドアの下部が床をこする

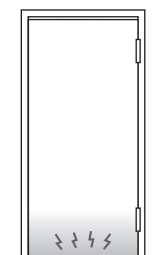


上下調整ねじを
右に回すと、
ドアが上がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を右に回すと、ドアは上が
ります。

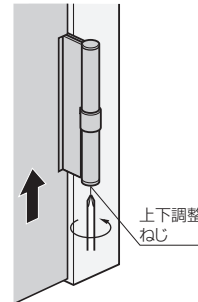



左右調整方法

ドアの開き側が枠に当たる

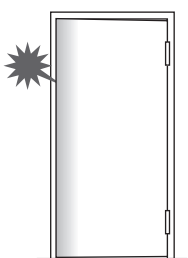


左右調整ねじを
右に回すと、
ドアが吊元側に
寄ってきます。
最大 2.5mm

- ①ドアを移動させたい分量まで、
左右調整ねじを右に回しておきます。
- ②ドア側ハネの固定ねじを締めると、
ドアは吊元側に移動します。


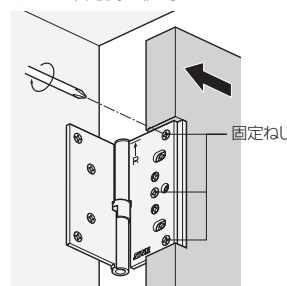
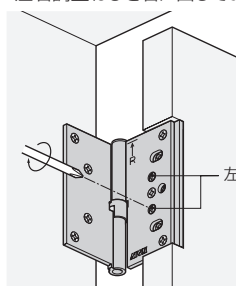


ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

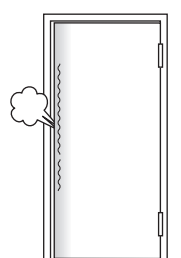


左右調整ねじを
左に回すと、
ドアが開き側に
寄ってきます。
最大 2.5mm

- ①ドア側ハネの固定ねじを緩めて
おきます。
- ②左右調整ねじを左に回して、
ドアを開き側に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた
固定ねじを締めます。

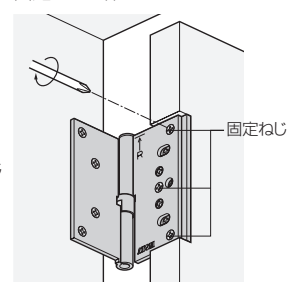
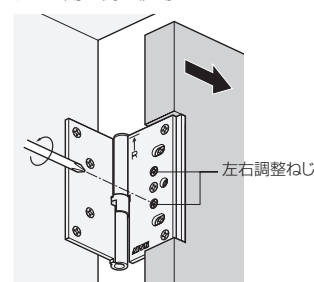
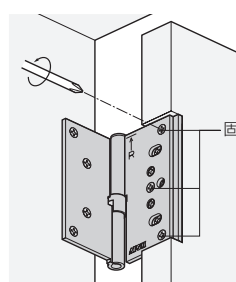


ドアが後に下がり過ぎている




前後調整ねじを
左に回すと、
ドアが前方向に
寄ってきます。
最大 3mm

- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじ
を緩めておきます。
- ②前後調整ねじを左に回して、
ドアを前方向に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた
前後調整用固定ねじを締めます。

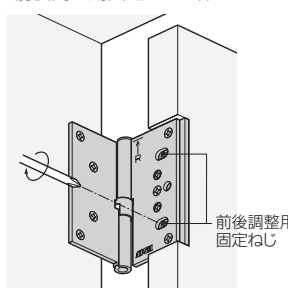
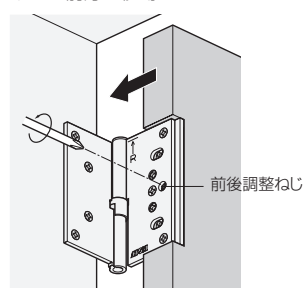
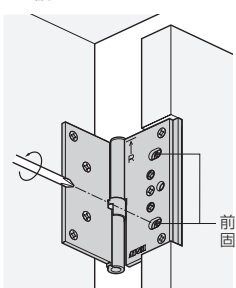


ドアが前に出過ぎている



前後調整ねじを
右に回すと、
ドアが後方向に
寄ってきます。
最大 1mm

- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじ
を緩めておきます。
- ②前後調整ねじを右に回して、
ドアを後方向に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた
前後調整用固定ねじを締めます。

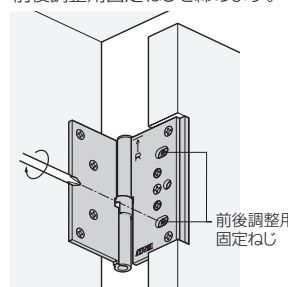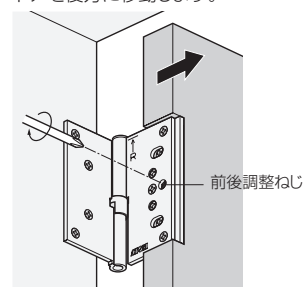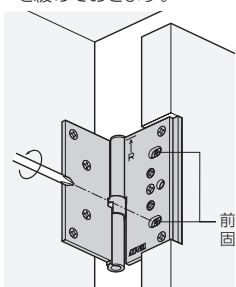

前後調整方法

ドア錠	1
丁番	2
スライド 丁番	3
開き戸 金具	4
引戸錠	5
引戸 金具	6
上吊式 引戸金具	7
移動 間仕切り 金具	8
折戸 金具	9
室内用 アルミ建具	10
取手・ 引手	11
スライド レール ワイヤー バスケット	12
収納・ 吊金具	13
その他の 家具金物	14
物干金具・ 諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	