


上下調整方法

ドアの上部が枠に当たる

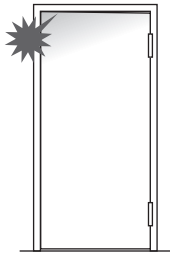


上下調整ねじを左に回すと、ドアが下がります。最大 5mm

- ① 上部下部両方の丁番上側の上下調整ねじを左に回しながら、ドアを下げていきます。
- ② 上部下部両方の丁番下側の上下調整ねじを右に回します。

ご注意

回しすぎるとドアの開閉が重くなります。

ドアの下部が床をこする

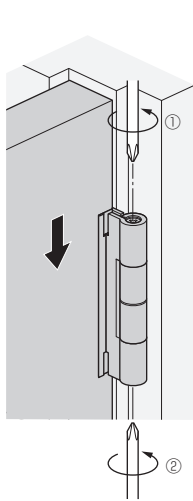

上下調整ねじを右に回すと、ドアが上がります。最大 5mm


- ① 上部下部両方の丁番下側の上下調整ねじを左に回し「調整代」を確保します。
- ② 上部下部両方の丁番上側の上下調整ねじを右に回しながら、ドアを上げていきます。
- ③ 上部下部両方の丁番下側の上下調整ねじを右に回します。

ご注意


回しすぎるとドアの開閉が重くなります。

左右調整方法

ドアの開き側が枠に当たる

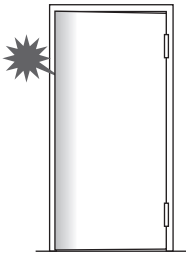


左右調整ねじを右に回すと、ドアが吊元側に寄っていきます。最大 2.5mm

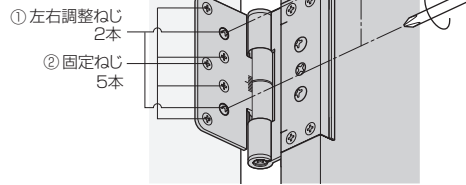


手順

- ① ドアを移動させたい分量まで枠側ハネの左右調整ねじを右に回します。
- ② 枠側ハネの固定ねじを締めると、ドアと丁番(グレーの濃い部分)は吊元側(矢印の方向)に移動します。

ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

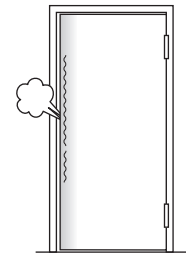

左右調整ねじを左に回すと、ドアが開き側に寄っていきます。最大 2.5mm

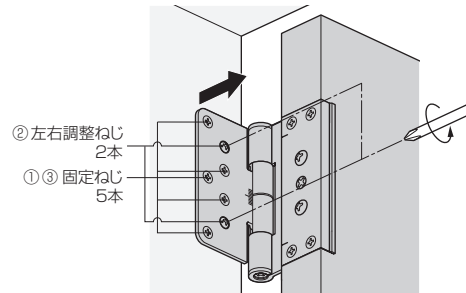


手順


- ① 枠側ハネの固定ねじを全て緩めておきます。
- ② 枠側ハネの左右調整ねじを左に回して、ドアと丁番(グレーの濃い部分)を開き側(矢印の方向)に移動します。
- ③ ドアの位置が決まったら、緩めておいた枠側の固定ねじを締めます。

前後調整方法

ドアが後に下がり過ぎている




前後調整ねじを右に回すと、ドアが前方向に寄っていきます。最大 2mm

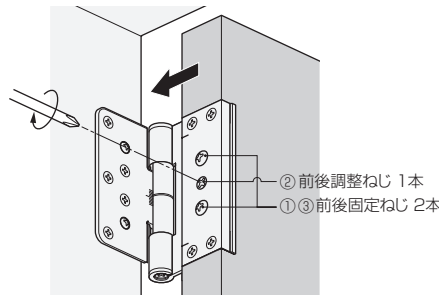


手順

- ① ドア側ハネの前後固定ねじを緩めておきます。
- ② 前後調整ねじを右に回して、ドアを前方に移動します。
- ③ 位置が決まったら、緩めておいた前後固定ねじを締めます。

ドアが前に出過ぎている



前後調整ねじを左に回すと、ドアが後方向に寄っていきます。最大 2mm

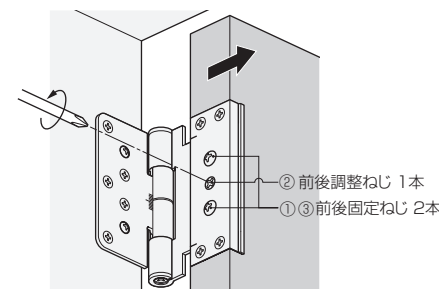

手順

- ① ドア側ハネの前後固定ねじを緩めておきます。
- ② 前後調整ねじを左に回して、ドアを後方へ移動します。
- ③ 位置が決まったら、緩めておいた前後固定ねじを締めます。

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ
建具
10
取手・
引手
11
スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他の
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内