



Q4 鎌錠の取付け作業時に金具の動きが悪い場合、その対応方法を教えてください。



- ①エスカッシュョンを取付ける時に固定ねじを締め過ぎて、エスカッシュョンが「くの字」に変形していないかご確認ください。「くの字」に変形している場合には、固定ねじを少し緩めて、再度動きをご確認ください。(図-1)
- ②上記を行っても解消されない場合、エスカッシュョンを一度外して、単体での動きをご確認ください。
「くの字」に変形して動きが重く、しかも元に戻らない場合は、新しいものと交換(有料)してください。
- ③エスカッシュョンに異常がない場合、再度ケースハブに角芯を通し、鎌が正常に取出るかご確認ください。
(ご注意:スライドロックがあるものは、スライドロックを押込まないとケースが作動しません。)
- ④それでも動きが重い場合、ケースを外して単体での動きをご確認ください。
ケースが正常に作動しない場合は、ケース不良が考えられますので、弊社までご連絡ください。(図-2)
- ⑤ケースに異常がない場合、エスカッシュョンなどの掘込加工が間違いないかご確認ください。(図-3)
- ⑥問題点は上記のどこかにあると考えられますが、以上の確認を実施しても解消できない場合は、シリコン系潤滑剤などの利用もご一考ください。

図-1

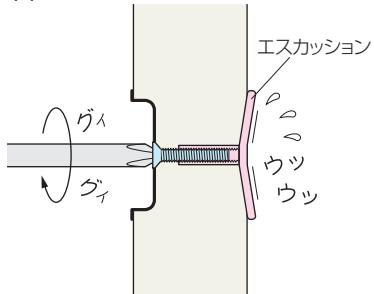


図-2

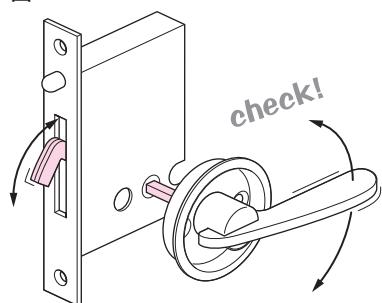


図-3

