


リニアエンジンMM30の標準機能

●アシスト起動

戸を少し開けると、自動で開閉します。停電時はリニアエンジンによる抵抗は解除され、普通の引戸と同じように手で開閉ができます。

①戸を開く方向に少し(2cm以上)動かしてください。

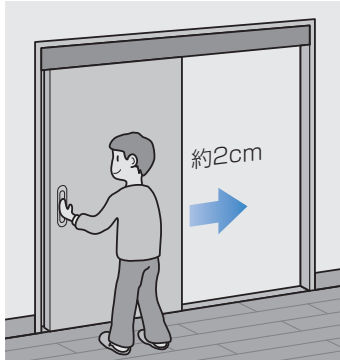

②アシスト起動が働き、戸が自動で全開します。



③自動的に閉まります。



●補助センサー

戸が全開したときに働きます。人が通過中の間は全開のままを保持します。

●セーフティリターン機能

戸が閉まる途中で、戸が人や障害物に当たった時は、コントローラーで検知してすぐに反転して全開します。

●セーフティストップ機能

セーフティリターン後、人や障害物が残っている場合は、再びコントローラーで検知して全開し、そのあと戸が停止し続けます。

●全開保持機能

戸を全開状態にしておくことも出来ます。

選べるオプションスイッチ

※戸を少し開けると自動で開閉する「標準機能」に、オプションスイッチを追加することができます。
※扉には設置できません。

スポットセンサー



主に枠の上の壁面に設置します。検知エリア内に人や物を検知すると、戸が自動で開きます。両手がふさがっていても、戸の開閉ができます。

NEW クリーンスイッチ




主に手元の高さの壁面に設置します。スイッチ付近に手をかざすと、戸が自動で開きます。※機能調整ができます。詳しくは186ページをご参照ください。

タッチスイッチ



主に手元の高さの壁面に設置します。ボタンを押すと、戸が自動で開きます。

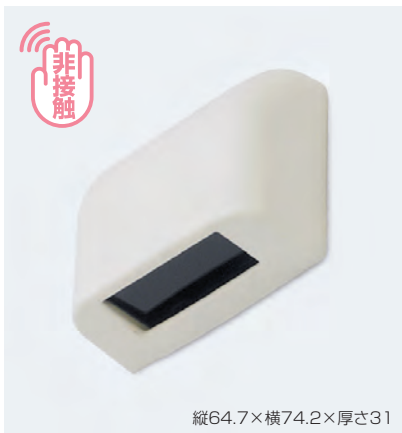

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ選	10
取手・引手	11
スライドルワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	