

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライドレール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アティック

16

設計

施工

ガイド

## 操作ガイド


## 切替操作時 A のご注意

## ■FG-N150P(格納下部ガイド)の操作について

格納下部ガイドの操作ツマミは、ロックが掛かっております。さらに、ロックを解除しても下部ガイドピンが格納下部ガイドのキャッチに確実にはまっていないと操作ツマミが上げにくくなる仕組みになっています。

## ●フルオープンとして使用している時



リリーサーボタンがロック位置にあるため、固定されています。さらに、ノブが本体内部に引っ掛けられており、リリーサーボタンを押してロックを解除しても、上げづらくなっています。

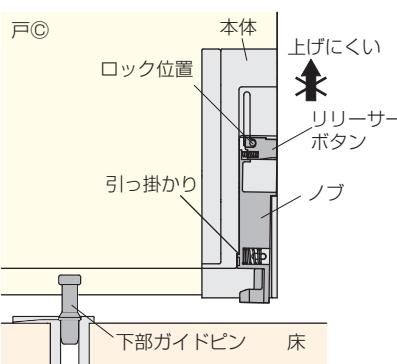

## ご注意



ノブは無理に上げないでください。  
引っ掛け部が削れ、正常な操作ができなくなります。

下記のような位置関係で無理やり上げることは可能ですが、その状態のまま、下部ガイドピンがガイド金具の内壁に当たると、下部ガイドピンが衝撃で外れてしまうおそれがあります。外れてしまった場合は、[外れた下部ガイドピンの戻し方](#) を参照し、戻してください。

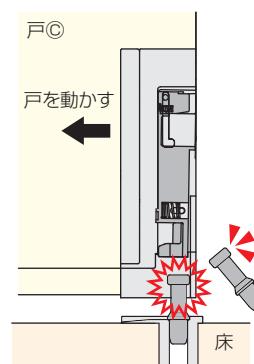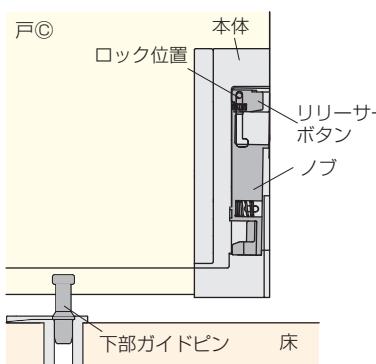

## ●ダブルオープンとして使用する場合

- ①ノブが下部ガイドピンに嵌合した状態で、パネルの木口を矢印方向に押すと、ノブの引っ掛け部が外れます。
- ②その状態まま、リリーサーボタンを押してロックを解除しながら、ノブを上げると下部ガイドピンが本体に格納されます。

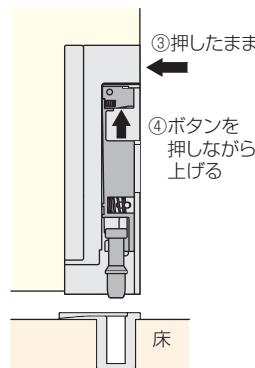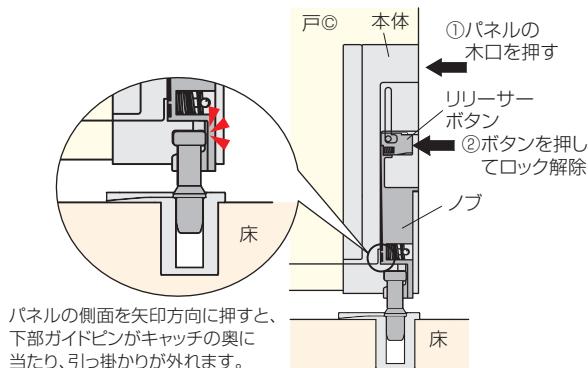


## ご注意

ノブを操作する際は、指や爪を痛めるおそれがありますので、十分にご注意ください。

## 外れた下部ガイドピンの戻し方

## 1. キャップ部の取外し

- ①戸Cの下部戸先のキャップ部をレバーをつまんで外します。

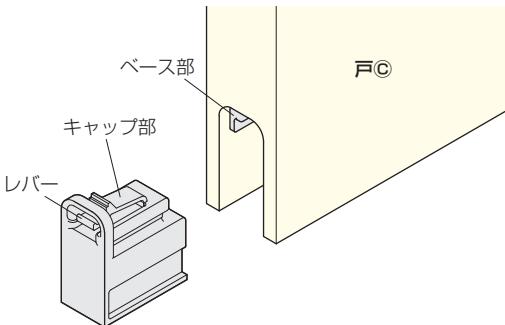

## 2. 下部ガイドピンを戻す

- ①戸Cを戸先が壁端部と同一になるまで開けさせてください。
- ②下部戸先の空間から下部ガイドピンを誘導坪受の穴に入れてください。
- ③キャップ部をベース部にしっかりと差込み、抜けないことを確認してください。

