



上下調整方法

ドアの上部が枠に当たる

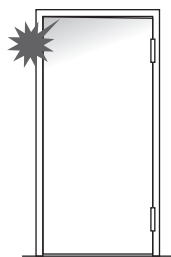


上下調整ねじを
左に回すと、
ドアが下がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を左に回すと、ドアは下が
ります。

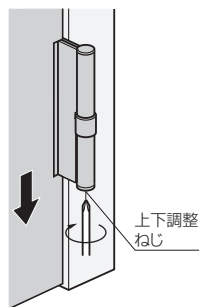


ドアの下部が床をこする

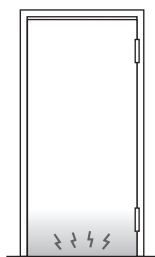


上下調整ねじを
右に回すと、
ドアが上がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を右に回すと、ドアは上が
ります。

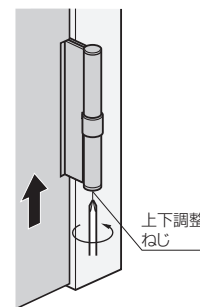



左右調整方法

ドアの開き側が枠に当たる

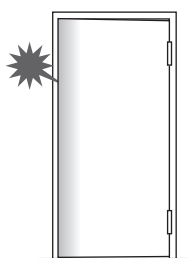


左右調整ねじを
右に回すと、
ドアが吊元側に
寄っていきます。
最大 2.5mm

- ①ドアを移動させたい分量まで、左右調整ねじを右に回しておきます。
- ②ドア側ハネの固定ねじを締めると、ドアは吊元側に移動します。


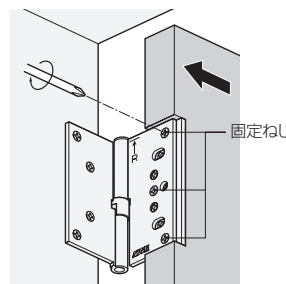
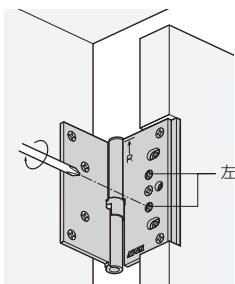


ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

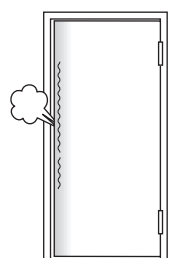


左右調整ねじを
左に回すと、
ドアが開き側に
寄っていきます。
最大 2.5mm

- ①ドア側ハネの固定ねじを緩めておきます。
- ②左右調整ねじを左に回して、ドアを開き側に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた固定ねじを締めます。

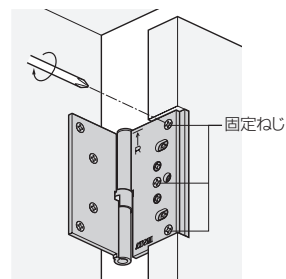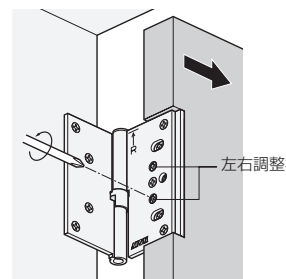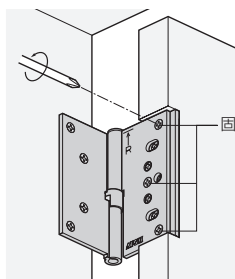




前後調整方法

ドアが後に下がり過ぎている




前後調整ねじを
左に回すと、
ドアが前方向に
寄っていきます。
最大 3mm

- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじを緩めておきます。
- ②前後調整ねじを左に回して、ドアを前方向に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた前後調整用固定ねじを締めます。

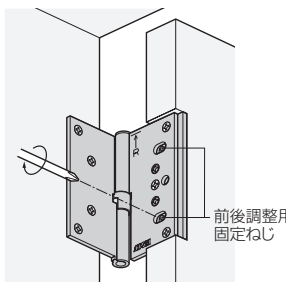
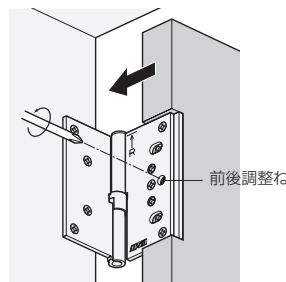
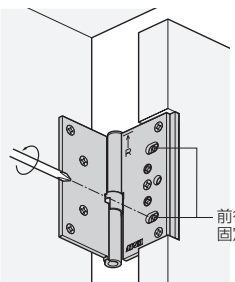


ドアが前に出過ぎている



前後調整ねじを
右に回すと、
ドアが後方向に
寄っていきます。
最大 1mm

- ①ドア側ハネの前後調整用固定ねじを緩めておきます。
- ②前後調整ねじを右に回して、ドアを後方向に移動します。
- ③位置が決まったら、緩めておいた前後調整用固定ねじを締めます。

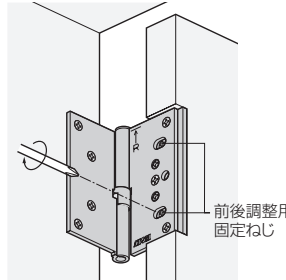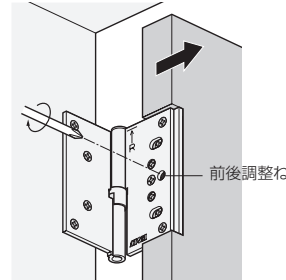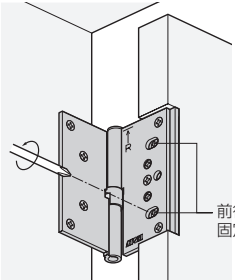

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド丁番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式引戸金具
- 8 移動間仕切金具
- 9 折戸金具
- 10 室内用アルミ建具
- 11 取手・引手
- 12 スライドレールワイヤーバスケット
- 13 収納・吊金具
- 14 その他の家具金物
- 15 物干金具・語金具
- 16 真鍮アンティーク