

施工ガイド


ドア錠

1

■引戸パネル、収納パネルの吊込み


SW-901の場合

- ①吊り車のホルダー部分をパネルの穴加工部に差込み、木ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

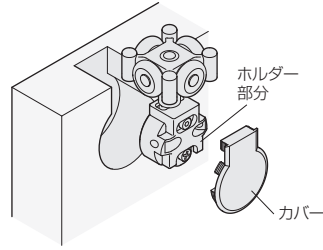

SW-950の場合

- ①固定カップ部にホルダー部分を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

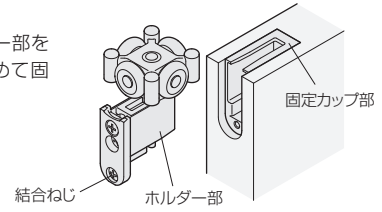

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

■引戸パネル、収納パネルの位置調整


ご注意

インパクトドライバーは使用しないでください。
※調整時にパネルを持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

SW-901の場合


●上下調整

- ①カバーを外し、ドライバーで下のねじを回すと上下調整ができます。

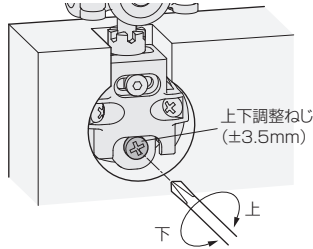


●吊りピッチ調整


- ①六角レンチでナットを緩めます。

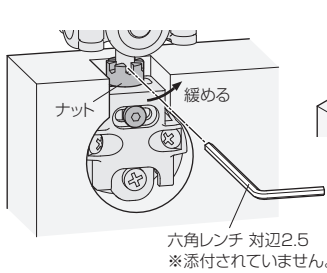

- ②中央のねじを緩めると吊りピッチ調整ができます。

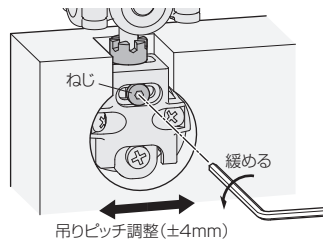

- ③調整後、ナットとねじを締めなおします。

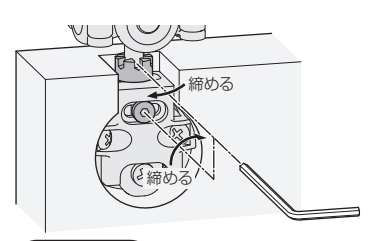

ご注意

調整後は、必ず締めなおしてください。

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

操作方法

■引戸パネル、収納パネルの操作方法について

吊り車の軸部分がT型継ぎの交点にあるときに、パネルを移動させたい方向へ加圧(引き込む、または押し込む)するとパネルはその方向へ移動していきます。
ご注意 あわせて、348ページのものもご確認ください。

