

入力画面

ステップ1 トリガー位置算出ツール 【AFDシステム】

■「1. ランナータイプ」「2. 化粒カバー」「3. 法指定項目」をそれぞれお選びください。

1. ランナータイプを選択してください。

FCX-2950-K
ソフトクロス

☐ FCX-2950-Kを選択

FCX-2950-K-H
ソフトクロス
高ね上がり抑制機能

☐ FCX-2950-K-Hを選択

FCX-2950-K-H-L
ソフトクロス
高ね上がり抑制機能

☐ FCX-2950-K-H-Lを選択

FCX-9710
下向き2wayソフトクロス

☐ FCX-9710を選択
化粒カバーは
使用できません。

2. 化粒カバーを選択してください。




3. 指定する寸法の種類を選択してください。

- ☐ [W] 枠内幅寸法を指定 (算出寸法: [DW] 扉幅寸法)
- ☐ [DW] 扉幅寸法を指定 (算出寸法: [W] 枠内幅寸法)

寸法指定へ進む >>>

値をリセット

トリガー位置算出結果(PDFファイル)

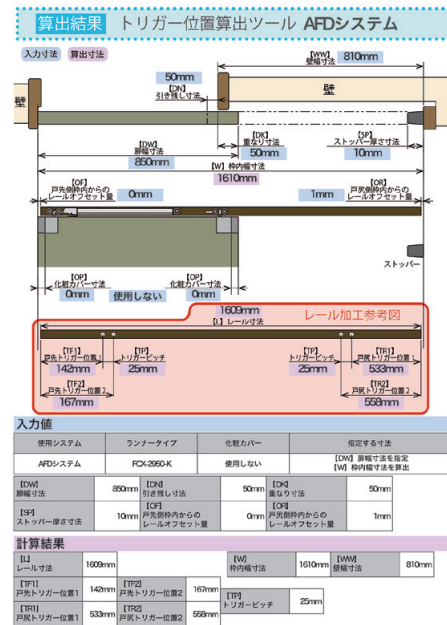

<https://www.atomlt.com/fcxtrigger/>

※スマートフォンには対応しておりません。PC またはタブレット等でご利用ください。

弊社サイト

製品情報

トリガー位置算出ツール

からご利用いただけます。



こちらのツールで算出される数値は、あくまで設計の参考値としてご利用ください。

※正確な情報を表示するように細心の注意を払っておりますが、正確性や有用性については、法律上の保証を行うものではなく、法的な義務や責任を負うものではありません。

※情報は予告なく変更し、運営を中断または中止させて頂くことがあります。あらかじめご了承ください。

※掲載のデータ等の全ての情報は、当社製品の検討や使用、または販売促進目的の利用に限らせていただきます。