
AFD SYSTEM / HR SYSTEM トリガーと上部レールのご注意

AFD SYSTEM / HR SYSTEM

ソフトクローズ用トリガーに関わるご注意


●トリガーの取付穴はレール芯の所定の位置に25mmピッチで ϕ 5.5mmの貫通穴(丸穴)をあけてください。

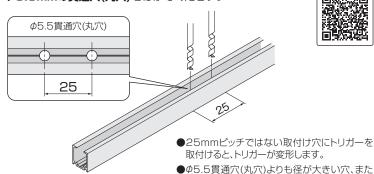


25mmより広い

25mm









ねじの締めすぎによるトリガーの変形


ご注意


- ●必ず、トリガーに添付されている 固定ねじを使用してください。
- ●トリガー添付ねじ +皿小頭タッピンねじ 4×16 2本
- ●電動インパクトドライバーな どで締めすぎると、レールや トリガーの変形の原因となり ますので、手回しドライバー を使用してください。

は皿穴のように面取りされている穴にトリガー


を取付けると、トリガーが変形します。








●トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るように してください。溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。



※トリガーの変形は、ソフトクローズの動作不良の原因となります。 ※製品に同梱されている取付説明書にあるご注意も、ご確認ください。

ご注意

●トリガーがレール取付ねじに干渉 する場合は、取付ねじが皿穴から出 ていない事を確認してください。ト リガーが変形する原因となります。




上部レールを取付ける際のご注意

■上部レールの溝寸法参考図

- で注意
 ●クロスなどを巻き込む場合は、それらを含めた溝寸法を設定してください。
 - ●溝が狭すぎたり深すぎると、レールが変形し、引戸の動作不良の原因となります。

AFD-1300 AFD-1300H



AFD-1360 AFD-1360TB



HR-130 HR-130H



HR-136 HR-136TB



●下地にあったねじの長さを


選んでください。

■上部レール取付けねじの注意事項







(レールの変形)



(レールの変形)



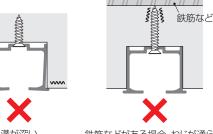

ご注意

鉄筋などがある場合、ねじが通らず、 ねじ頭の浮きの原因となります。

開き戸 金具

> 引戸 金具 2

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR SD

連動沪

オプション

引戸錠 4

> 移動 位 金具 5

室内用 アルミ建具

> 6 折戸 金具

7 取手· 引手

8 干番

9

10 収納· 吊金具

11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具

13 設計

施工 ガイド

会社案内