



■かぶせタイプはみ出し寸法表

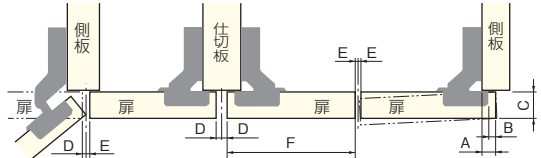

	22	23	24	25	26	27	28
A 全 かぶせ	22	23	24	25	26	27	28
A 9-24かぶせ	18	19	20	21	22	23	24
A 半 かぶせ	13	14	15	16	17	18	19
C 扉厚	3	4	5	6	7	8	9
D 丁番側はみ出し寸法	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8
	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3
	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6
	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8
	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1
	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4
	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8
	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1
	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5
	6.1	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	4.9

- 扉を側板木口に当てることなく、最大開き角度まで開かせるためには、
グレー範囲内の扉のかぶせ代A・扉厚Cでご使用ください。
- 水色部では、扉の吊元側コーナーが側板木口に当たり、扉がスライド丁番の最大開き角度まで開きません。右図にてご確認ください。

■インセットタイプちり寸法表

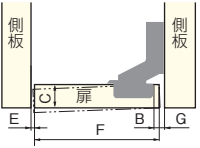

	7	8
18~25	2.5	1.7
26	2.5	1.9
27	2.5	2.0
28	2.5	2.2
29	2.5	2.5
30	2.7	2.7

- 水色範囲内の扉厚で使用される場合は、水色内に表記されている丁番側ちり寸法Gを確保できるよう、扉の左右調整を行ってください。

■扉先端はみ出し寸法表 (かぶせタイプ・インセットタイプ共通)

F 扉 幅	E 扉先端部のはみ出し寸法
300以上	0.4

扉厚30mm以下の場合。


- A=扉のかぶせ代、B=扉端より掘込までの距離、C=扉厚、D=丁番側はみ出し寸法、G=丁番側ちり寸法、E=扉先端部のはみ出し寸法、F=扉幅

ご注意


各データには、木工誤差や扉のたれ下がり・扉への必要以上のあおりなどは考慮されていません。ご使用の際は必ずD、Eの寸法より広めの隙間寸法をおとりください。また製品の使用範囲ぎりぎりでご使用される場合は、必ず現品にてご確認ください。

■かぶせタイプ座金取付寸法図


RBK-32座金

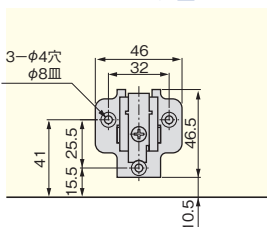

RBK-32/37座金

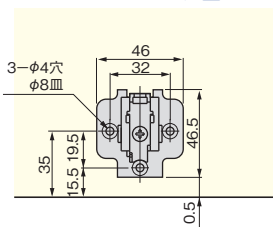


RLK-38座金

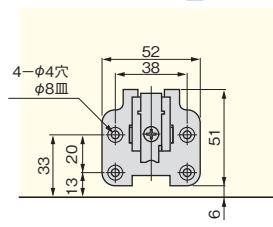


■インセットタイプ座金取付寸法図

RBK-32座金

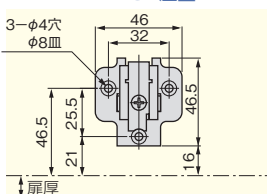

RBK-32/37座金

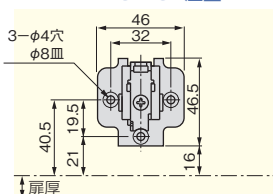

RLK-38座金

