



上下調整方法

ドアの上部が枠に当たる

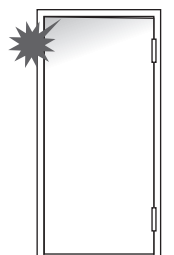


上下調整ねじを
左に回すと、
ドアが下がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を左に回すと、ドアは下が
ります。

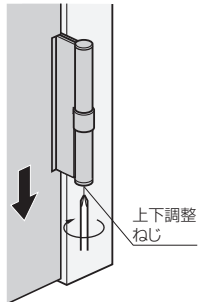


ドアの下部が床をこする

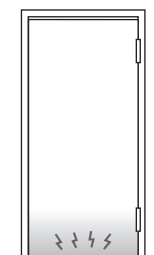


上下調整ねじを
右に回すと、
ドアが上がります。
最大 2.5mm

●下用丁番の上下調整ねじ
を右に回すと、ドアは上が
ります。

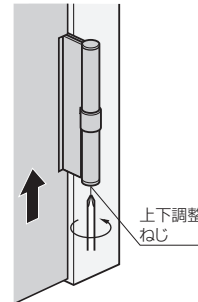


左右調整方法

ドアの開き側が枠に当たる

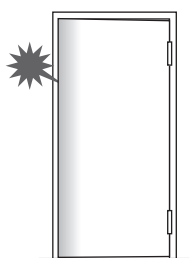


左右調整ねじを
右に回すと、
ドアが吊元側に
寄っていきます。
最大 2.5mm


①ドアを移動させたい分量まで、
左右調整ねじを右に回しておきます。

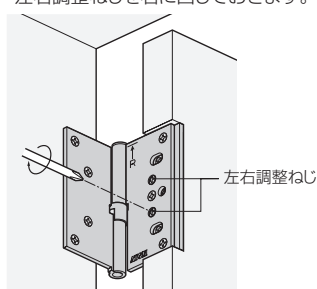

②ドア側ハネの固定ねじを締めると、
ドアは吊元側に移動します。

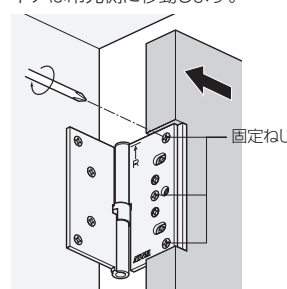


ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

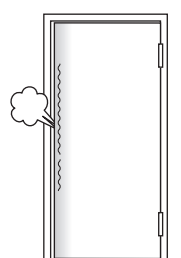


左右調整ねじを
左に回すと、
ドアが開き側に
寄っていきます。
最大 2.5mm


①ドア側ハネの固定ねじを緩めて
おきます。

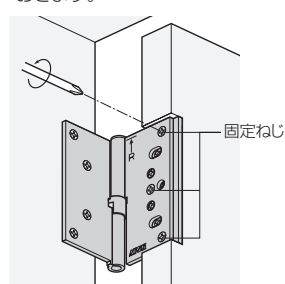

②左右調整ねじを左に回して、
ドアを開き側に移動します。

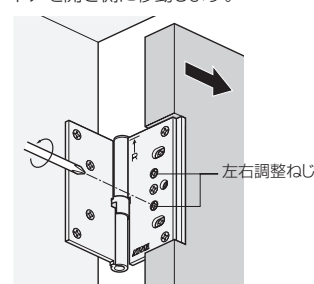


③位置が決まったら、緩めておいた
固定ねじを締めます。

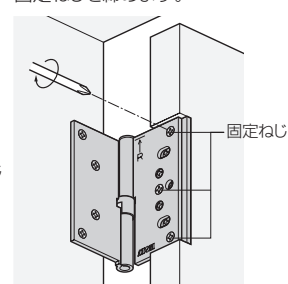


前後調整方法

ドアが後に下がり過ぎている




前後調整ねじを
左に回すと、
ドアが前方向に
寄っていきます。
最大 3mm


①ドア側ハネの前後調整用固定ねじ
を緩めておきます。

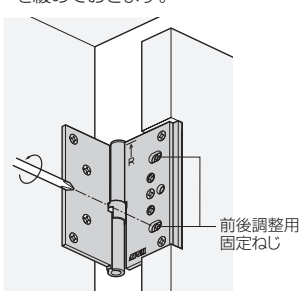


②前後調整ねじを左に回して、
ドアを前方向に移動します。

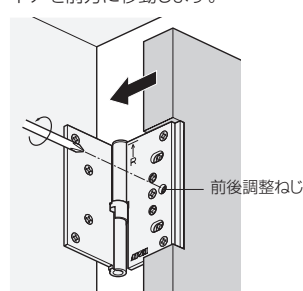

③位置が決まったら、緩めておいた
前後調整用固定ねじを締めます。

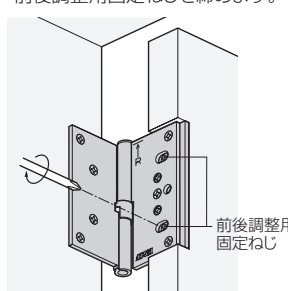


ドアが前に出過ぎている




前後調整ねじを
右に回すと、
ドアが後方向に
寄っていきます。
最大 1mm


①ドア側ハネの前後調整用固定ねじ
を緩めておきます。

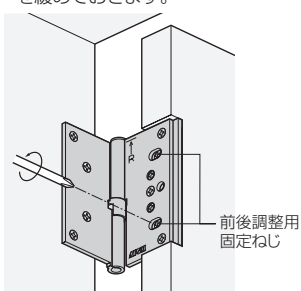

②前後調整ねじを右に回して、
ドアを後方向に移動します。

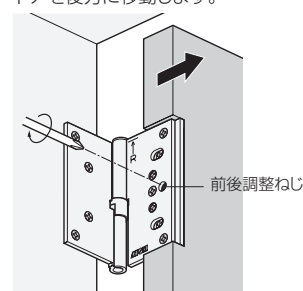

③位置が決まったら、緩めておいた
前後調整用固定ねじを締めます。

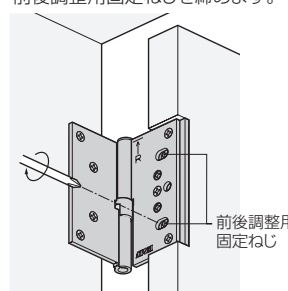

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4
移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ
6

折戸
金具
7

取手・
引手
8

スライド
丁番
9

スライド
ワイヤー
バスケット
10

収納・
吊金具
11

その他の
家具金物
12

物干金具・
諸金具
13

設計
施工
ガイド

会社案内