

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内

- ⑧ トリガーブラケット本体と座を固定するために、戸先側、戸尻側に戸を動かし、それぞれ仮固定していた添付ねじで改めて固定します。

※戸先側、戸尻側どちらもおこなってください。

※片側のねじを固定した後、反対側のねじを固定するときは、戸を反対側へ動かしてください。

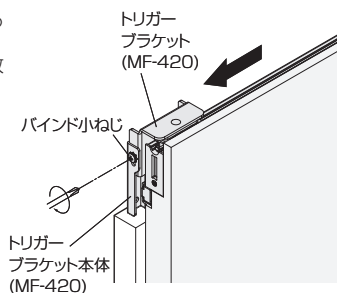


ご注意

トリガーブラケット本体がトリガーを圧迫しないようにしてください。ソフトクローズが正常に作動しなくなる場合があります。


■戸の位置調整

- ① トリガーブラケット本体と座を固定しているねじを回し、緩めます。
※戸先側、戸尻側どちらもおこなってください。

※片側のねじを緩めた後、反対側のねじを緩めるときは、戸を反対側へ動かしてください。

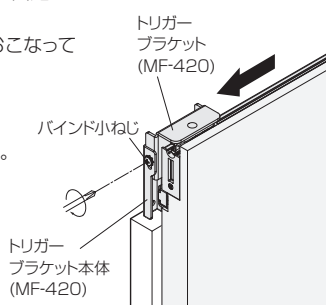


- ② 下部跳ね上がり抑制パーツの本体を外し、戸車の上のねじを回すと上下調整、下のねじを回すと前後調整ができます。

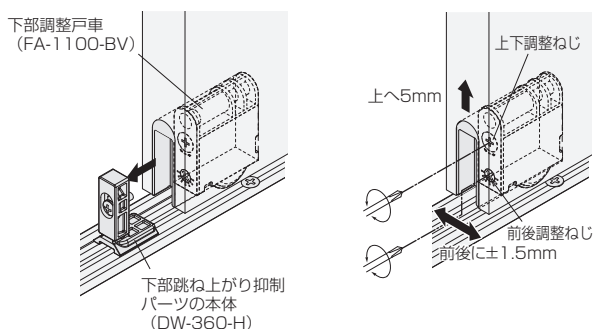


- ③ 緩めていたトリガーブラケットの本体と座を固定しているねじを締めます。
※戸先側、戸尻側どちらもおこなってください。

- ④ 下部跳ね上がり抑制パーツの本体と下部スライダーの間に跳ね上がり抑制パーツ用治具を差込んだ状態で結合ねじを締めて固定してください。

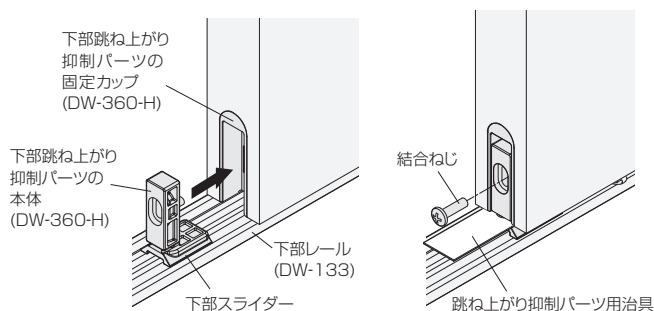


ご注意

下部跳ね上がり抑制パーツの本体を取付けるときは、ソフトクローズを正しく作動させるために、跳ね上がり抑制パーツ用治具を必ず使用して取付けてください。

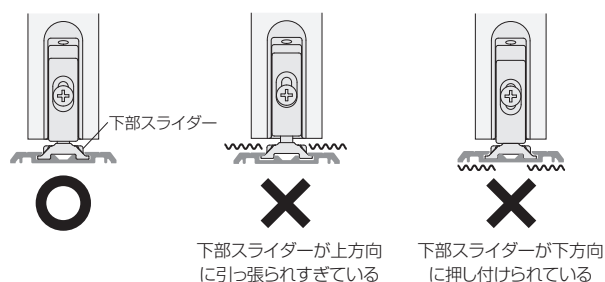

■マルチソフトクローズユニットの取外し方

- ① 取外したいマルチソフトクローズユニットのロックねじをドライバーで右に回して解除します。

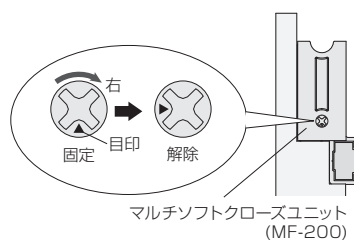

- ② ドライバー等を使用し、マルチソフトクローズを押し出してください。
③ 突出部をつかんで引き抜いてください。

ご注意

ケガにご注意ください。

