

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

アウトセット引戸鎌錠 FK4560

■掘込加工参考図


FK4560ストライク

※枠寸法25の場合

※図は左勝手。

右勝手の場合は左右反転。

※()は、L型フロントストライクの場合の寸法。

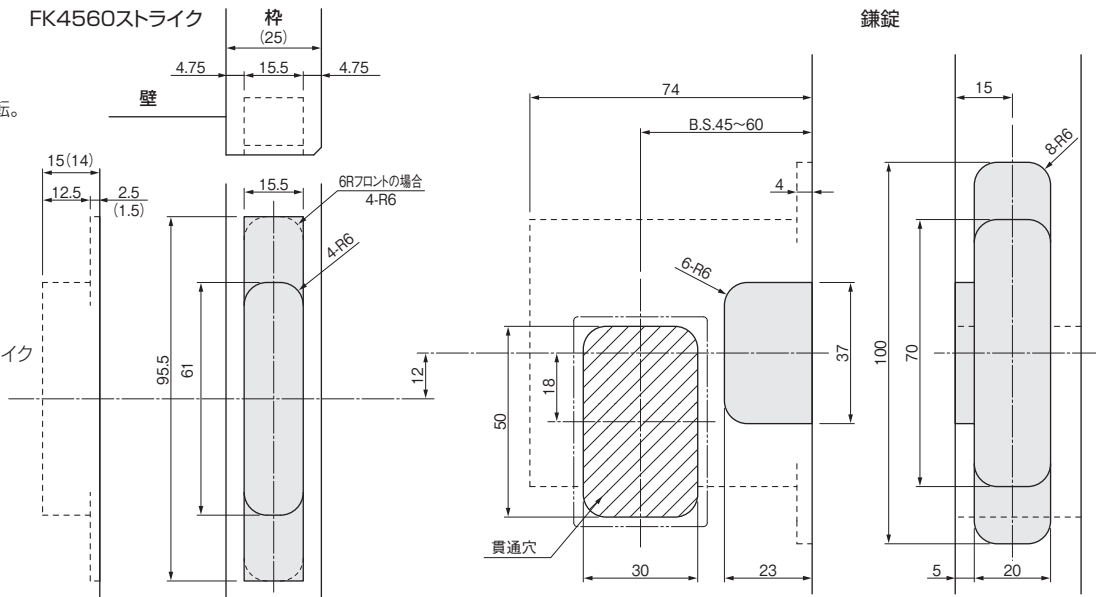


■施工ガイド

1 掘込加工

掘込加工参考図に基づき、戸と枠に掘込加工をします。

2 ケースの取付け

下図の方向でケースを差込み、ねじ止めします。

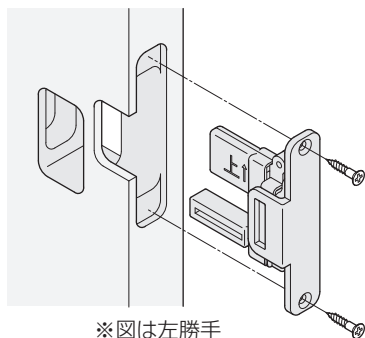

※図は左勝手

3 エスカッションの取付け

戸厚に合わせて角芯プレートを選択します(添付品)。




対応戸厚	33~37mm	37~40mm
角芯プレート	30.5mm(短)	34.5mm(長)
エスカッション固定ねじ	20mm	

① 鎌が出ていない状態で右図のようにエスカッションで扉をはさみ、エスカッション固定ねじで固定します。

ご注意


ねじ穴は2ヶ所あります。操作ツマミを上下させてねじを固定してください。電動ドライバーは使用しないでください。

ねじ穴の位置(2ヶ所)

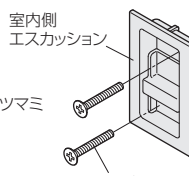


② 取付け後は、必ず動作確認をしてください。

※エスカッションは室内側・室外側を入れ替えても使用できます。

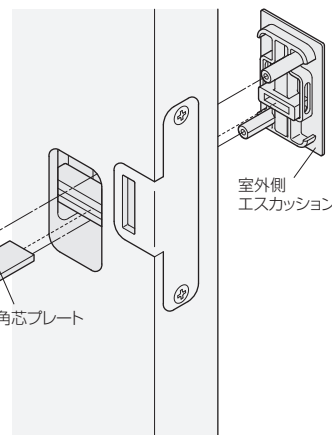

4 ストライクの取付け


※図は角フロント

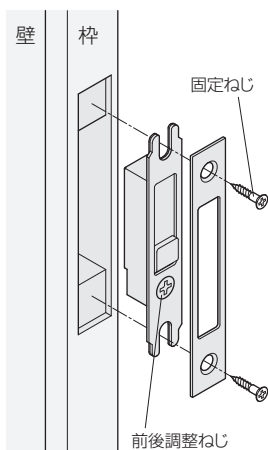

ストライクの調整


前後調整

前後調整ねじを回すと、受金が前後に移動します。
※電動ドライバーは使用しないでください。

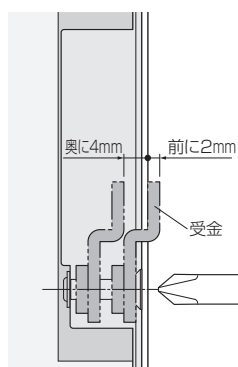


上下調整

固定ねじを緩めて、ボックスを上下に移動させることができます。

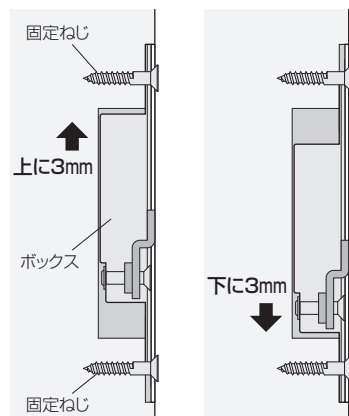

5 バンパーの取付け

すべての調整が終わったら、枠の開口面の、鎌が当たる位置にバンパーを貼付けてください。

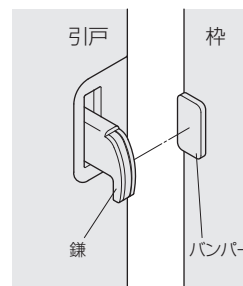

ご注意

鎌が出た状態で、引戸を締めないでください。枠が傷ついたり、製品が破損する原因となります。