


施工ガイド

■パネルの吊込み


SW-901の場合

- ①吊り車のホルダー部分をパネルの穴加工部に差込み、木ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

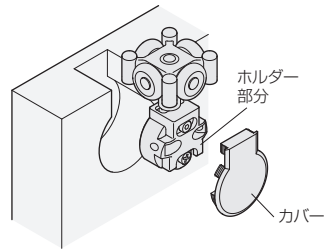

SW-950の場合

- ①固定カップ部にホルダー部分を差込み、結合ねじを締めて固定します。

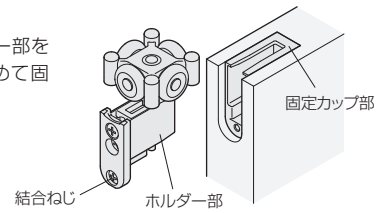

■パネルの位置調整


ご注意

インパクトドライバーは使用しないでください。
※調整時にパネルを持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

SW-901の場合



●上下調整

- ①カバーを外し、ドライバーで下のねじを回すと上下調整ができます。

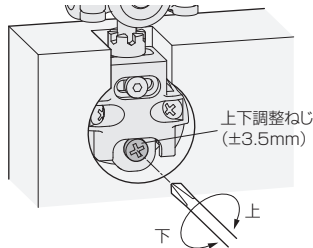


●吊りピッチ調整


- ①六角レンチでナットを緩めます。

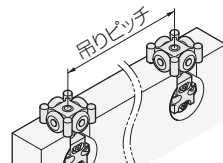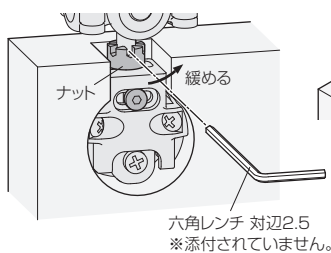

- ②中央のねじを緩めると吊りピッチ調整ができます。

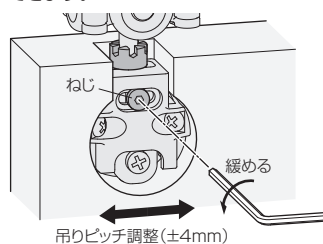

- ③調整後、ナットとねじを締めなおします。

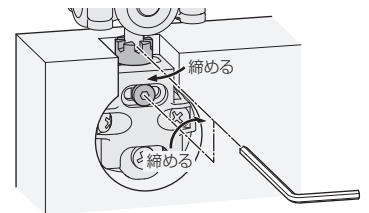


ご注意

調整後は、必ず締めなおしてください。

SW-950の場合

- ①ホルダー部の上のねじを回すと吊りピッチ調整、下のねじを回すと上下調整ができます。

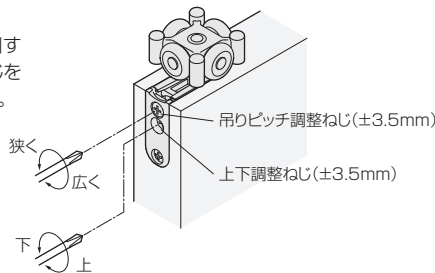

操作方法

■パネルの操作方法について

吊り車の軸部分がT型継ぎの交点にあるときに、パネルを移動させたい方向へ加圧(引込む、または押込む)するとパネルはその方向へ移動していきます。
あわせて、327ページの「**ご注意**」もご確認ください。

