


操作方法


5.フリーオープンパネルのロック解除

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルのロックを解除します。

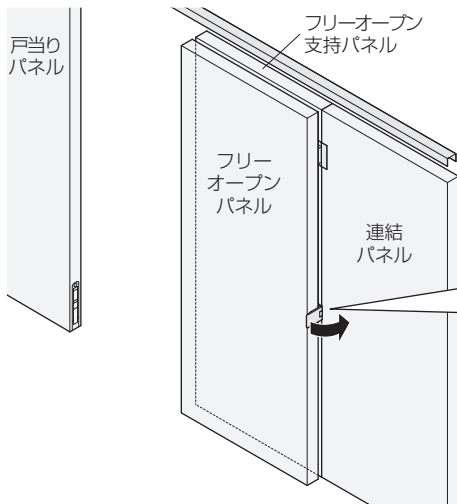


ロック解除方法


①ロックを外す。

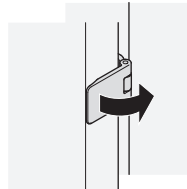

②フリーオープンパネルを動かす。

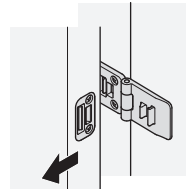


③ロックを閉じる。

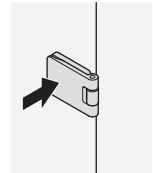

6.フリーオープン支持パネルと連結パネルの連結


フリーオープンパネルを閉める方向に動かすと、連結フックストライクが連結フックから離れ、連結フックは連結ベースに嵌り、連結されます。

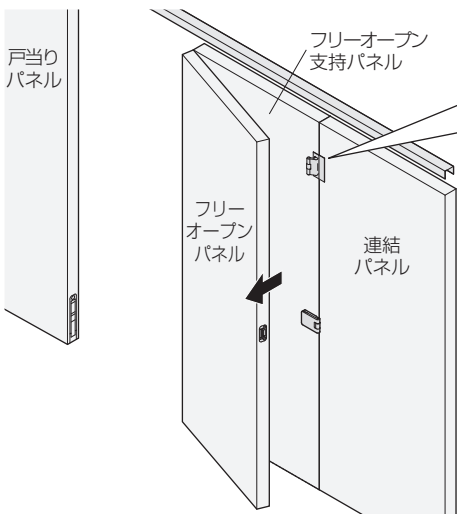


ご注意

連結フックは確実に連結ベースに嵌合させてください。
嵌合が不十分だと、フリーオープンパネルが傾いたり、床をこするおそれがあります。

連結フック (SW-960-F) 連結ベース (SW-960-B)

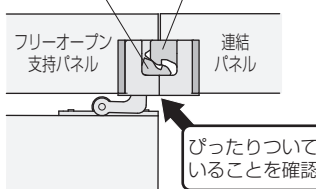


連結フックストライクが離れると、
連結フックと連結ベースが嵌合し
パネルはしっかり連結されます。

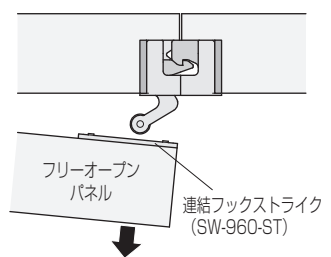

7.フリーオープンパネルの完成

フリーオープン支持パネルと連結パネルの連結を確認し、フリーオープンパネルを閉めると、
フリーオープンの間仕切りが完成です。

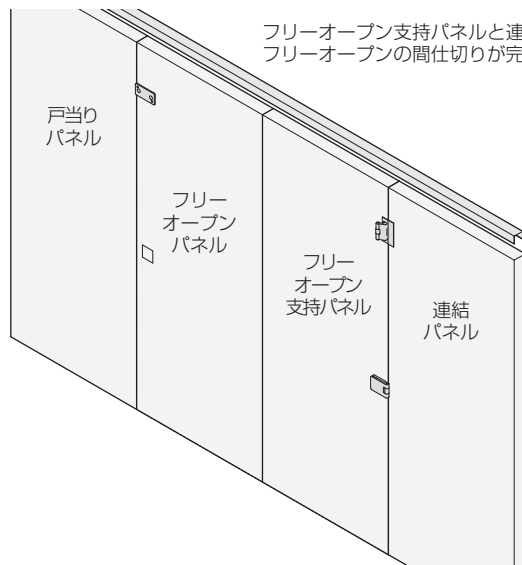開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内