


# 操作手順のご説明

## 室内引戸

# ① 『ダブルオープン』として使用する場合


戸を全開する『4枚引き』から…

「4枚引き」では、戸Aを壁側へ移動させると、戸B、戸B'、戸Cも連動して移動し、戸を全開できます。

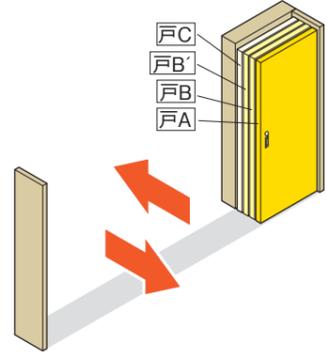


両サイドの戸を開閉する『ダブルオープン』で使用する

「ダブルオープン」では、戸B、戸B'を固定することで、戸A、戸Cの両サイドの戸から出入りが可能になります。

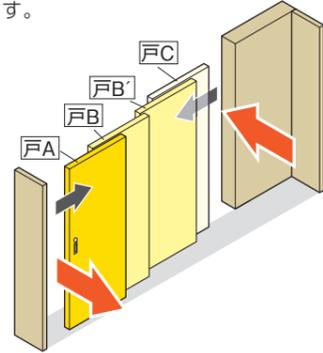


各部位の名称

戸B、戸B' 固定金具

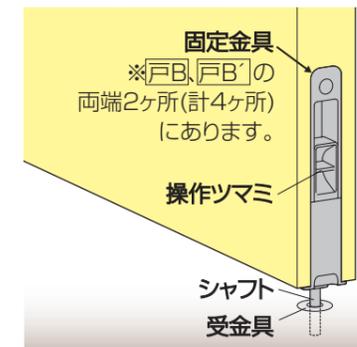

戸C ガイド金具

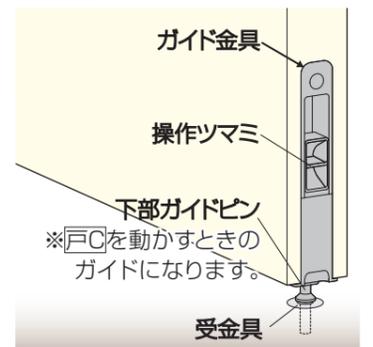

手順


1 戸をすべて閉めます。



2 戸A、戸B'、戸Cの居室側にあるストッパー(3ヶ所)の上部を押込み、戸当たり部を突出させます。



3 戸B、戸B'両端(2ヶ所)にある固定金具の操作ツマミを受金具の真上で下げ切って、受金具の中にシャフトをしっかりと差込み固定します。

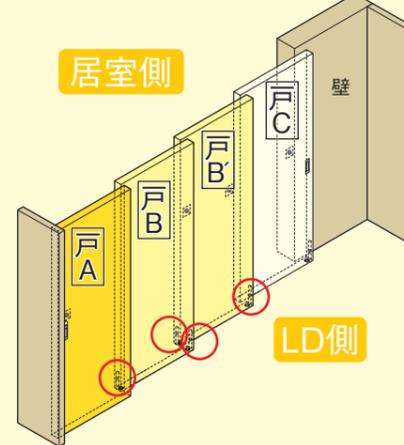


4 戸Cを壁と反対側(矢印の方向)に押しながら、ガイド金具の操作ツマミを上げ切って、下部ガイドピンをガイド金具の中に収納します。




『ダブルオープン』で使用時に戸Cの施錠をする方法

戸B'の居室側にあるストッパーの戸当たり部を突出させてください。

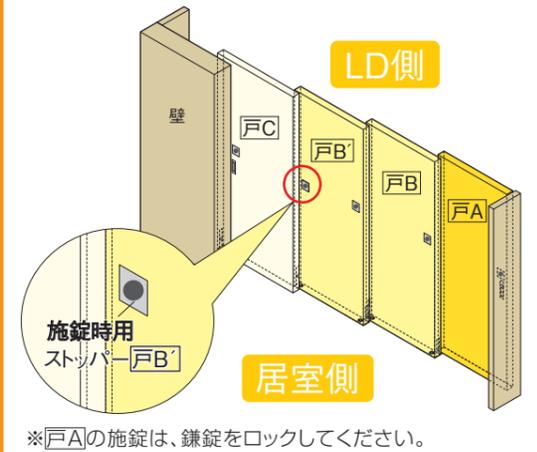


ポイント

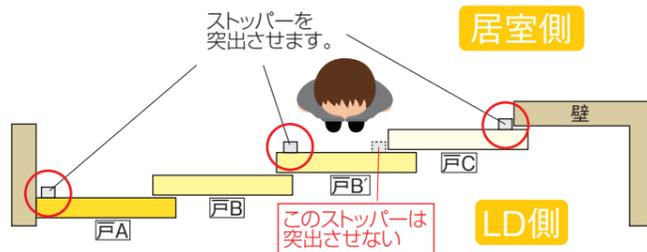


必ずストッパーを突出させてください。戸と引手金物の間に手をはさみ、けがをする恐れがあります。




**⚠️ ご注意**  
戸B、戸B'の固定金具は両端2ヶ所(計4ヶ所)にあります。シャフトが正しく固定されていないと、次の手順4で、戸Cの操作が正しく行えません。

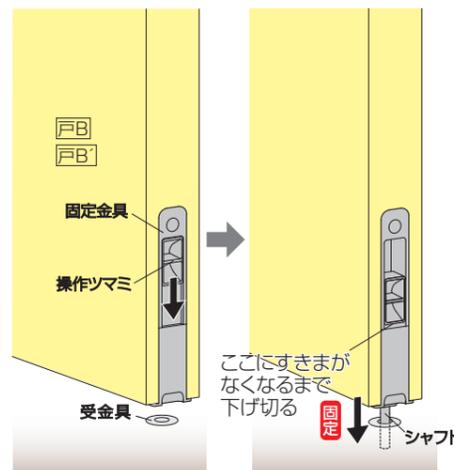

**⚠️ ご注意**  
ガイド金具の操作ツマミは、下部ガイドピンがガイド金具のキャッチに確実にハマっていないと上げづらくなる仕組みになっています。

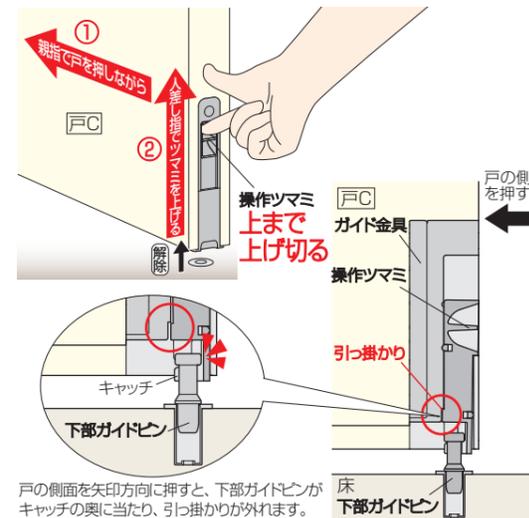


下記のような位置関係で無理やり上げることは可能ですが、その状態のまま、下部ガイドピンがガイド金具の内壁に当たると、下部ガイドピンが衝撃で脱出する恐れがあります。

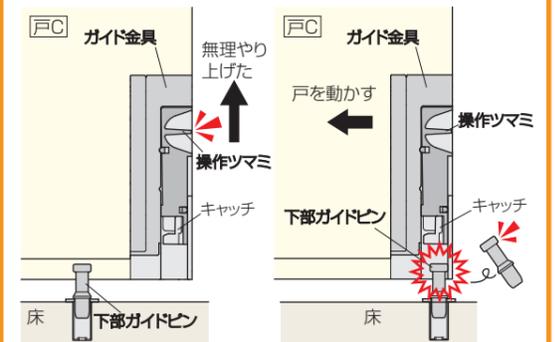


両サイドの戸を開閉する『ダブルオープン』から…

「ダブルオープン」では、戸B、戸B'を固定することで、戸A、戸Cの両サイドの戸から出入りが可能になります。

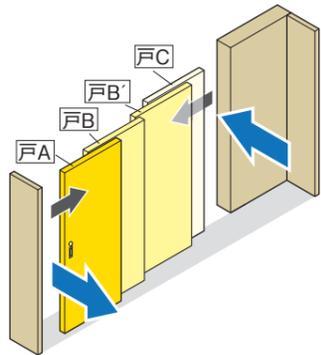


戸を全開する『4枚引き』で使用する

「4枚引き」では、戸Aを壁側へ移動させると、戸B、戸B'、戸Cも連動して移動し、戸を全開できます。

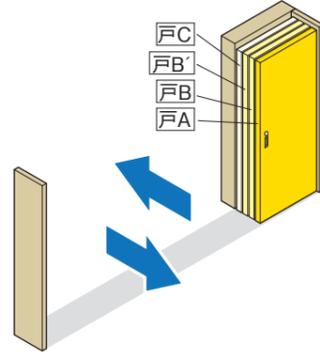


各部位の名称

戸B、戸B' 固定金具

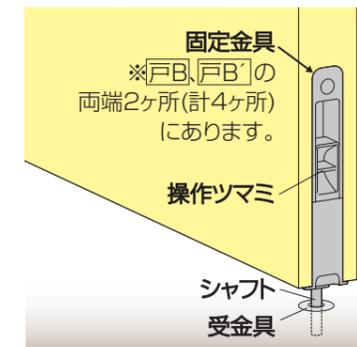


戸C ガイド金具

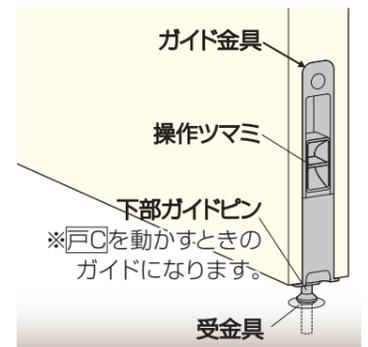

手順


1 戸Aと戸Cを閉めます。

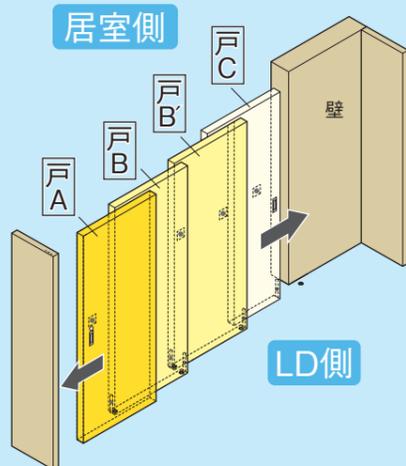


2 戸Cのガイド金具の操作ツマミを受金具の真上で下げ切って、受金具に下部ガイドピンを差込みます。



3 戸B、戸B'両端(2ヶ所)の固定金具の操作ツマミを上げ切って、シャフトを引き抜き、戸の固定を解除します。

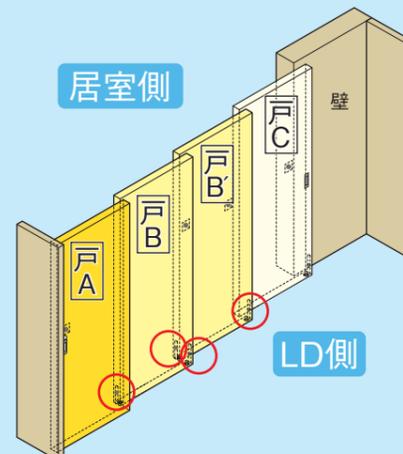


4 戸A、戸B'、戸Cの居室側にあるストッパー(3ヶ所)の下部を押し込み、戸当たり部を収納します。

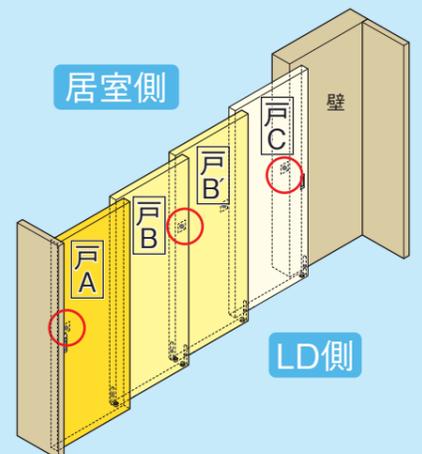

ポイント

⚠️ ご注意

操作ツマミは下げ切ってください。下げ切らない状態で戸を開閉すると、戸Cのガイド金具から下部ガイドピンが外れ、故障につながります。


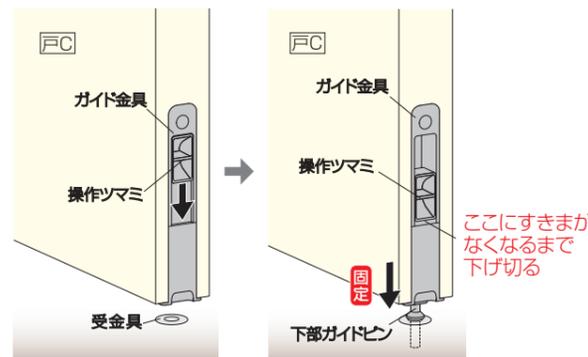


⚠️ ご注意

この手順2の前に、手順3の操作を行うと、全ての戸が床から切り離され、戸が前後に揺れてしまい、危険です。

⚠️ ご注意

戸B、戸B'の固定金具は両端2ヶ所(計4ヶ所)にあります。

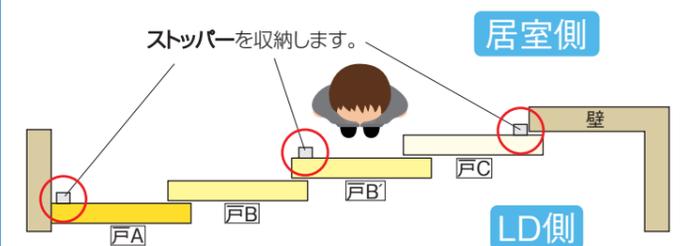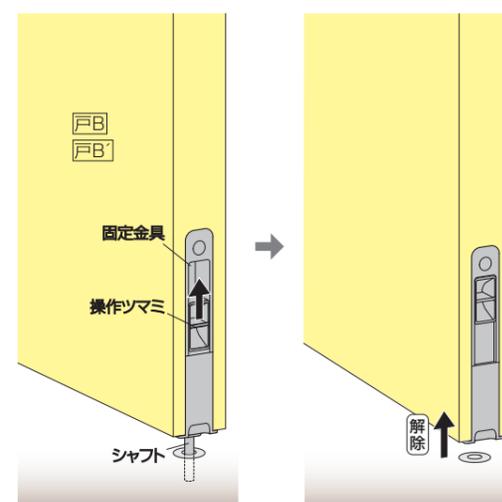

戸A、戸B'、戸Cの居室側ストッパー



ストッパー戸当たり部収納後

