

条件入力で正確なトリガー位置がわかる！！

www.atomlt.com/fcxtrigger/

スマートフォンには対応しておりません。PC またはタブレット等でご利用ください。

2Wayソフトクローズ トリガー位置算出ツール (WEB 版)

寸法算出

PDF 出力

HR

AFD

重量 SD

2Way ソフトクローズのトリガー位置は、「化粧カバー」や「レールと壁の隙間」などで取付位置が変わってしまいます。この算出ツールでは各項目を入力することで、正確なトリガーの取付寸法を算出することができます。

- 寸法情報や使用するパーツを選択すると、正確なレールの穴あけ位置の寸法が算出されます。
- 算出結果は PDF にてダウンロード可能です。

2Wayソフトクローズトリガー位置算出ツール

✂ 2Wayソフトクローズは、化粧カバーやレールと壁の隙間等でトリガーの位置が変わります。各項目を入力することで、トリガーの取り付け位置を算出できます。

はじめに下の3つのシリーズからお選びください。

HRシステム



■選択できる2wayソフトクローズ

- ◇FCX-292-K
- ◇FCX-292-K-H
- ◇FCX-292-K-H-L

■選択できる化粧カバー

- ◇HR-292-C3
- ◇HR-292-C8

HR算出ツールを開く ⚙

AFDシステム



■選択できる2wayソフトクローズ

- ◇FCX-2950-K
- ◇FCX-2950-K-H
- ◇FCX-2950-K-H-L
- ◇FCX-9710

■選択できる化粧カバー

- ◇AFD-2950-C3
- ◇AFD-2950-C17
- ◇AFD-2950-C3 + AFD-2950-C14

AFD算出ツールを開く ⚙

重量SDシステム



■選択できる2wayソフトクローズ

- ◇FCW-8000-K

■選択できる化粧カバー

- ◇化粧カバー

重量SD算出ツールを開く ⚙

入力画面

トリガー位置算出結果
(PDF ファイル)

ステップ1 トリガー位置算出ツール 【AFDシステム】

■「1. ランナータイプ」「2. 化粧カバー」「3. 法指定項目」をそれぞれお選びください。

1. ランナータイプを選択してください。

FCX-2950-K
ソフトクロス



☐ FCX-2950-Kを選択

FCX-2950-K-H
ソフトクロス
鉄上上がり抑制機能



☐ FCX-2950-K-Hを選択

FCX-2950-K-H-L
ソフトクロス
鉄上上がり抑制機能
ロングストローク



☐ FCX-2950-K-H-Lを選択

FCX-9710
下向き2wayソフトクロス



☐ FCX-9710を選択
化粧カバーは
使用できません。

2. 化粧カバーを選択してください。

AFD 2950-C13
2950型用化粧カバー



☐ AFD 2950-C13を選択

AFD 2950-C14
2950型用化粧カバー



☐ AFD 2950-C14を選択

AFD 2950-C17
2950型用化粧カバー



☐ AFD 2950-C17を選択

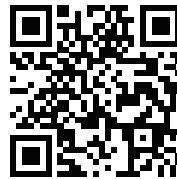
☐ 使用しない

3. 指定する寸法の種類を選択してください。

☒ [W] 枠内幅寸法を指定 (算出寸法: [DW] 屏幅寸法)
☐ [DW] 屏幅寸法を指定 (算出寸法: [W] 枠内幅寸法)

寸法指定へ進む >>

値をリセット

[illegible]

<https://www.atomlt.com/fcxtrigger/>

[弊社サイト](#) ➡ [製品情報](#) ➡ [トリガー位置算出ツール](#)

からご利用いただけます。



こちらのツールで算出される数値は、あくまで設計の参考値としてご利用ください。

※正確な情報を表示するように細心の注意を払っておりますが、正確性や有用性については、法律上の保証を行うものではなく、法的な義務や責任を負うものではありません。

※情報は予告なく変更し、運営を中断または中止させて頂くことがあります。あらかじめご了承ください。

※掲載のデータ等の全ての情報は、当社製品の検討や使用、または販売促進目的の利用に限らせていただきます。