HR SYSTEM／AFD SYSTEM ソフトクローズ用トリガーに関わるご注意

●トリガーの取付穴はレール芯の所定の位置に25mmピッチで**φ5.5mmの貫通穴(丸穴)**をあけてください。

施工動画

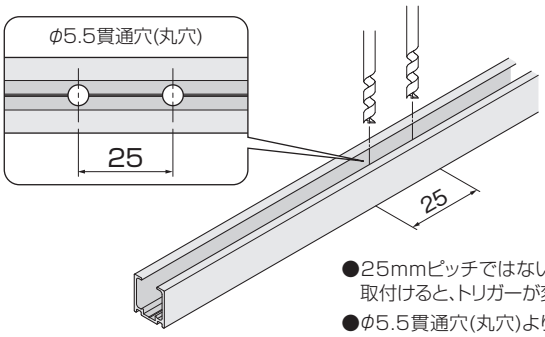

●25mmピッチではない取付け穴にトリガーを取付けると、トリガーが変形します。

●φ5.5貫通穴(丸穴)よりも径が大きい穴、または皿穴のように面取りされている穴にトリガーを取付けると、トリガーが変形します。

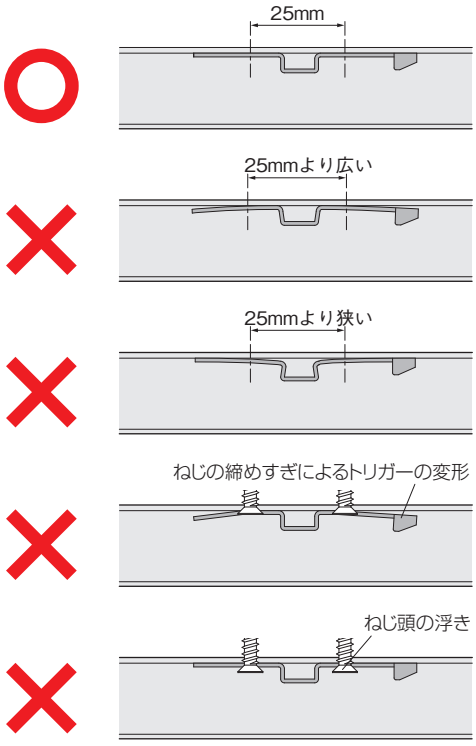

ご注意

●必ず、トリガーに添付されている固定ねじを使用してください。

●トリガー添付ねじ
+皿小頭タッピンねじ　4×16　2本

●電動インパクトドライバーなどで締めすぎると、レールやトリガーの変形の原因となりますので、手回しドライバーを使用してください。

●トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

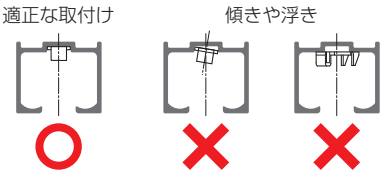

※トリガーの変形は、ソフトクローズの動作不良の原因となります。
※製品に同梱されている取付説明書にあるご注意も、ご確認ください。

ご注意

●トリガーがレール取付ねじに干渉する場合は、取付けねじが皿穴から出ていない事を確認してください。トリガーが変形する原因となります。

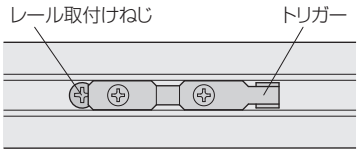

HR SYSTEM／AFD SYSTEM 上部レールを上枠に埋め込む際のご注意

■上部レールの溝寸法参考図

ご注意

●クロスなどを巻き込む場合は、それらを含めた溝寸法を設定してください。

●溝が狭すぎたり深すぎると、レールが変形し、引戸の動作不良の原因となります。

HR-130
HR-130H

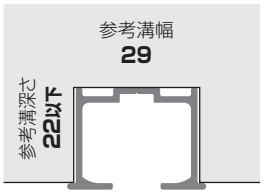

HR-136
HR-136TB

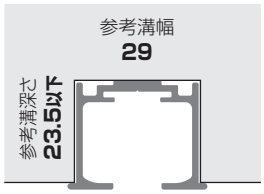

AFD-1300
AFD-1300H

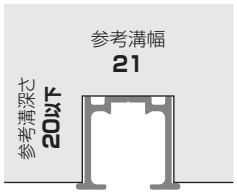

AFD-1360
AFD-1360TB

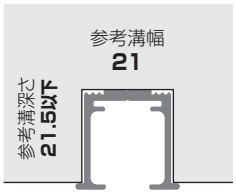

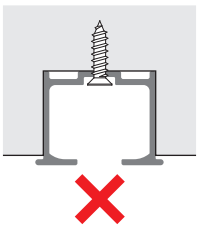

ねじの締めが弱い
（ねじ頭の浮き）

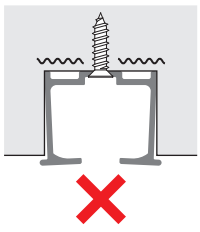

ねじの締めが強い
（レールの変形）

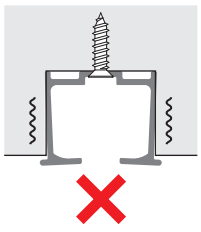

溝がせまい
（レールの変形）

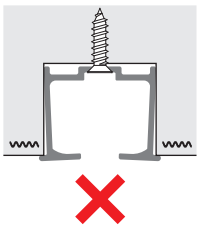

溝が深い
（レールの変形）