■オプションパーツ仕様表

品　番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
サブコード 		●中継コード 端子の一方をリニアエンジンのコントローラに差込みます。他方をセンサー用コードまたは、スイッチ用コードと接続します。	スポットセンサーまたは、タッチスイッチに添付されています。	1本
センサー用メインコード 1個セット用 (スポットセンサー1個セットに同梱) 		サブコードとスポットセンサーを接続するためのコードです。	スポットセンサー1個セットに添付されています。	1本
センサー用メインコード 2個セット用 (スポットセンサー2個セットに同梱) 	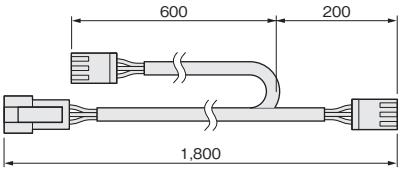	サブコードとスポットセンサーを接続するためのコードです。	スポットセンサー2個セットに添付されています。	1本
クリーンスイッチ用メインコード NEW 		サブコードとクリーンスイッチを接続するためのコードです。	クリーンスイッチ1個セットに添付されています。	1本
スイッチ用メインコード (タッチスイッチ1個セットまたは、2個セットに同梱) 		サブコードとタッチスイッチを接続するためのコードです。	タッチスイッチ1個セットまたは、2個セットに添付されています。	1本

このページの設計・施工ガイドは 682 ページ