施工ガイド

■戸の吊込み

① 図を参考にしてトリガーを下部ガイドレールに戸先側木口から挿入し、戸の中央付近まで移動させてください。

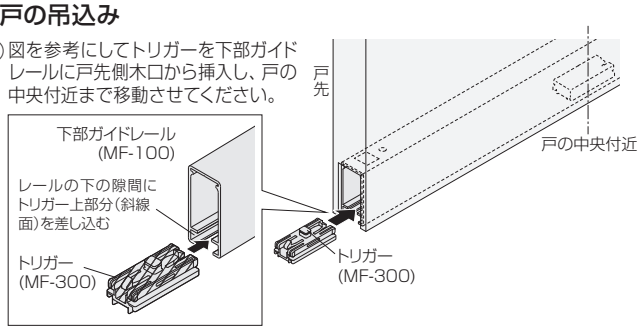

② トリガーを下部ガイドのガイド軸に差し込んでください。

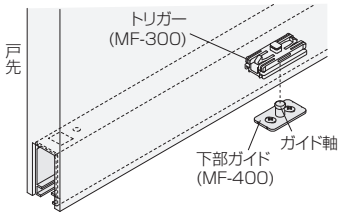

③ 固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

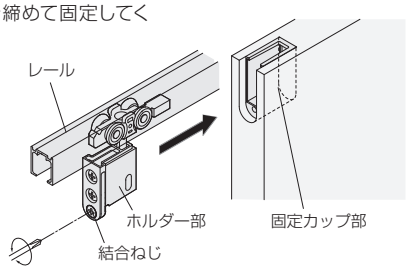

④ 2つのマルチソフトクローズユニットをそれぞれ下部ガイドレールの両端部に挿入し、ロックねじを**左**に回して固定します。
このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

※戸先側、戸尻側両端部に挿入・固定してください。

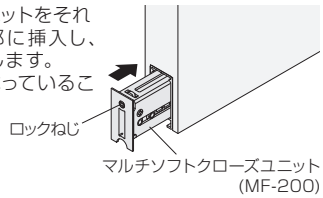

ご注意

ロックねじで固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

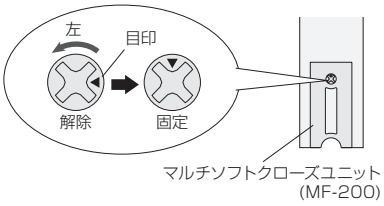

■マルチソフトクローズユニットの初回動作

① 戸をゆっくりと全開してください。
② 戸をゆっくりと閉じ切ってください。
③ 再び、戸をゆっくりと全開してください。
④ 戸を通常通り開閉し、ソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方

① 取外したいマルチソフトクローズユニットのロックねじを**右**に回して解除します。

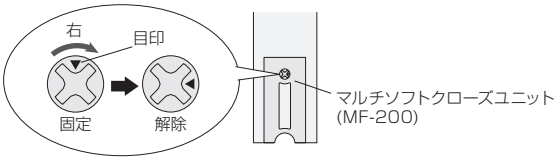

② 戸を有効開閉寸法が半分程度になる位置まで動かします。
③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かすと、トリガーが下部ガイドにキャッチされて、マルチソフトクローズユニットが外れます。
④ 突出部をつかんで引き抜いてください。

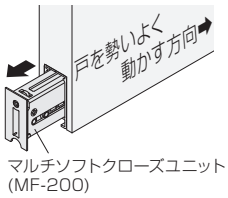

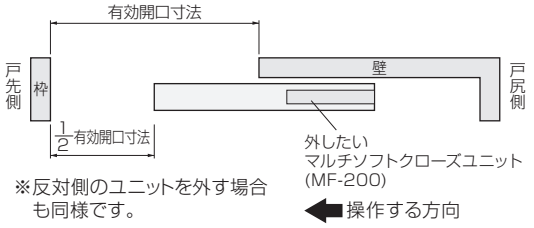

※反対側のユニットを外す場合も同様です。

ご注意

マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。

■戸の位置調整

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

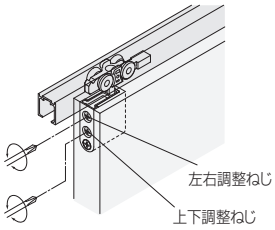

ご注意

戸と床のすきま寸法は11～15mmになるようにしてください。
15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。