施工ガイド

■引戸パネル、収納パネルの位置調整

ご注意 インパクトドライバーは使用しないでください。
※調整時にパネルを持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

SW-901の場合

●上下調整

①カバーを外し、ドライバーで下のねじを回すと上下調整ができます。

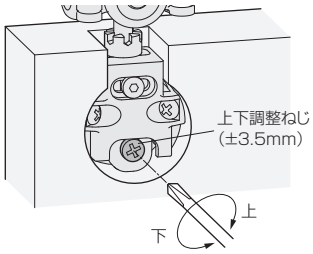

●吊りピッチ調整

①六角レンチでナットを緩めます。

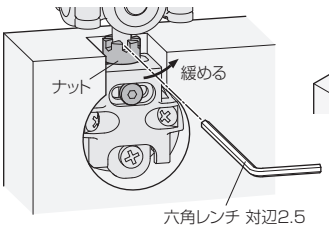

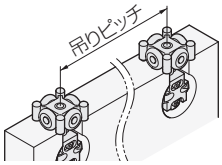

②中央のねじを緩めると吊りピッチ調整ができます。

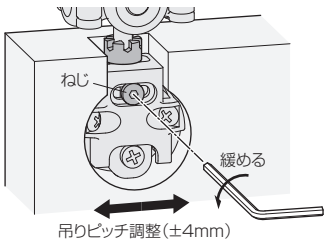

③調整後、ナットとねじを締めなおします。

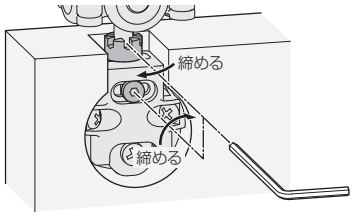

ご注意
調整後は、必ず締めなおしてください。

SW-950の場合

①ホルダー部の上のねじを回すと吊りピッチ調整、下のねじを回すと上下調整ができます。

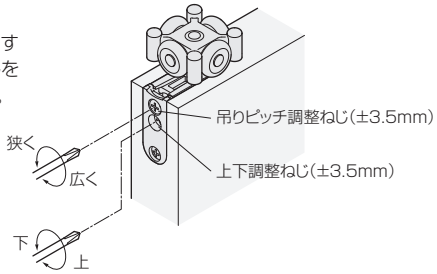

■開き戸パネルの位置調整

※図は、上部ベースがツバ付きの場合

●前後調整

上部ベースと下部ベースの、枠に向かって左側面にある調整ねじを回します。

ご注意
インパクトドライバーは使用しないでください。

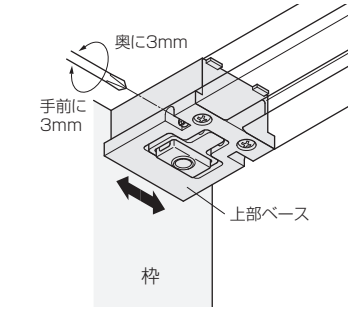

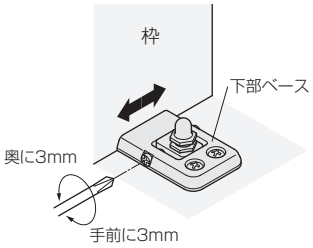

●左右調整

上部本体と下部本体の、木口面にある調整ねじを回します。

ご注意
インパクトドライバーは使用しないでください。

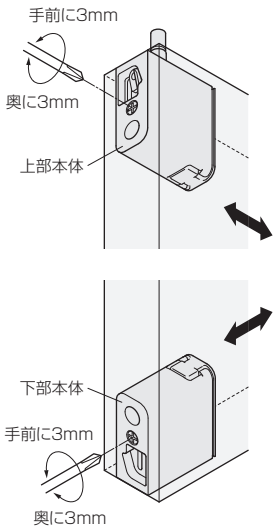

●上下調整

下部ベースのピボット部の調整ナット(対辺11mm)を、専用スパナで回します。

①固定ナット(下)を緩めます。

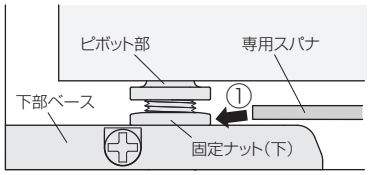

②調整ナット(上)を回し、上下調整をします。

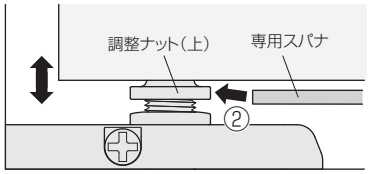
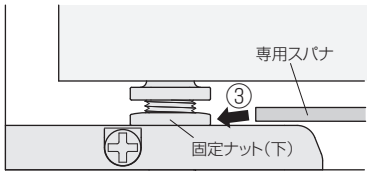
③固定ナット(下)を締め付けます。