


設計ガイド

■金具の納まり参考図

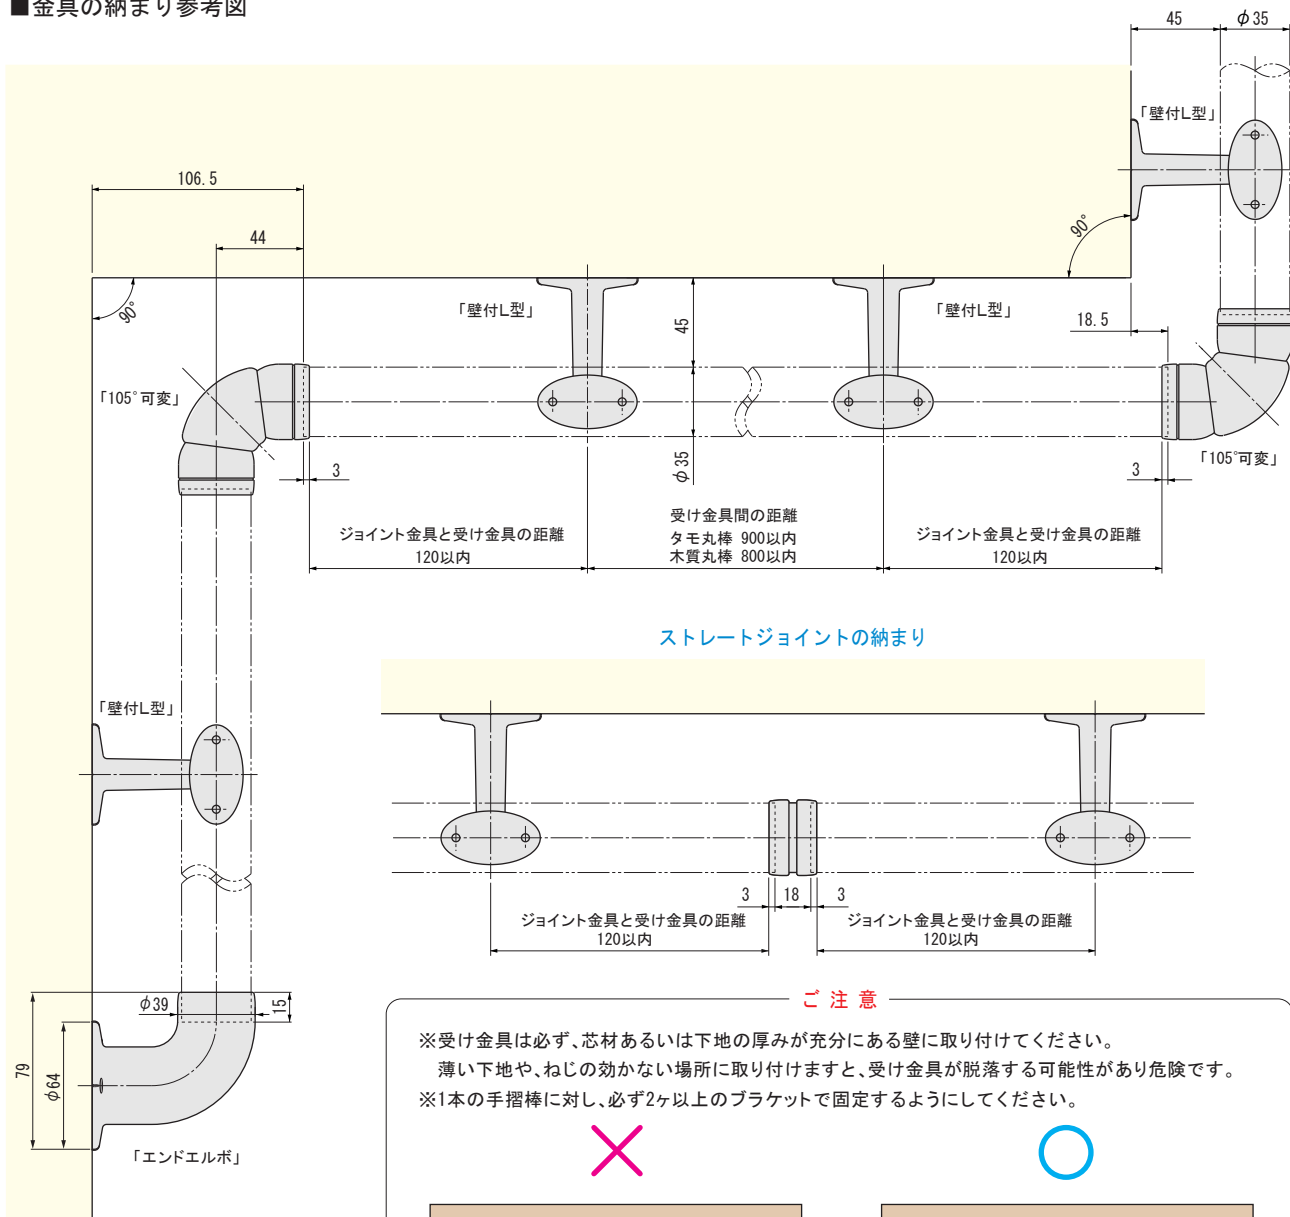

ご注意

- ※受け金具は必ず、芯材あるいは下地の厚みがある壁に取り付けてください。
薄い下地や、ねじの効かない場所に取り付けますと、受け金具が脱落する可能性があります危険です。
- ※1本の手摺棒に対し、必ず2ヶ以上のブラケットで固定するようにしてください。

