

アウトセット引戸 DW-250

- ドア錠
1
- 丁番
2
- スライド
丁番
3
- 開き戸
金具
4
- 引戸錠
5
- 引戸
金具
6
- 上吊式
引戸金具
7
- 移動
間仕切
金具
8
- 折戸
金具
9
- 室内用
アルミ
建具
10
- 取手・
引手
11
- スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12
- 収納・
吊金具
13
- その他
家具金物
14
- 物干金具・
諸金具
15
- 真鍮
アンティーク
16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)
 ◇対応戸厚:33mm以上

- 上枠にレールがありませんので、外観をすっきりと仕上げられます。
- 上部ガイドは簡易ブレーキ機構付きです。
- 上部ガイドレール両端にブレーキ作動板を取付けますので、戸が脱落しにくくなります。
- 下部レールは施工性を重視した直付タイプです。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


- 従来の、枠の内側を開閉する引戸に比べ、引戸が開閉する事をサポートする部材・戸を停止させる部材が少ないため、戸の開閉はゆっくり行ってください。
- 正しく施工されていないと、引戸の転倒・脱落の原因となります。
- 戸を開けきった時、閉めきった時に確実にDW-250(上部ガイド)がDW-350(エンドブレーキ作動板)につき当たるようにしてください。つき当たらないと、戸が脱落するおそれがあります。

■金具の使用場所

DW-250

●ブレーキ付き上部ガイド

対辺4mmの六角レンチ(別売)で前後方向の調整ができます。

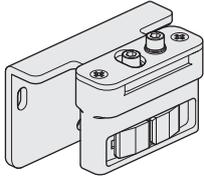

DW-150

●上部ガイドレール



DW-131

●下部直付レール


床または敷居に直付けで使用します。戸車走行溝はY型戸車用の形状になっています。



DW-340

●下部ストッパー


DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。

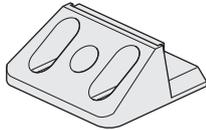

DW-350

●エンドブレーキ作動板


DW-250と合わせて使用する事で、簡易ブレーキが作動します。ドライバーでブレーキ力の調整ができます。

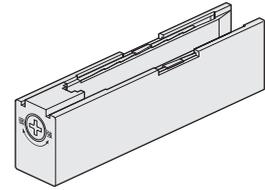

FA-1100-BY

●下部調整戸車

戸の下部に取付ける戸車です。戸を外さずに戸の上下前後調整ができます。脱輪しにくいY型車輪です。

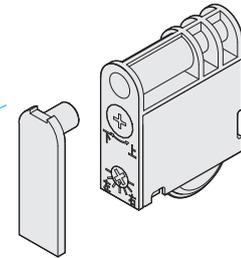

FA-100-K

●下部調整戸車用キャップ

下部調整戸車用の化粧キャップです。戸の木口面から金具を見せたくないときにお使いください。



■使用金具例

使用金具の種類	上部ガイドレール	下部直付レール	ブレーキ付き上部ガイド	エンドブレーキ作動板	下部ストッパー	下部戸車	下部戸車用キャップ	価格(税抜)
	DW-150	DW-131	DW-250	DW-350	DW-340	FA-1100-BY	FA-100-K	DW-150とDW-131はアンバーを、FA-100-KはDG色を使用の場合
数量	1,000mm 1本	1,800mm 1本	1ヶ	2ヶ	1セット	2ヶ	2ヶ ※必要に応じて	¥13,260