

## 操作ガイド

### 切替操作 **B**

ダブルオープンからフルオープンに切替えます。

#### 1. 切替操作の準備


① 戸を全て閉めます。

#### 2. 戸Cを固定する

① 戸Cの戸尻側に取付けられている固定金具の操作ツマミを下ろして、シャフトを受金具に入れます。


#### ご注意

シャフトを下ろす途中で床などに引っかかないようにしてください。

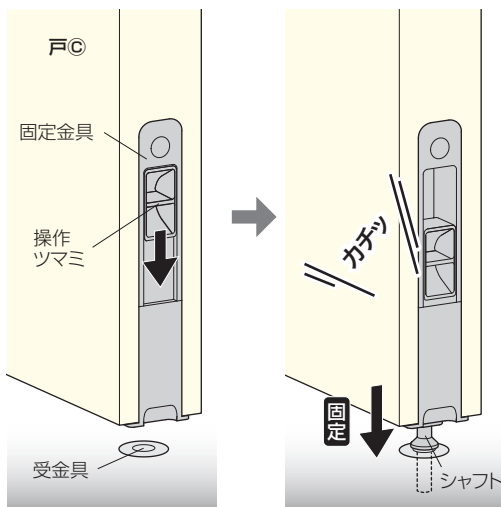



#### 3. 戸Bの固定を解除する

① 戸Bの戸先・戸尻に取付けられている固定金具の操作ツマミを上げ、シャフトを受金具から外します。

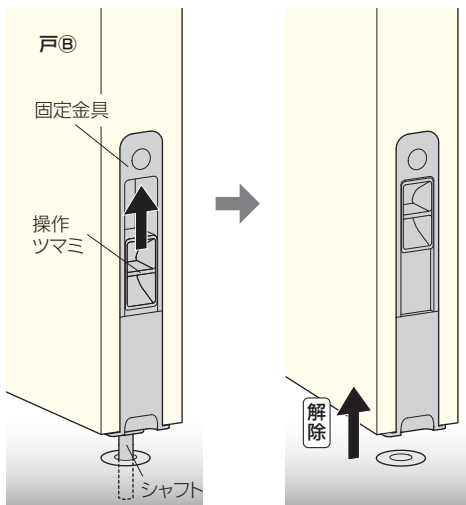

#### 4. 戸当り部の操作

① 戸A・戸B・戸Cの裏側に取付けられているセーフティストッパー(3ヶ所)の戸当り部を押し込み、戸当り部を収納します。

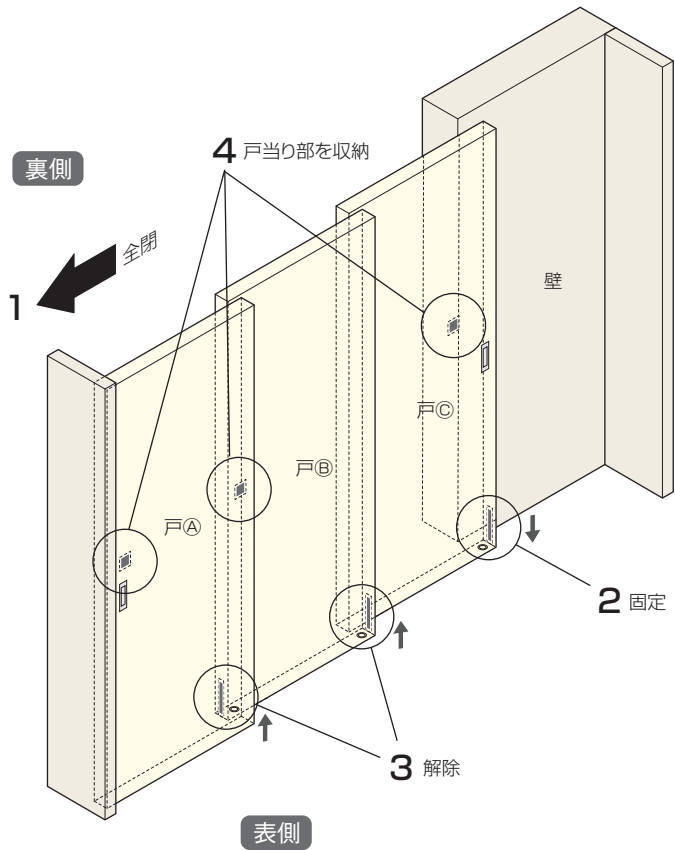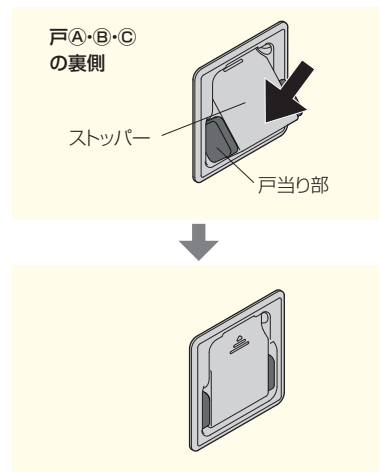

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
- 丁番
- 3
- 開き戸
- 金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸
- 金具
- 6
- 上吊式
- 引戸金具
- 7
- 移動
- 間仕切
- 金具
- 8
- 折戸
- 金具
- 9
- 室内用
- アルミ建具
- 10
- 取手・
- 引手
- 11
- スラ
- ワイヤー
- バスケット
- 12
- 収納・
- 吊金具
- 13
- その他
- の家具
- 金物
- 14
- 物干
- 金具・
- 諸金具
- 15
- 真鍮
- アンティーク
- 16
- 設計
- 施工
- ガイド
- 会社案内