



## 施工ガイド (扉の取付方法)


●適応機種: CR100°・CR150°・NTR105°

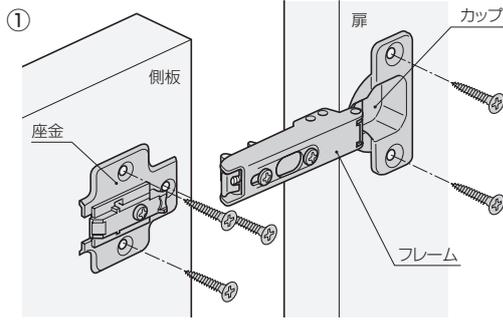

① 「座金取付寸法図」より座金の取付位置を求め、座金を側板に取付けます。

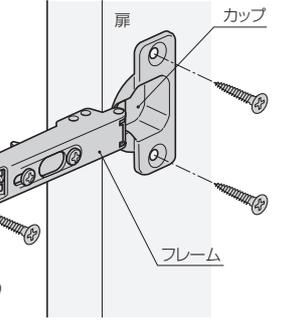


② 「本体取付寸法図」よりカップの取付位置を決定し、カップ掘込加工を実施した後、丁番本体のカップを取付けます。

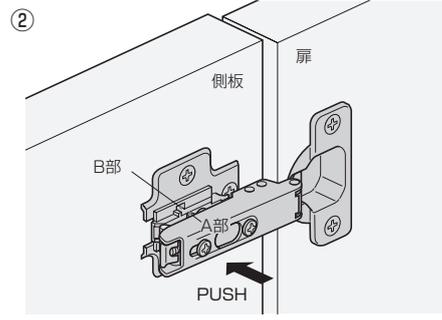


③ A部案内突起(フレーム中央部)を、B部係合穴(座金中央部)に挿入し、フレームを座金に押しつければ取付完了です。  
※扉調整方法は次ページをご参照ください。


●適応機種: C105°・DC100°・DT90°・DT105°

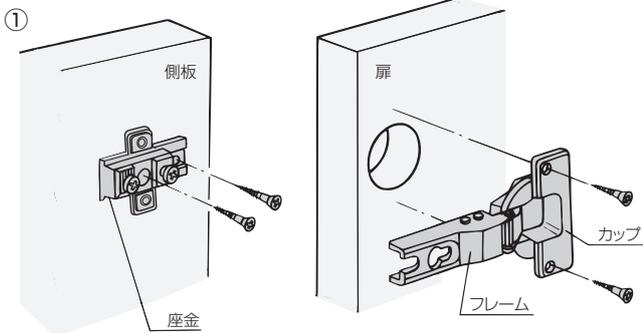

① 「座金取付寸法図」より座金の取付位置を求め、座金を側板に取付けます。

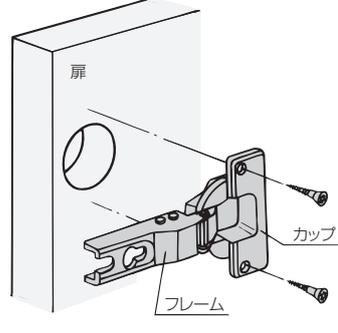

② 「本体取付寸法図」よりカップの取付位置を決定し、カップ掘込加工を実施した後、丁番本体のカップを取付けます。

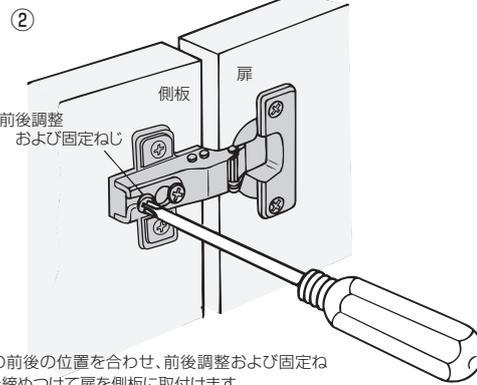

③ 扉の前後の位置を合わせ、前後調整および固定ねじを締めつけて扉を側板に取付けます。  
※扉調整方法は、次ページをご参照ください。

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド丁番 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 移動間仕切金具 8
- 折戸金具 9
- 室内用アルミ建具 10
- 取手・引手 11
- スライドワイヤーバスケット 12
- 収納・吊金具 13
- その他の家具金物 14
- 物干金具・諸金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド