


アウトセット引戸鎌錠 FK4560

■掘込加工参考図

FK4560ストライク
 ※枠寸法25の場合
 ※図は左勝手。
 右勝手の場合は左右反転。

※()は、L型フロントストライクの場合の寸法。

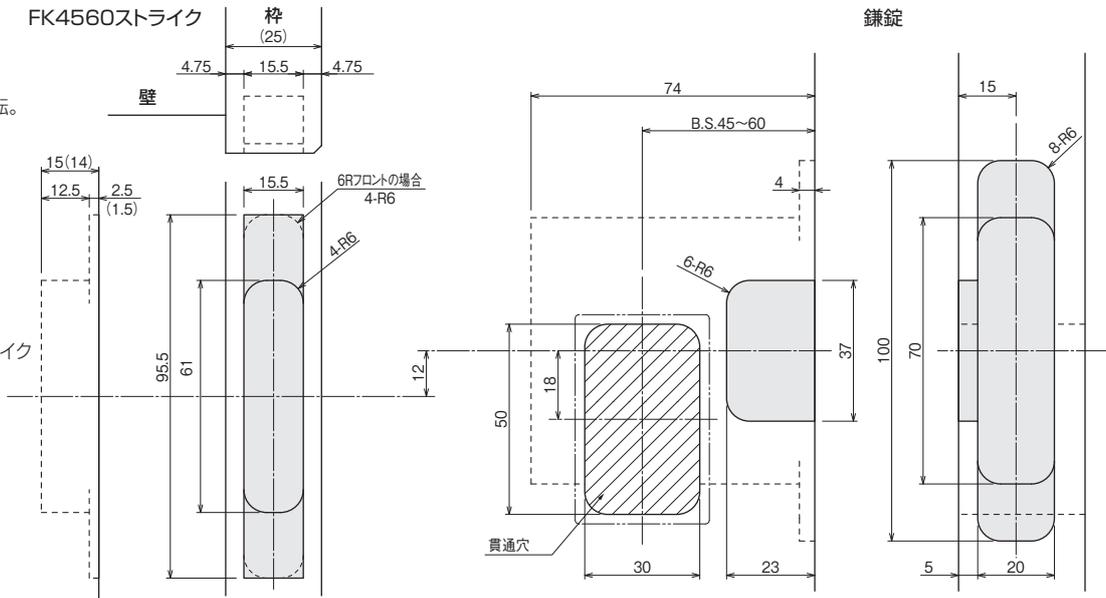


■施工ガイド

1 掘込加工

掘込加工参考図に基づき、戸と枠に掘込加工をします。

2 ケースの取付け

下図の方向でケースを差込み、ねじ止めします。

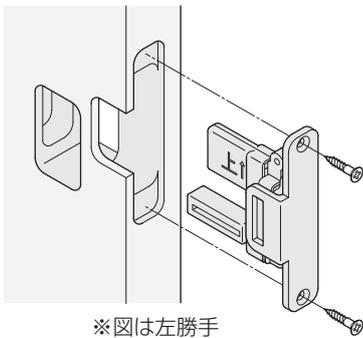

※図は左勝手

3 エスカッションの取付け


戸厚に合わせて角芯プレートを選択します(添付品)。

対応戸厚	33~37mm	37~40mm
角芯プレート	30.5mm(短)	34.5mm(長)
エスカッション固定ねじ	20mm	


① 鎌が出ていない状態で右図のようにエスカッションで扉はさみ、エスカッション固定ねじで固定します。

ご注意 ねじ穴は2ヶ所あります。操作ツマミを上下させてねじを固定してください。電動ドライバーは使用しないでください。


ねじ穴の位置(2ヶ所)

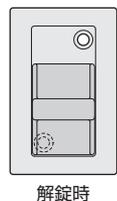

解錠時

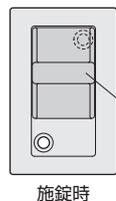


施錠時

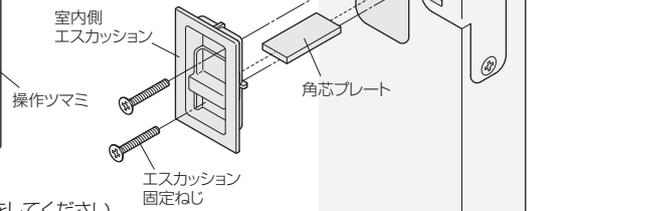

② 取付け後は、必ず動作確認をしてください。

4 ストライクの取付け


※図は角フロント

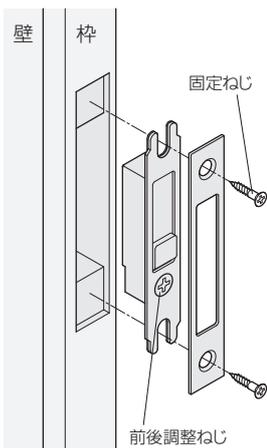

ストライクの調整


前後調整

前後調整ねじを回すと、受金が前後に移動します。
 ※電動ドライバーは使用しないでください。

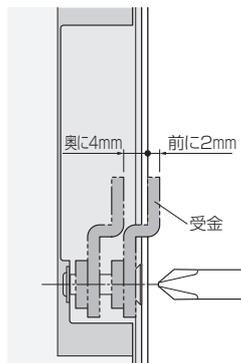


上下調整

固定ねじを緩めて、ボックスを上下に移動させることができます。

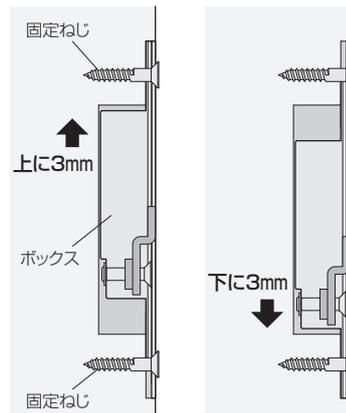

5 バンパーの取付け

すべての調整が終わったら、枠の開口面の、鎌が当たる位置にバンパーを貼り付けてください。

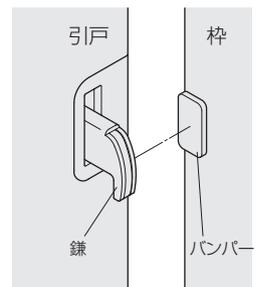

ご注意

鎌が出た状態で、引戸を締めないでください。枠が傷ついたり、製品が破損する原因となります。

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ
建具
10
取手・
引手
11
スライド
ルール
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他の
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内