


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
◇対応戸厚:28mm以上

アウトセット引戸錠 OS-B0 個室錠

■掘込加工参考図

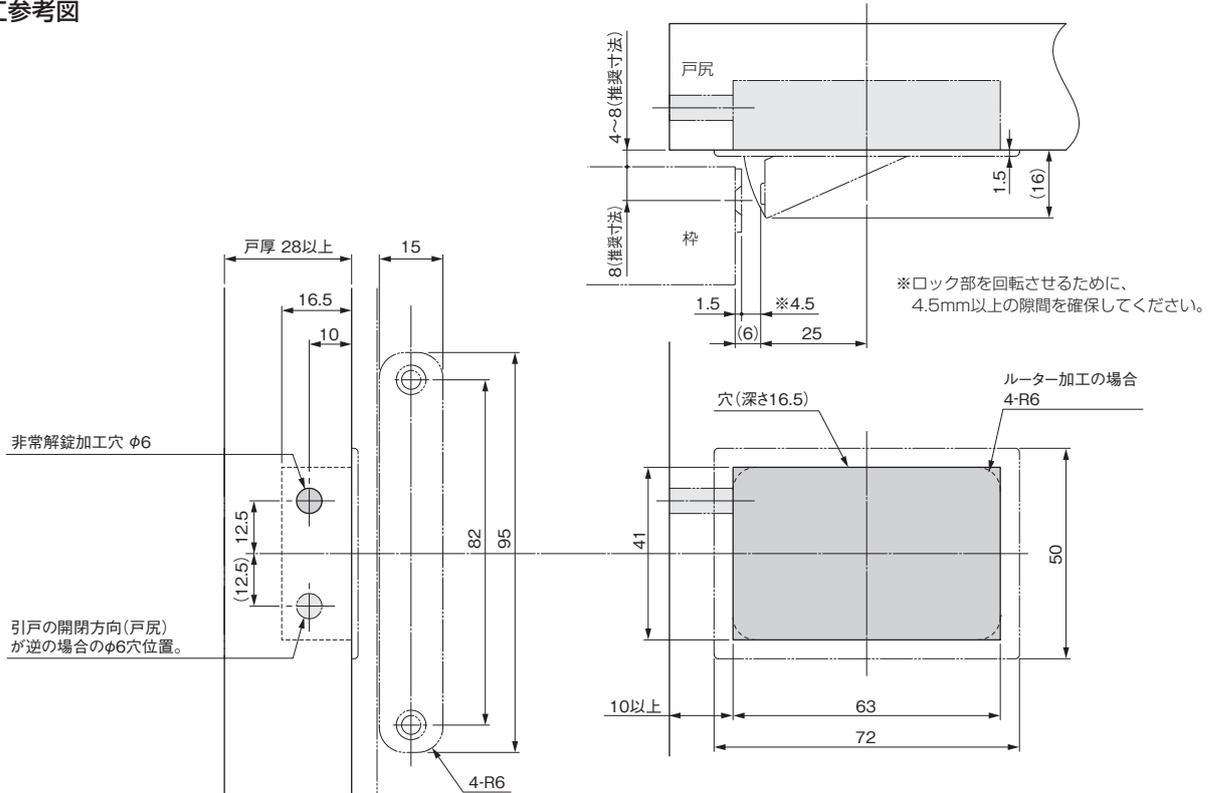


■施工ガイド

1 掘込加工

掘込加工参考図に基づき、戸に掘込加工をします。
※木口の非常解錠加工穴はロックケース側面の穴と同位置になります。


2 本体の取付け

掘込加工穴にロックケースをねじ止めし、木口の加工穴にハトメを差込みます。

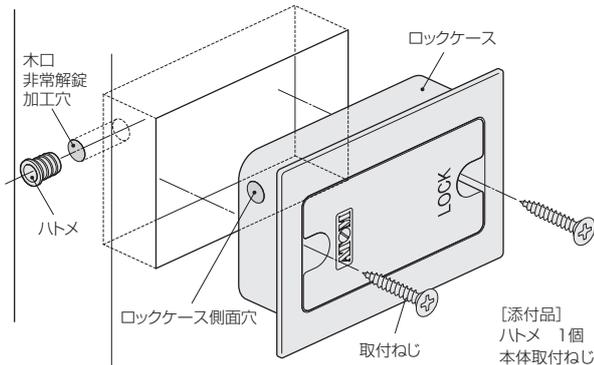


3 ストライクの取付け

枠の表面または引戸の木口に、ストライクを取付けてください。

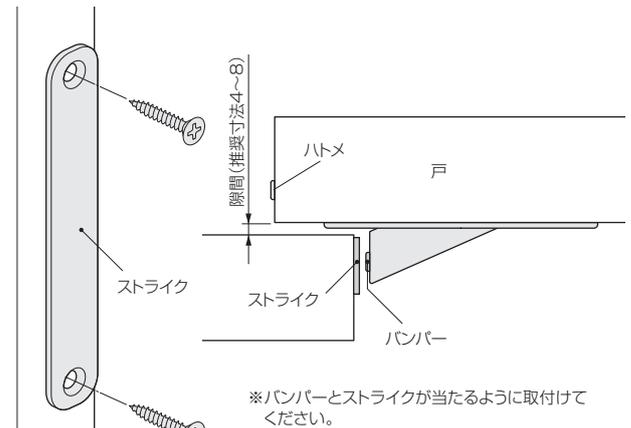

■非常時の室外側からの解錠方法

引戸側面の穴に、ストローやボールペンの芯など細長いものを差込みます。
まっすぐ差込むと、先端部がパーツとぶつかりますので、さらに押し入れてください。
「カタン」と音がし、解錠します。

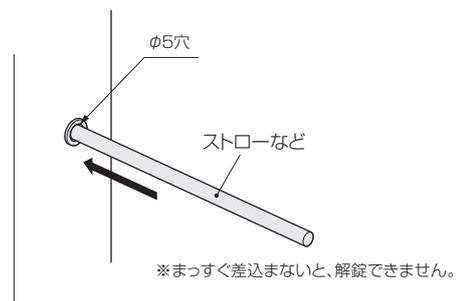

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド丁番 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 移動間仕切金具 8
- 折戸金具 9
- 室内用アルミ建具 10
- 取手・引手 11
- スライドレールワイヤーバスケット 12
- 収納・吊金具 13
- その他の家具金物 14
- 物干金具・語金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内