

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内


使用条件

本文140ページをご参照ください。



設計ガイド

■金具の納まり参考図

上部ガイド

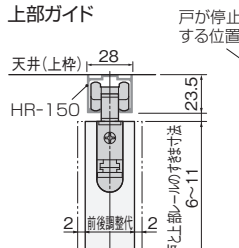

下部調整戸車

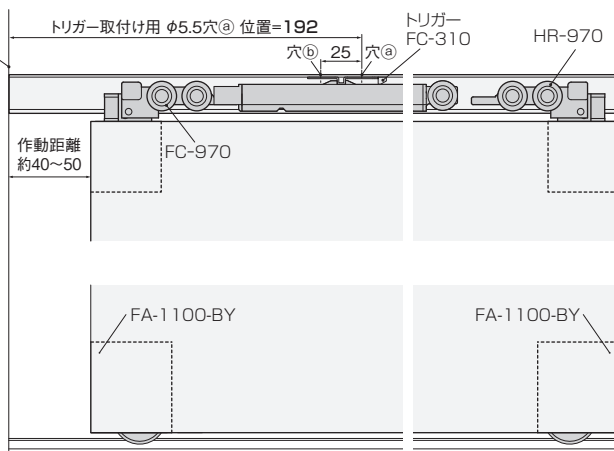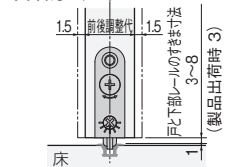

●戸の高さ寸法の求め方


戸の高さ=枠の内寸高さ-上部レールの高さ-戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照)-3mm(戸と下部レールの最小すきま寸法)-1mm(下部レールのツバ厚さ)

※上部レールの高さは、HR-150(直付け用)=23.5mm、HR-130(掘込み用)=1.5mm(ツバの厚さ)です。

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

■戸の加工寸法参考図

上部ガイドの取付け加工寸法 下部調整戸車の取付け加工寸法

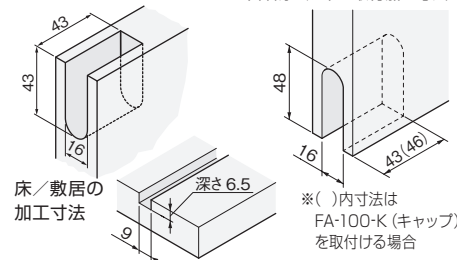

施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部ガイドの取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部と固定カップ部とを分離します。
- ②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

ご注意

固定カップ部は樹脂のため、ねじを締めすぎて変形させないようにしてください。

2.レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置③④にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。



3.レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部ガイドをレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。

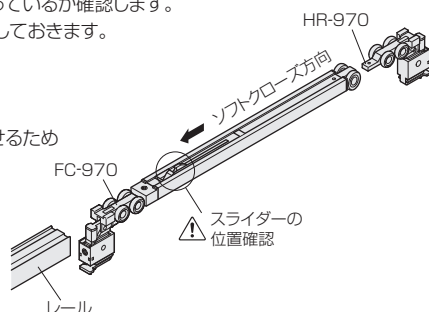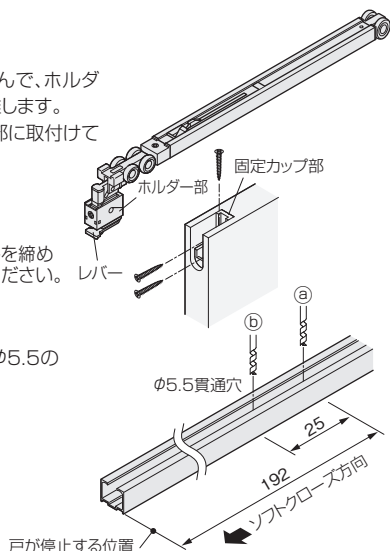


4.トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴③に右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

ご注意

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当ててください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

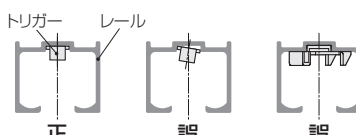

※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。




- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴④をねじ止めしてください。

5.下部レールの取付け

- ①床/敷居の掘込溝に下部レールを接着剤併用ではめ込みます。

6. 下部戸車の取付け

- ①戸に下部調整戸車を取付けます(2ヶ所)。
- ②必要に応じて下部調整戸車用キャップをはめ込みます。

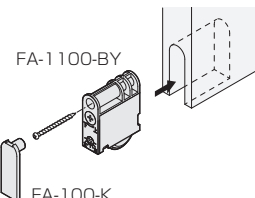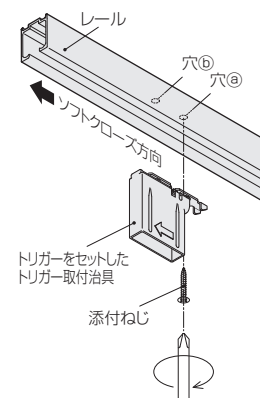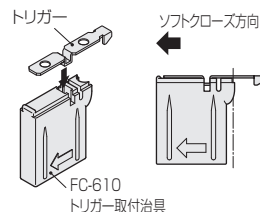


■戸の吊込み

- ①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
- ②固定カップ部にホルダー部をしっかりと差込みます。
- ③ホルダー部が抜けを確認後、カバーを装着します。

ご注意

カバーはホルダー部の外れ防止ですので、必ず装着してください。

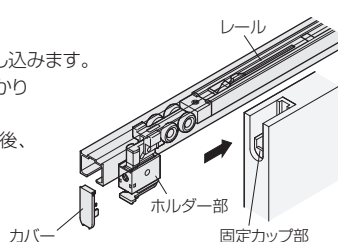

■戸の位置調整

- ①下部調整戸車の上下、前後それぞれの調整ねじを回すと調整ができます。
- ②上部ガイドは、カバーを外し、ホルダー部のねじを回すと前後調整ができます。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

