

施工ガイド

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工


ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

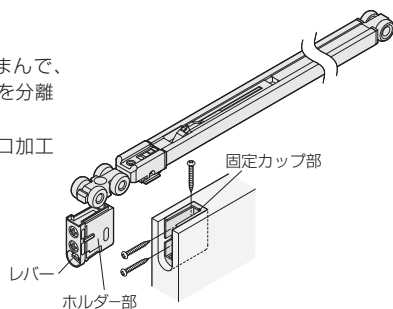


2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置㉔㉕にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置㉔㉕にφ4の貫通穴をあけます(2ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

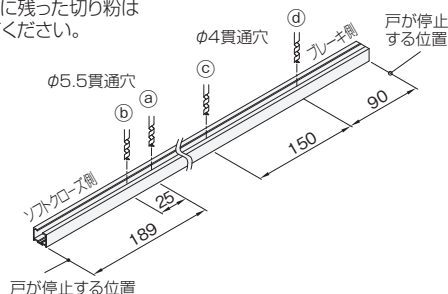


3. レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく動作させる
ために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、
図の方向で上部吊り車を
レール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けて
ください。

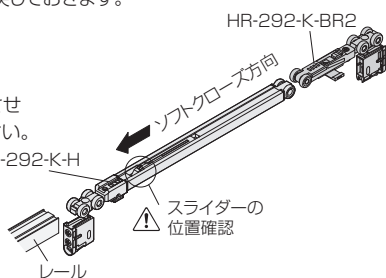


■戸の吊込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
 - ②固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

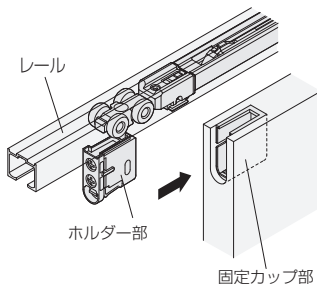

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを
回すと、戸の前後調整、下のねじを回すと戸
の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整
をしやすい場合があります。

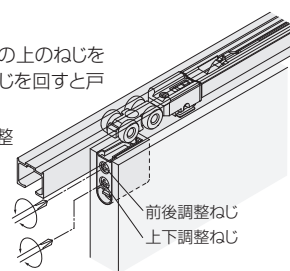


※ソフトクローズの
速度調整はできません。

■ブレーキ力の調整


●ブレーキ力を強くする場合

- ①調整レバーを①の方向に、マイナスドライ
バーなどの工具、もしくは指で押しな
がら、②の方向へスライドさせてくだ
さい。

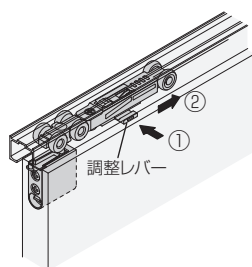

●ブレーキ力を弱くする場合

- ①調整レバーを押さずに、③の方向へスライ
ドさせてください。

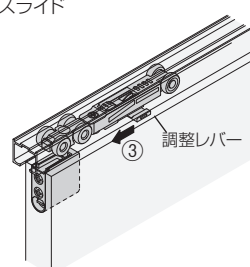


4. トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセッ
トします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴㉔に右
記治具を図に示す方向でレール内部に押
し込み、添付ねじでトリガーを固定します。


ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し
当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーが
レール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き
抜き、残りの穴㉕をねじ止めしてください。

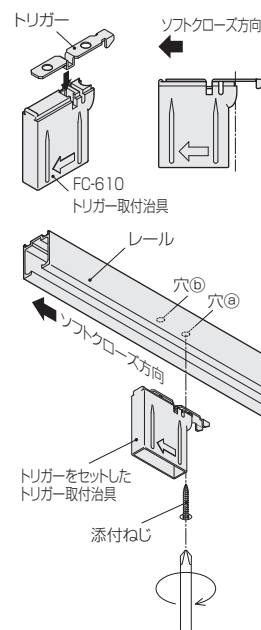


5. ブレーキ作動板の取付け

- ①「2.レールの穴あけ」であけた穴
㉔㉕に、ブレーキ作動板の穴を合
わせて取付けます。

ご注意

ブレーキ作動板の向きに注意
して取付けてください。

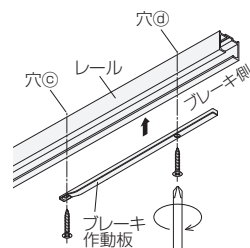

6. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。