

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
◇引戸の幅:790mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド

■金具の納まり参考図

※吊り車や下部ガイドの詳細は、667ページをご参照ください。


上部レールおよび吊り車

※本図はレール左側を表しています。
右側は左右対称となります。

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タップねじ4×50
(推奨)をご使用ください。


壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

レール調整可能範囲

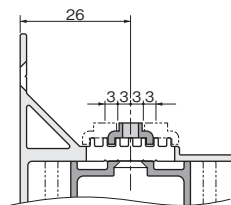

レール加工時のご注意

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60mmの位置に穴加工をしてください。

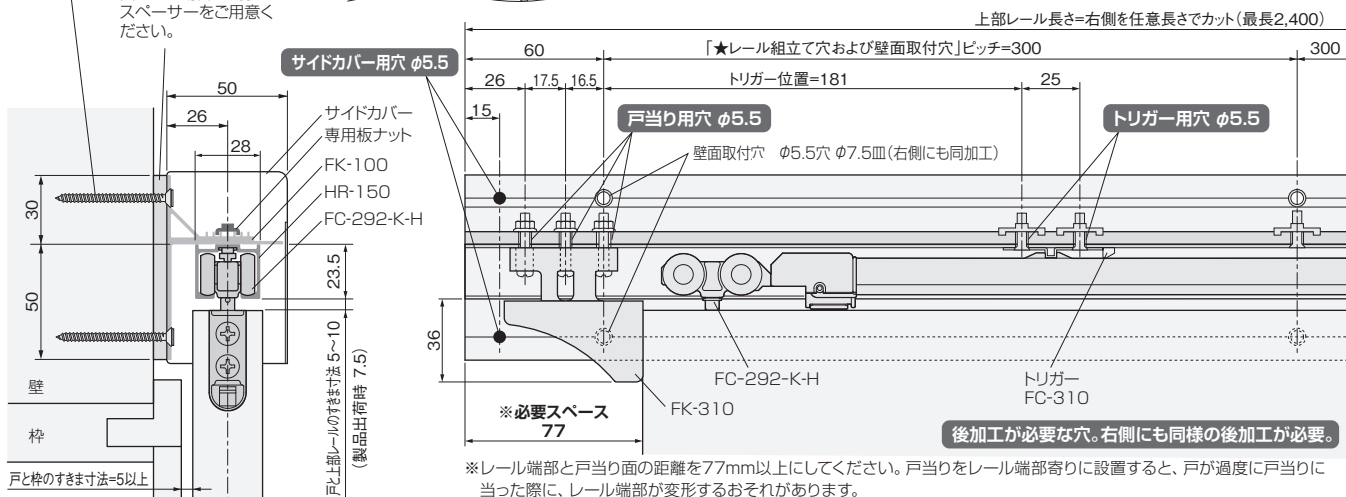


施工ガイド

■金具の取付け方法

※吊り車や下部ガイドの詳細は、667ページをご参照ください。

1. レールの取付け



- ①FK-100と上部レールを専用板ナットで組立てます。※左端部の穴は戸当りの取付けに使用します。
- ②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。
- ③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

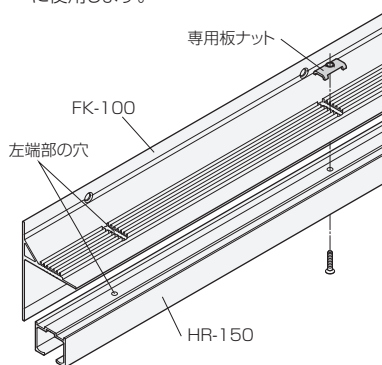

ご注意

穴加工後は、必ずレール内の
清掃をしてください。

※サイドカバーを
使用しない場合
は不要

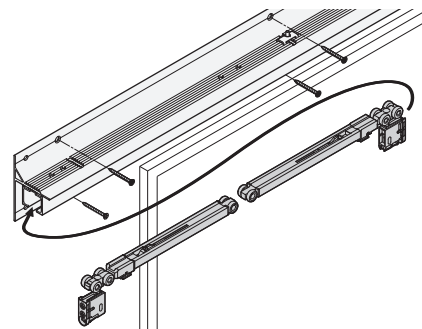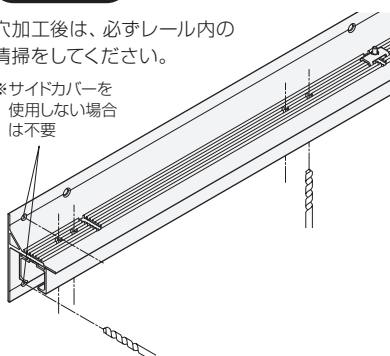

2. 戸当りの取付けと戸の吊込み

- ①上部戸当りをレールに取付けます。
- ②667ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊り込みます。
- ③667ページを参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。
- ④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

