

施工ガイド

ドア錠

1

丁 番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16


設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

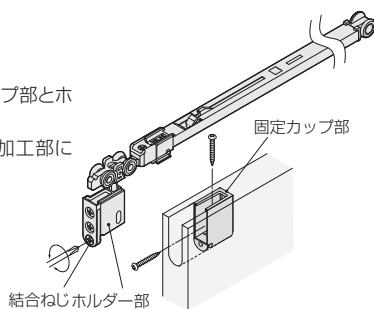


2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置㉔㉕各4ヶ所と㉔㉕にφ5.5の貫通穴をあけます(合計10ヶ所)。

ご 注 意

レール内に残った切り粉は取除いてください。

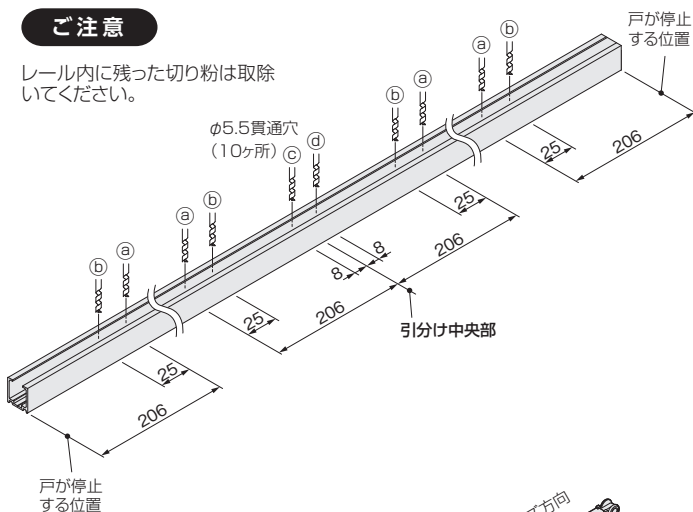


3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご 注 意


ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車と引分け用ストッパーをレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。

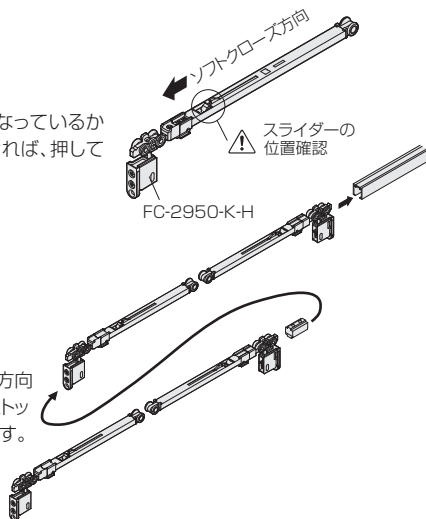

■戸の吊込み


- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部を差込み、カバーごと結合ねじを締めて固定してください。

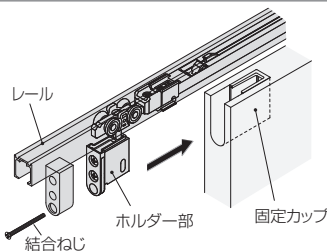

4. トリガーの取付け


戸A・戸Bの戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ② 「2. レールの穴あけ」であけた穴㉔に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

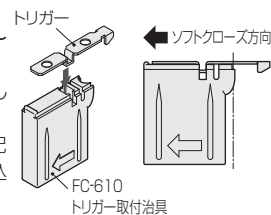


ご 注 意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

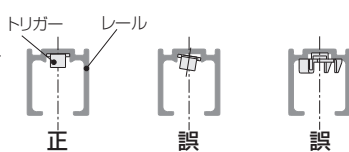


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴㉔をねじ止めてください。

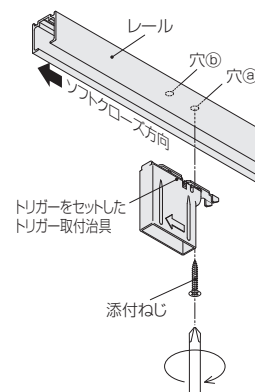

5. 引分け用ストッパーの取付け

- ① 「2. レールの穴あけ」であけた穴㉔と㉕に、添付ねじで引き分け用ストッパーを固定します。

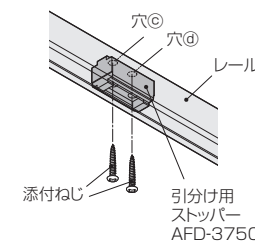


6. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
- 垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

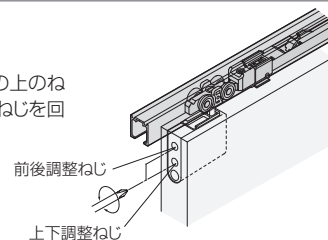

※ソフトクローズの速度調整はできません。