

施工ガイド

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド


会社案内

■金具の取付け方法

1. レールの取付け



- ①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ②上枠にレールを取付けてください。

※図はAFDシステムの場合

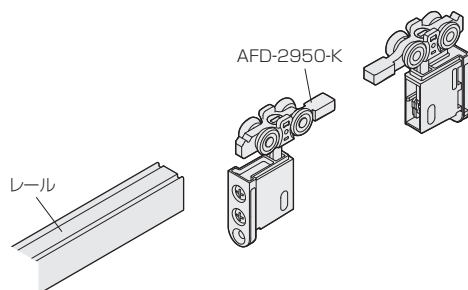

2. セーフティストッパーの取付け

- ①本体を各戸の加工部に取付けます。
 - ②ストライクを、セーフティストッパー本体の戸当たり部が当たる木口面に取付けます。
- ※戸(A)用は戸(B)の戸先木口・戸(B)用は戸(C)の戸先木口・戸(C)用は壁の先端木口面が取付け位置です。

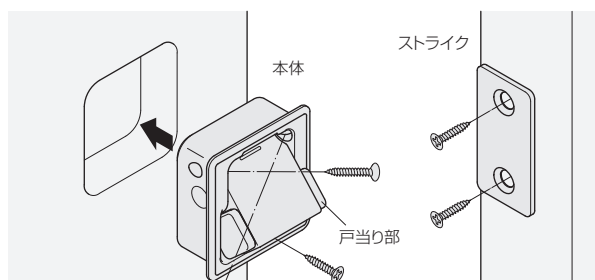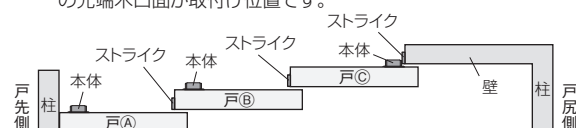


ご注意

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つけるおそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認した上で、取付けてください。


3. 戸(A)の下部金具の取付け

- ①下部加工部の戸先・戸尻に、引戸下溝補強金具を取付けます。

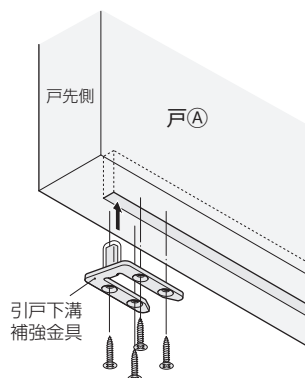

4. 戸(B)の下部金具の取付け

- ①引戸用フランス落しNo.150を戸先・戸尻に取付けます。
引戸用フランス落しNo.150の締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差し込み、締結ねじで固定します。

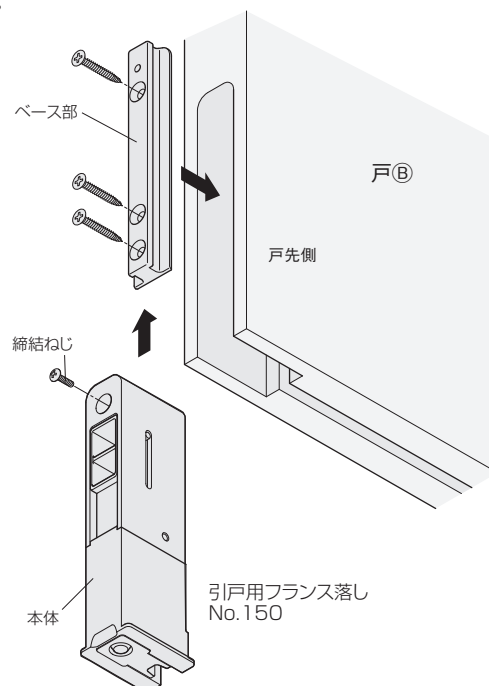

- ③FG-160-Cを取付けます。

※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「R」の4ヶ穴を、逆勝手の場合は「L」の4ヶ穴を使用します。

