


使用条件


本文266ページをご参照ください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

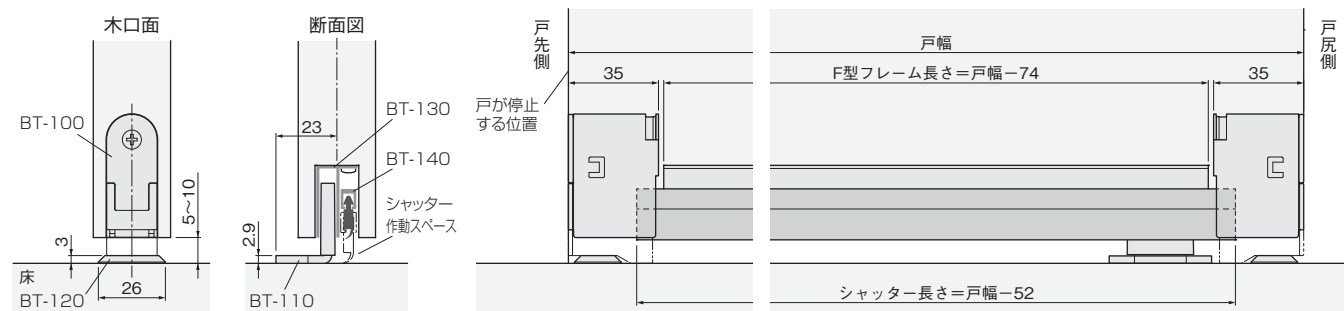

■戸の加工寸法参考図

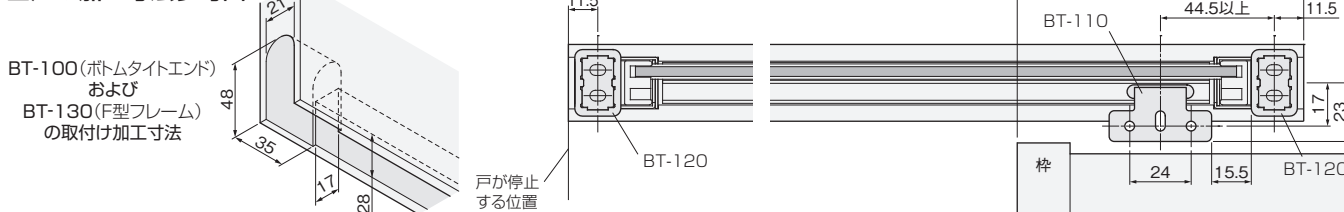

施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部金物の取付け


- ①戸に上部吊り車の固定カップ部のみ、取付けます。
- ②上部レールに吊り車を挿入し、上枠に取付けます。

ご注意

上部吊り車に取付説明書が同梱されている場合は、それをお読みいただき、正しく取付けてください。

2.F型フレームとシャッターの加工

- ① F型フレームを所定の長さにカットします。
端部から25mm以内にねじ穴がない場合は、φ4の貫通穴をあけます。
- ② シャッターを所定の長さにカットします。

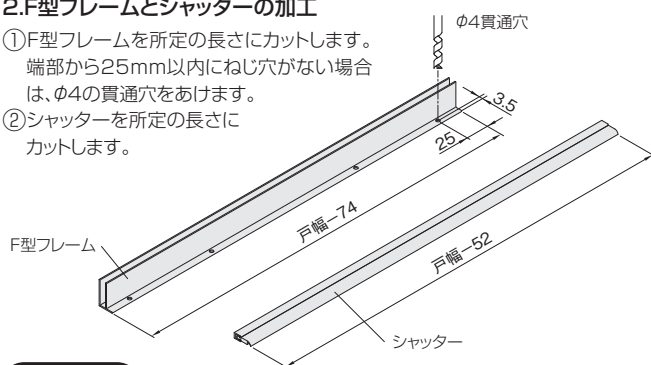


ご注意

カット寸法が正しくないと、シャッターが正常に作動しない原因となります。


3.F型フレームの取付け

- ①F型フレームを戸の中心位置に取付けます。
右図を参照のうえ、向きに注意して取付けてください。

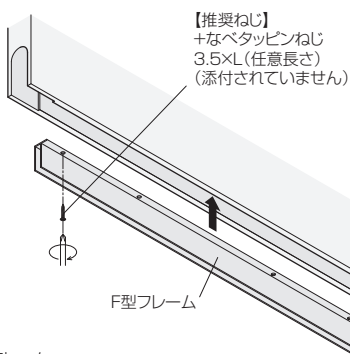


ご注意

ねじを締めすぎないでください。F型フレームがゆがむ原因となります。

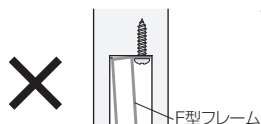


4.ボトムタイトエンドとシャッターの取付け

- ①ボトムタイトエンドにシャッターを差込み、戸の木口に取り付けます。

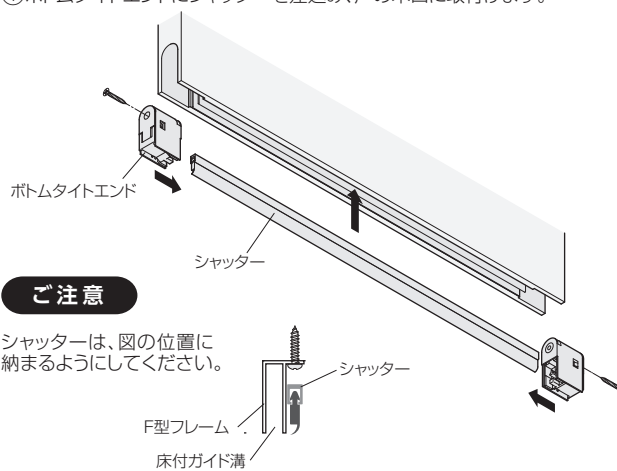

5.床付ガイドと受けプレートの取付け

- ①上記「設計ガイド」を参照し、床付ガイドと受けプレートを床の所定の位置に取付けてください。

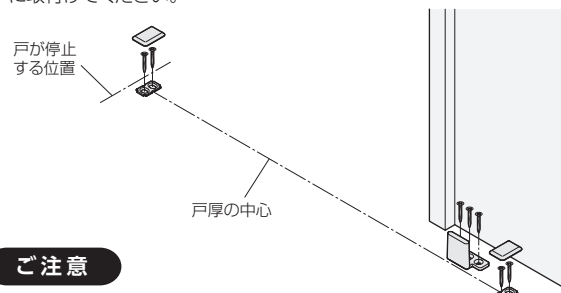

ご注意

床付ガイドは、必ず下図の向きで取付けてください。
シャッターが正常に作動しない原因となります。



- ドア錠 **1**
- 丁番 **2**
- スライド
丁番 **3**
- 開き戸
金具 **4**
- 引戸錠 **5**
- 引戸
金具 **6**
- 上吊式
引戸金具 **7**
- 移動
間仕切
金具 **8**
- 折戸
金具 **9**
- 室内用
アルミ建具 **10**
- 取手・
引手 **11**
- スライド
ワイヤー
バスケット **12**
- 収納・
吊金具 **13**
- その他の
家具金物 **14**
- 物干金具・
諸金具 **15**
- 真鍮
アンティーク **16**
- 設計
施工
ガイド**
- 会社案内