

施工ガイド

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

10.SWボトムタイトの取付け

10-1.ガイドレールとシャッターの加工

①戸幅に応じた長さにカットします。

●収納パネルの場合


ガイドレールの長さ=戸幅-41

シャッターの長さ=戸幅-46

●かぶせパネルの場合

ガイドレールの長さ=戸幅-81

シャッターの長さ=戸幅-86

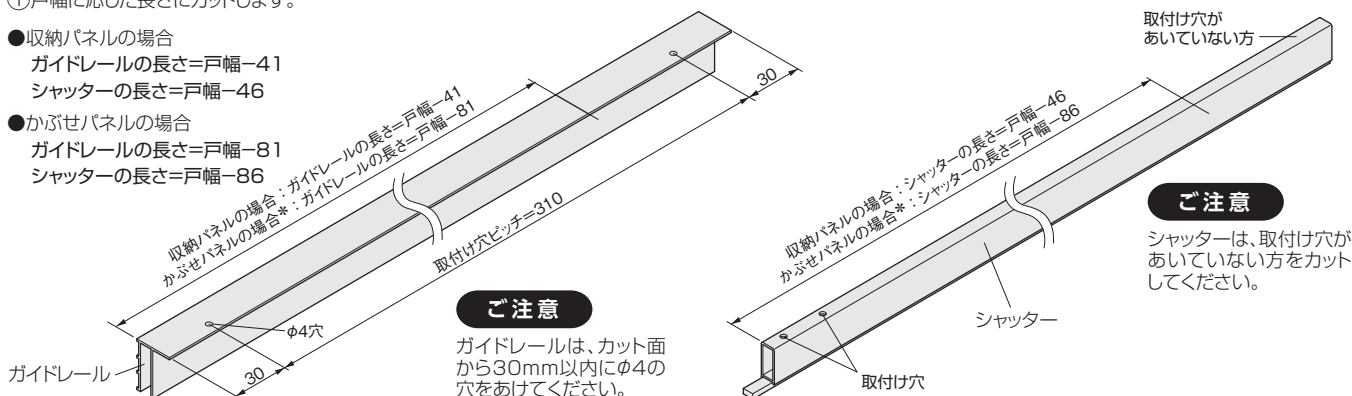

ご注意

ガイドレールは、カット面から30mm以内にφ4の穴をあけてください。

ご注意


シャッターは、取付け穴があいていない方をカットしてください。

*MTSフランス落しを使用する場合の計算式です。

10-2.本体とシャッターの組立て

①シャッター取付け部の、両面テープの剥離紙をはがします。

②本体をシャッターに差込み、取付けねじで固定します。

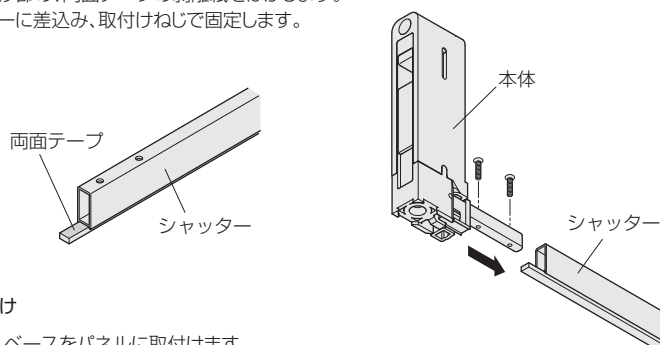


ご注意

本体とシャッターを連結後、シャッターが垂れ下がった場合は、724ページのSWボトムタイトシャッターの垂れ下がり調整を参照のうえ、調整してください。

10-3.本体の取付け

①ガイドレールと、ベースをパネルに取付けます。

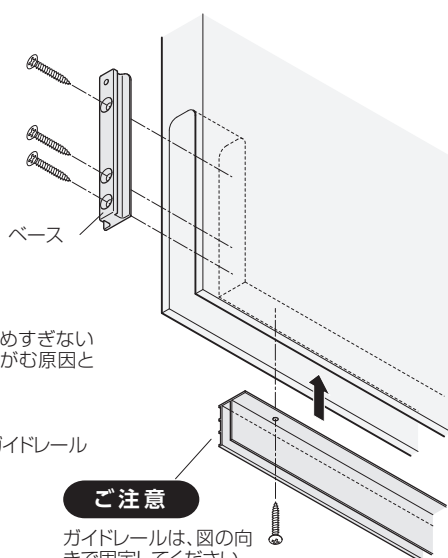

ご注意


ガイドレールのねじを締めすぎないでください。レールがゆがむ原因となります。



ご注意

ガイドレールは、図の向きで固定してください。

②本体をベースに差込み、結合ねじを締めて固定します。

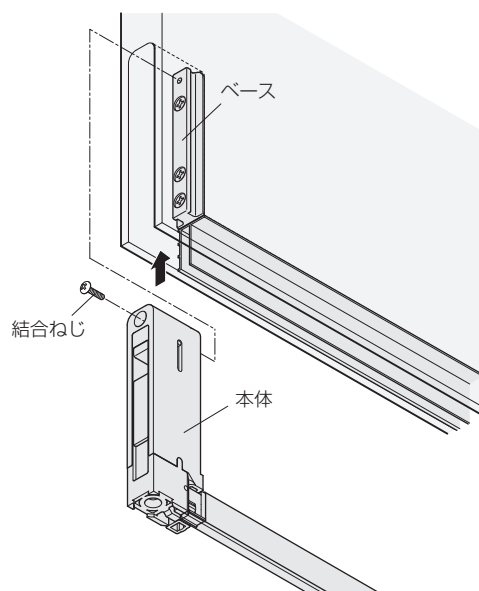

11.FBストライク フタ付きの取付け

①パネルに取付けたSWボトムタイトのシャフトに合わせて、FBストライクの位置を決め、取付けてください。

ご注意

穴加工前に、パネルの位置調整や動作確認をし、パネルの最終位置が確定した後に取付けてください。

