## 施工ガイド

### ■引戸パネル、収納パネルの吊込み

SW-901の場合

①吊り車のホルダー部をパネルの穴加工部に差込み、木ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

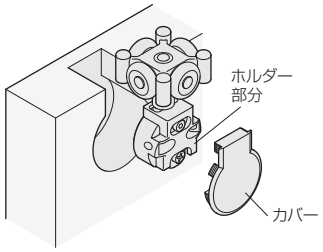


SW-950の場合

①固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

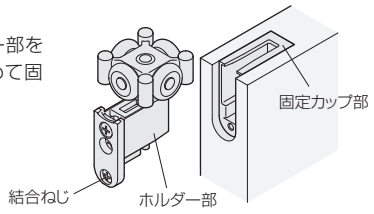


### ■引戸パネル、収納パネルの位置調整

ご注意 インパクトドライバーは使用しないでください。
※調整時にパネルを持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

SW-901の場合

●上下調整

①カバーを外し、ドライバーで下のねじを回すと上下調整ができます。

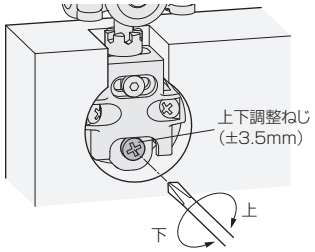


●吊りピッチ調整

①六角レンチでナットを緩めます。

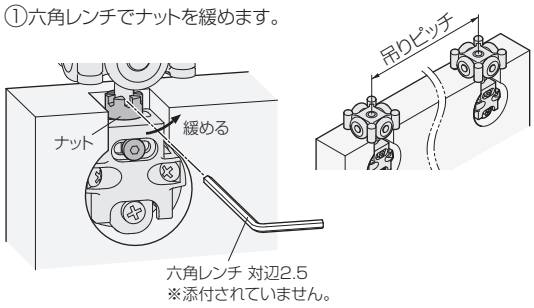


②中央のねじを緩めると吊りピッチ調整ができます。

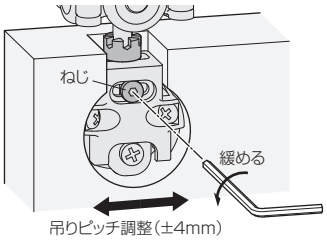


③調整後、ナットとねじを締めなおします。

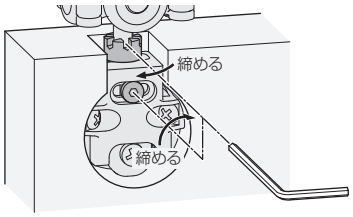


ご注意

調整後は、必ず締めなおしてください。

SW-950の場合

①ホルダー部の上のねじを回すと吊りピッチ調整、下のねじを回すと上下調整ができます。

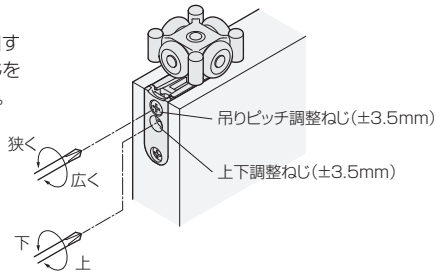


## 操作方法

### ■引戸パネル、収納パネルの操作方法について
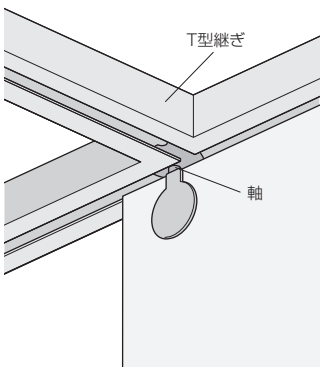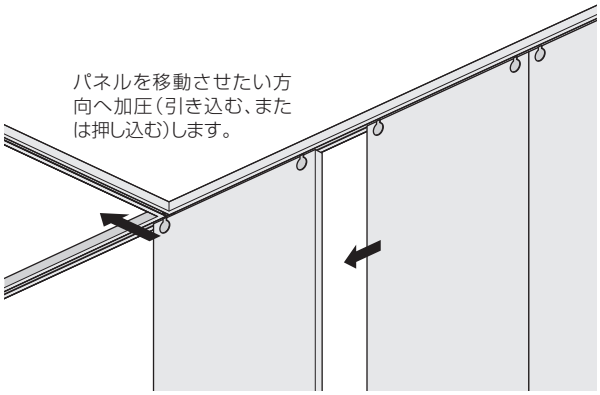
レールのT型継ぎは、左右兼用となっているため、吊り車がT型継ぎを通過する際は、パネルの進行方向に従って走行します。
吊り車の軸部分がT型継ぎの交点にあるときに、パネルを移動させたい方向へ加圧(引き込む、または押込む)することでパネルはその方向へ進行していきます。
あわせて、288ページのご注意もご確認ください。