

施工ガイド

6.SWボトムタイトの取付け

6-1.ガイドレールとシャッターの加工

①戸幅に応じた長さにカットします。

●収納パネルの場合


ガイドレールの長さ=戸幅-41

シャッターの長さ=戸幅-46

●かぶせパネルの場合

ガイドレールの長さ=戸幅-81

シャッターの長さ=戸幅-86

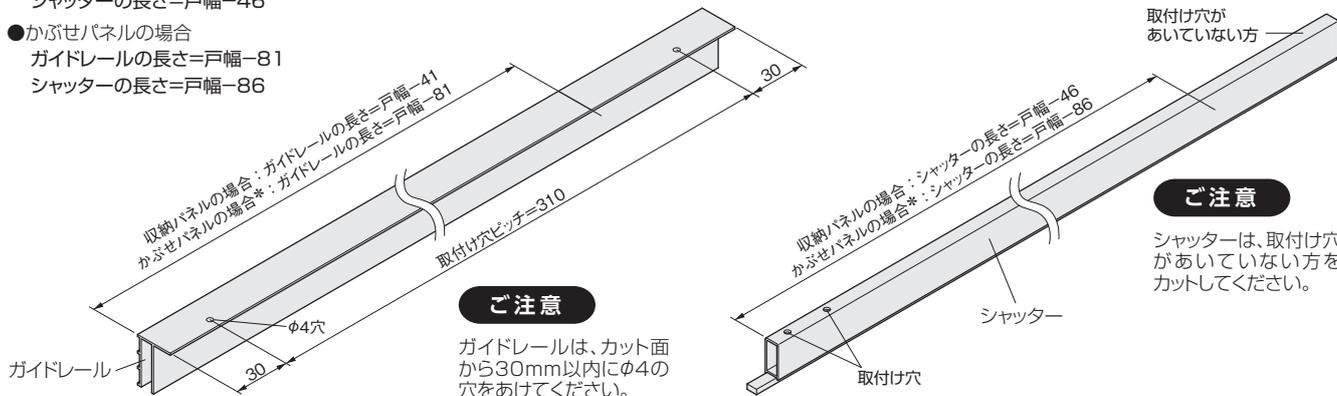

ご注意

ガイドレールは、カット面から30mm以内にφ4の穴をあけてください。

ご注意


シャッターは、取付け穴があいていない方をカットしてください。

*MTSフランス落しを使用する場合の計算式です。

6-2.本体とシャッターの組立て

①シャッター取付け部の、両面テープの剥離紙をはがします。

②本体をシャッターに差込み、取付けねじで固定します。

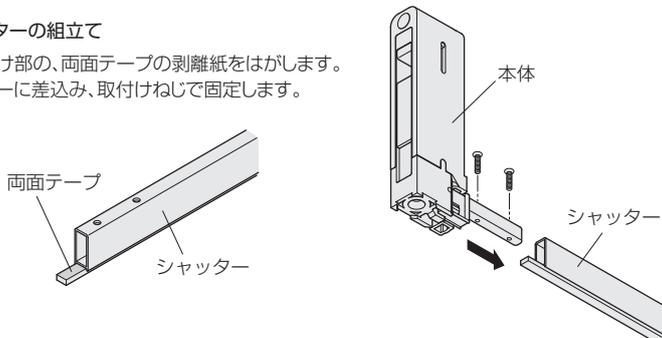


ご注意

本体とシャッターを連結後、シャッターが垂れ下がった場合は、733ページのSWボトムタイトシャッターの垂れ下がり調整を参照のうえ、調整してください。

6-3.本体の取付け

①ガイドレールと、ベースをパネルに取付けます。

②本体をベースに差込み、結合ねじを締めて固定します。

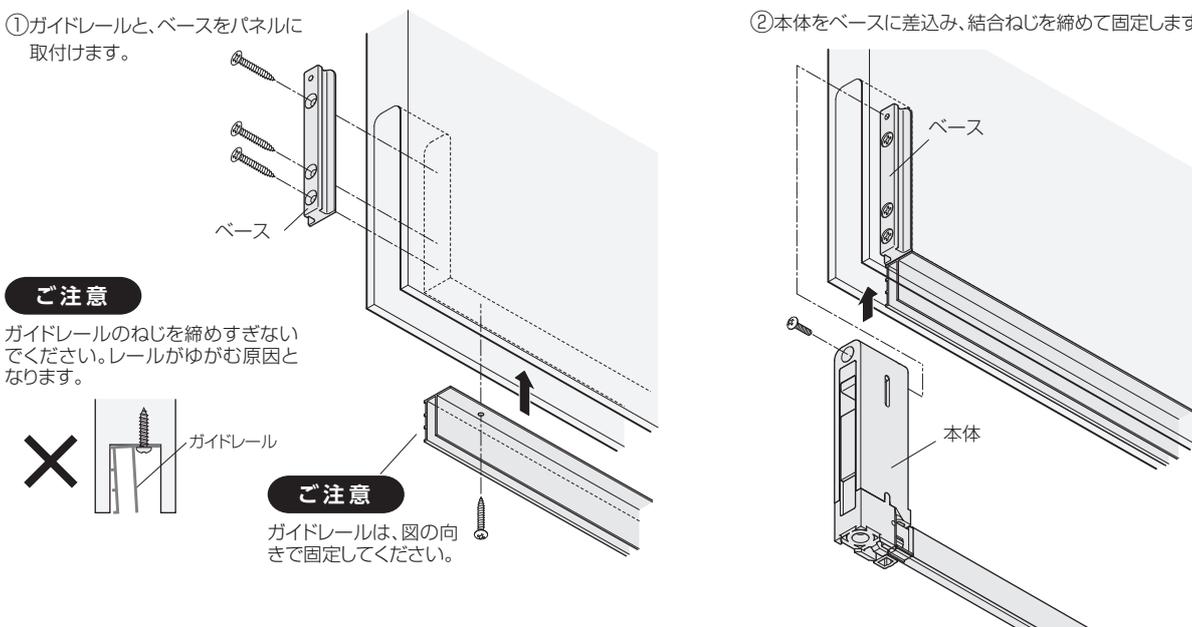

ご注意

ガイドレールのねじを締めすぎないでください。レールがゆがむ原因となります。

ご注意


ガイドレールは、図の向きで固定してください。

7.FBストライク フタ付きの取付け

①パネルに取付けたSWボトムタイトのシャフトに合わせて、FBストライクの位置を決め、取付けてください。

ご注意

穴加工前に、パネルの位置調整や動作確認をし、パネルの最終位置が確定した後に取付けてください。

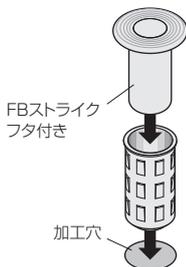

ドア錠 1
 丁番 2
 スライド丁番 3
 開き戸金具 4
 引戸錠 5
 引戸金具 6
 上吊式引戸金具 7
 移動間仕切金具 8
 折戸金具 9
 室内用アルミ建具 10
 取手・引手 11
 スライドレールワイヤーバスケット 12
 収納・吊金具 13
 その他の家具金物 14
 物干金具・諸金具 15
 真鍮アンティーク 16
 設計施工ガイド
 会社案内