


設計ガイド


■パネルの加工寸法参考図

SW-701 (裏面付吊り車)の
取付け加工寸法

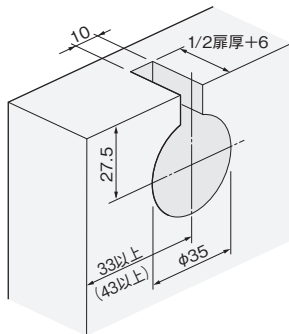


※()内寸法は召し合せクッションを併用する場合


SW-750 (木口付吊り車)の
取付け加工寸法

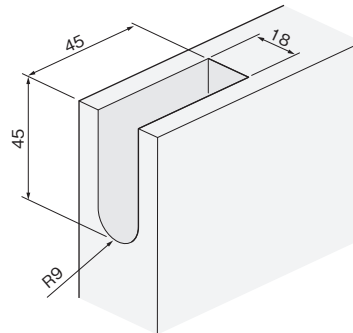


MTS フランス落しの
取付け加工寸法

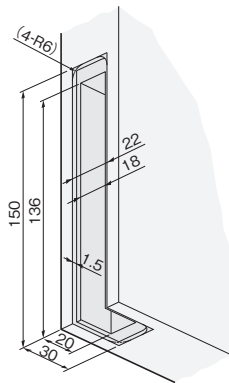

FB ストライク
床穴加工図




召し合せクッションの
取付け加工寸法
(受け側・クッション側共通)

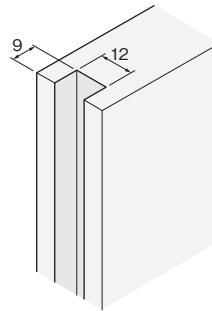

※フランス落しの加工と干渉しないようにしてください。

ご注意

- 全開したパネルがまとめて収納される箇所(下図B.C部)は、レール(SW-700)のねじ穴間隔を100mm以下にしてください(標準品のねじ穴間隔は300mm)。
- ねじ長さはパネルの質量を考慮のうえ、お選びください。
- レール取付け面には段差を作らないでください。
- レールの継ぎ目は必ずそろえて、段差ができないようにしてください。

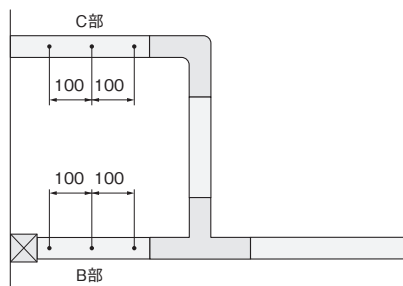

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内