


施工ガイド

■金具の取付け方法


1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番は戸の裏面に取付けます。
- ②上部吊り車および下部ガイドは、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ③固定カップ部のみ戸の裏面加工部に取付けてください。

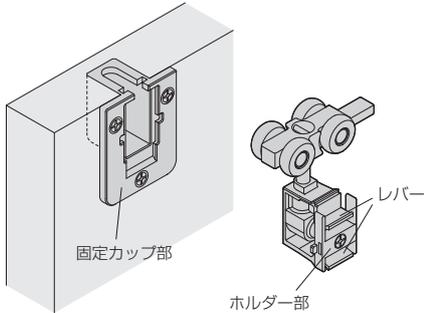


2.レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、図に示す順序と方向で、各パーツをレールに挿入します。
- ②レールを取付けてください。

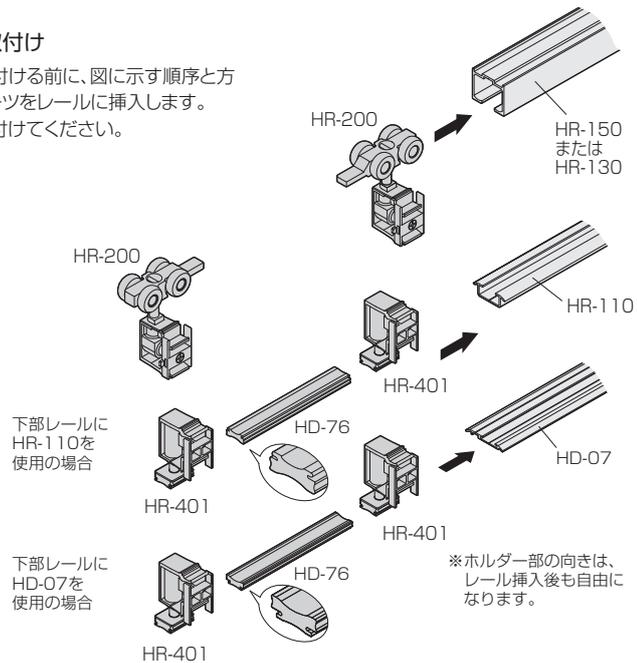


- ③吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに取付けてください。

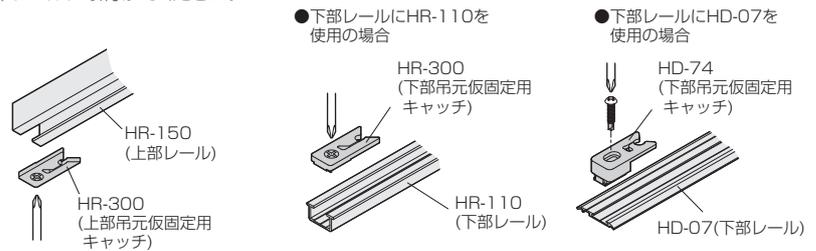

■戸の吊込み

- ①固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

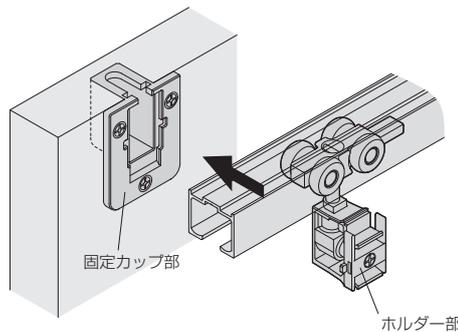


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→上部吊り車で、上下調整してください

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると調整しやすい場合があります。

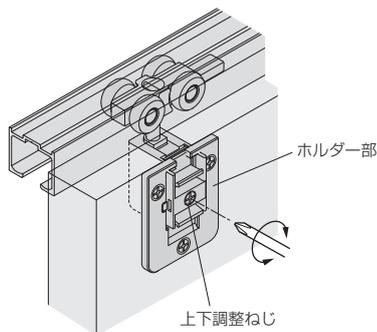

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

引き戸

4

引戸錠

5

引戸

6

上吊式

7

移動

8

折戸

9

室内用

10

取手・

11

スライド

12

収納・

13

その他の

14

物干金具・

15

真鍮

16

設計

17

施工

18

741