


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番は戸の裏面に取付けます。
- ② 上部吊り車および下部ガイドは、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ③ 固定カップ部のみ戸の裏面加工部に取付けてください。

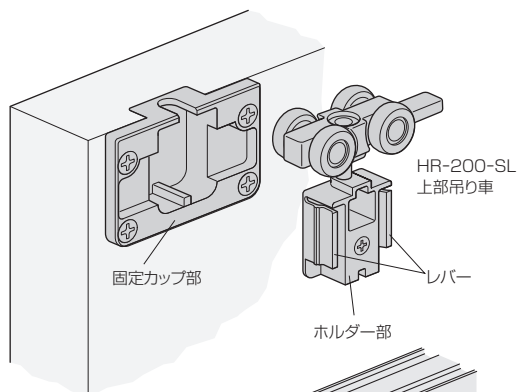


2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車および下部ガイドの車部をレール内に挿入します。
- ② 上下枠にレールを取付けてください。
- ③ 吊元仮固定用ストッパーを使用する場合は、上下レールに装着してください。

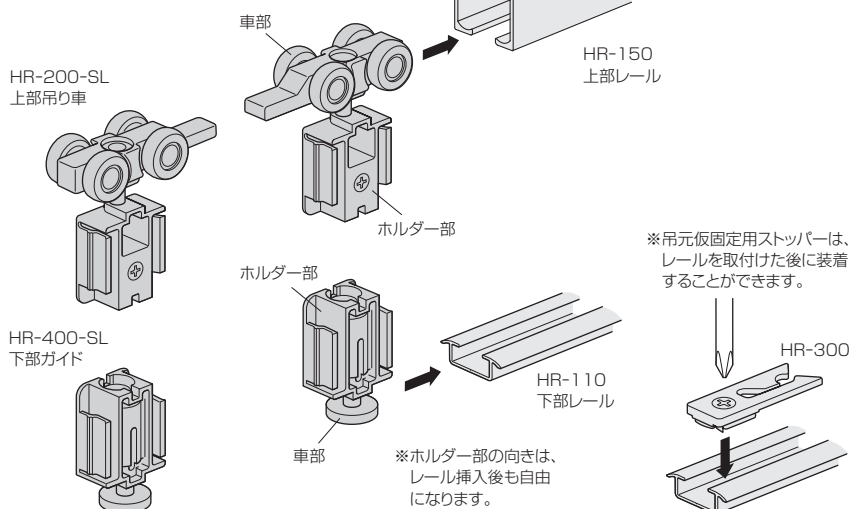

■戸の吊込み


- ① 固定カップ部に、上部吊り車および下部ガイドのホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

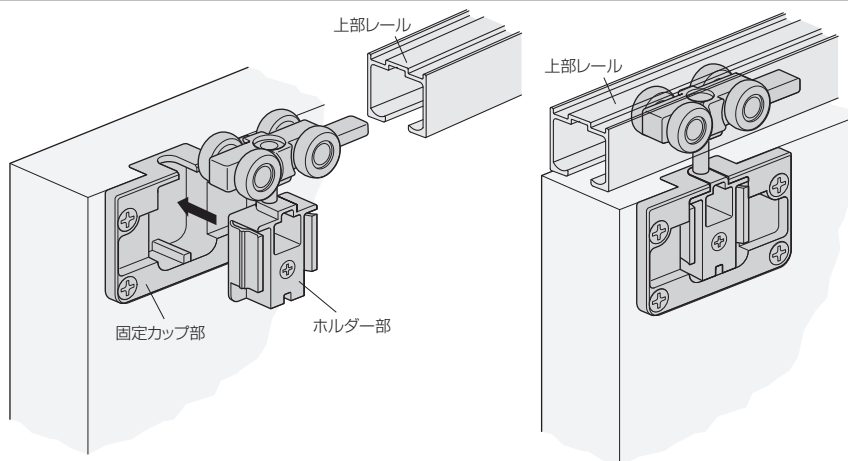

■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
➡ 上部吊り車で、上下調整してください

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

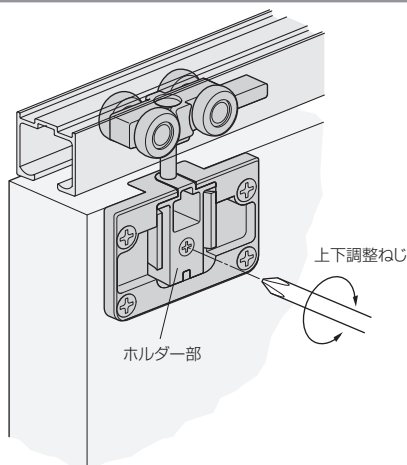

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ建具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	
会社案内	