
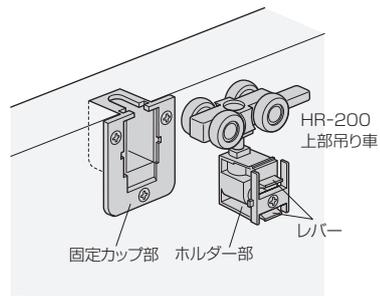


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番を所定の位置に取付けます。
- ② 戸の吊元側に加工した穴に、上部ピボット(HD-14)、下部ピボット(HD-16)を挿入します。
- ③ 上部吊り車は、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ④ 固定カップ部のみ個室側の戸面加工部に取付けてください。

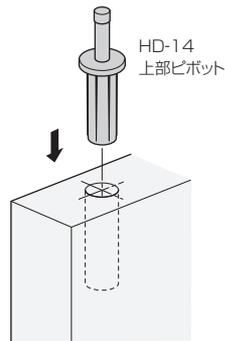

2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車をレール内に挿入します。
※ 上部吊り車の向きにご注意ください。
- ② レールを取付けてください。

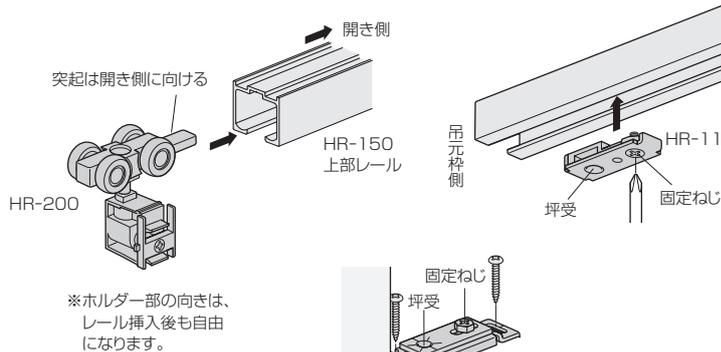

3. 上部ピボット受け金具(HR-11)の取付け





- ① 枠にレールを取付けた後に固定ねじで軽く固定します。
※ 坪受が枠側に向くようにしてください。

4. 下部ピボット受け金具(HD-15NL)の取付け

- ① 下部ピボット受け金具を床に木ねじ止めします。
※ 坪受が枠側に向くようにしてください。

■戸の吊込み


- ① ピボット受け金具(HR-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように、下部ピボット受け金具(HD-15NL)よりも開き側の方へずらすしておきます。
- ② 戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け金具(HD-15NL)に入れます(図1)。
- ③ 図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボットを上部レール内のピボット受け金具(HR-11)に、挿入します。
- ④ 図3のように戸の開き側に付けてある固定カップ部に上部吊り車のホルダー部をパチンという音がするまで差込みます。
※ しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。
- ⑤ 吊元位置を定位置まで移動させ、上下のピボット受け金具を工具でしっかりと固定してください(図4)。

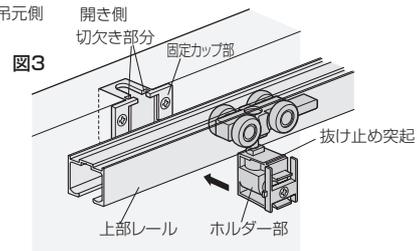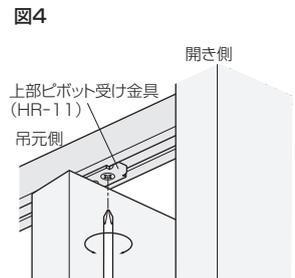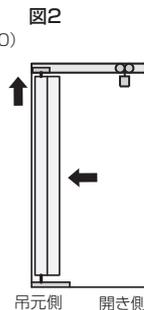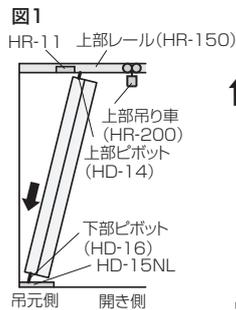

■戸の位置調整


戸が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

▶ 下部ピボットと上部吊り車で、上下調節をしてください

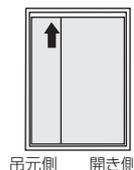


- ① 戸を閉めた状態のまま、下部ピボットの調整部を工具で回すと、戸が上下します。
- ② 上部吊り車も下部ピボットの調整に合わせて上下調節してください。

※ 調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

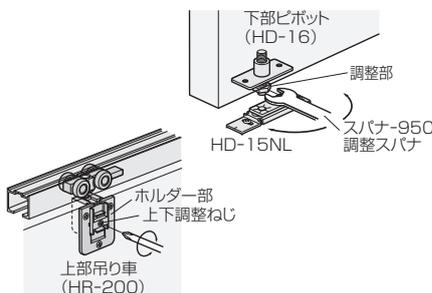


戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

▶ ピボット受け金具で、左右調整をしてください

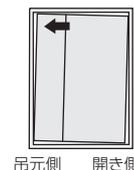

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具を吊元側に寄せ、下のピボット受け金具を開き側に寄せて調整します。その後、これらに合わせて上部吊り車も調整します。

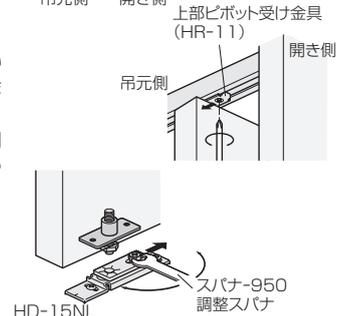

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ選具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・語金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	
会社案内	