

施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 戸に付ける金具の取付け





- ①HD-37(折戸用丁番)を戸の丁番用加工部に取付けます。
- ②戸の上面部に加工したHR-240用縦穴、横穴に埋込みピンおよびHR-240を取付けます(図1)。
- ③固定ブロックおよび吊元固定金具は、まず図に示すように戸に取付ける前にホルダー部の結合ねじを左へ回し、固定カップ部より分離します(図2)。
- ④固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください(図2)。

2. レールの取付け

- ①レールを取付ける前に図に示す方向で固定ブロックをレール内に挿入します(図3)。
- ②レールは、中に固定ブロックを挿入した状態で取付けてください。




3. 下部吊元固定金具の取付け

- ①吊元固定金具を床に木ねじ止めします。

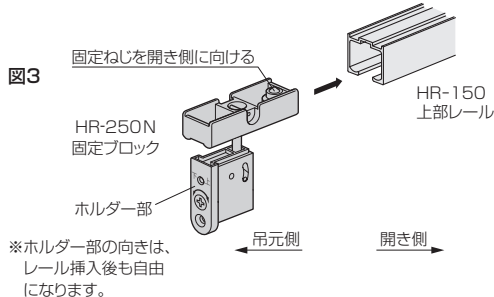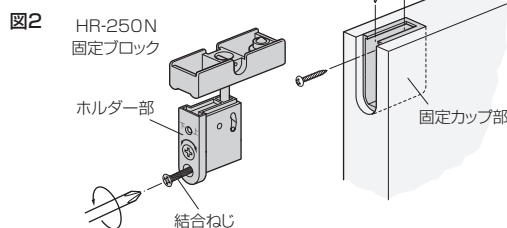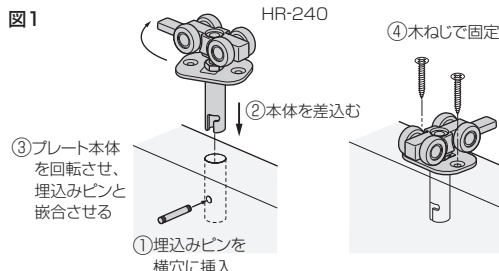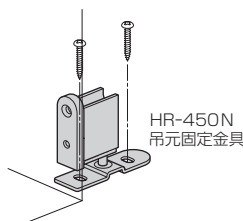


■戸の吊込み

- ①戸に取付けたHR-240のランナー部分を上部レールの中に挿入します(図1)。
- ②固定カップ部に固定ブロックおよび吊元固定金具のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定します(図2)。
- ③HR-250N固定ブロックの位置を合わせ、固定ねじでレールに固定します(図2)。
- ④レール端部に点検口用レールを取付けます(図3)。

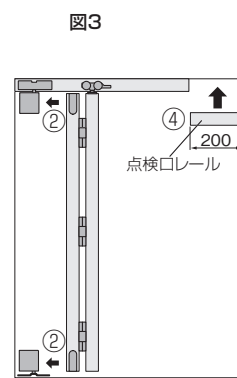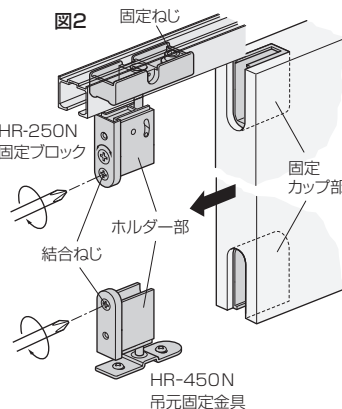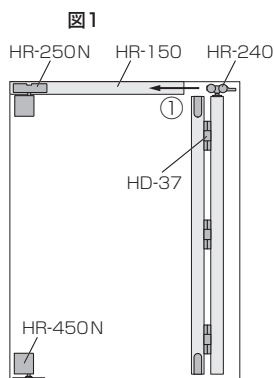


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
 ➡固定ブロックおよび上部吊り車で、上下調整してください

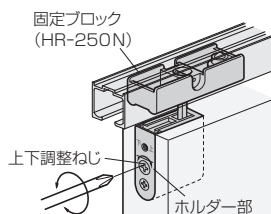


- ①調整は戸を吊ったままの状態で行えます。
 - ②上部吊元固定ブロックホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
 - ③上部吊り車の上下調整はスパナ-950で行います。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

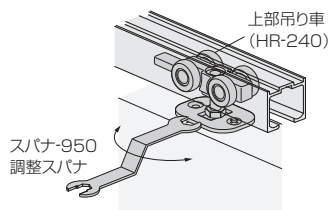

戸が[図1]のように蛇行している場合
 ➡丁番で、修正してください

- ①戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回せばできます。

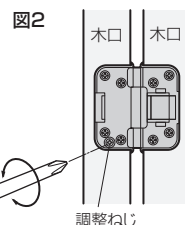

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切り金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ建具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	
会社案内	