


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番を所定の位置に取付けます。
- ② 戸に加工した穴に、吊元側下部ピボット(HD-13)、開き側下部ピボット(HD-71)、上部ピボット(HD-14) 上部案内ランナー(HD-21)を挿入します。

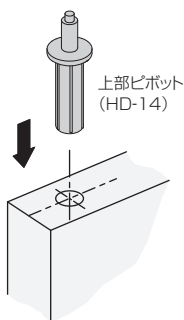


2. レールの取付け

- ① 上部レールを取付ける前に、ピボット受け金具(HD-11)を上部レール内に挿入しておきます。
- ② 下部レールを取付ける前に、下部スライダー(HD-72)を下部レール内に挿入しておきます。
- ③ レールを取付けてください。

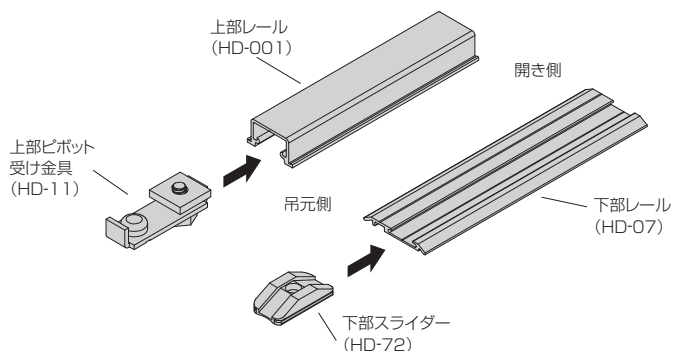



3. 下部ピボット受け金具の取付け

- ① ピボット受け金具(HD-73)を下部レールに添付ねじて止めます。

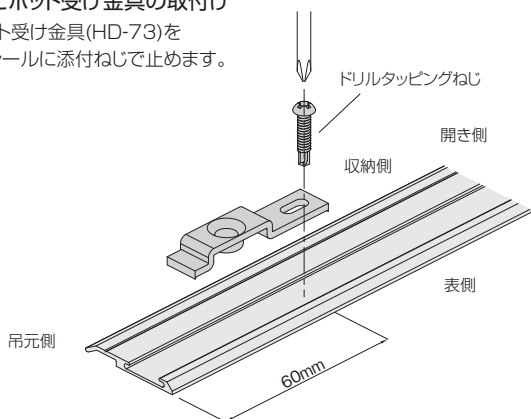

■戸の吊込み

- ① 上部ピボット受け金具(HD-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように下部ピボット受け金具(HD-73)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ② 戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け金具(HD-73)に入れます(図1)。
- ③ 図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボット(HD-14)を上部レール内のピボット受け金具(HD-11)に入れます。
- ④ 上の案内ピボット(HD-21)を上部レールに入れます。
- ⑤ 下部ピボット(HD-71)をスライダー(HD-72)に入れます(図3)。
- ⑥ 上部吊元位置を定位置まで移動させ、最後に上部ピボット受け金具をスパナでしっかりと固定してください(図4)。

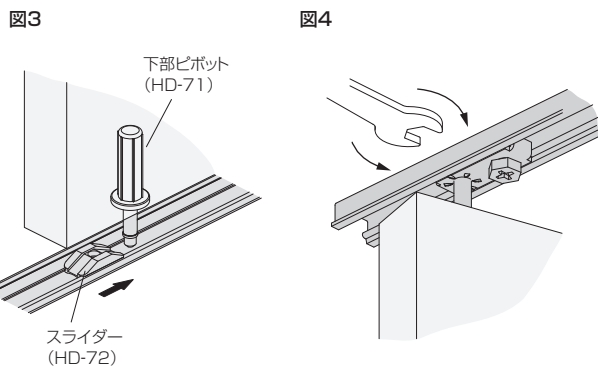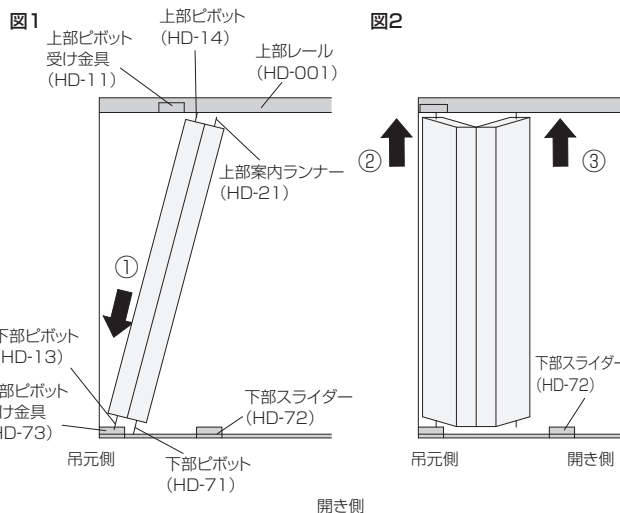


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

➡ 下部ピボットで、上下調整をしてください

- ① 戸を開めた状態で、下部ピボットの調整部をスパナ(HD-61)で回すと、戸が上下します。


※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

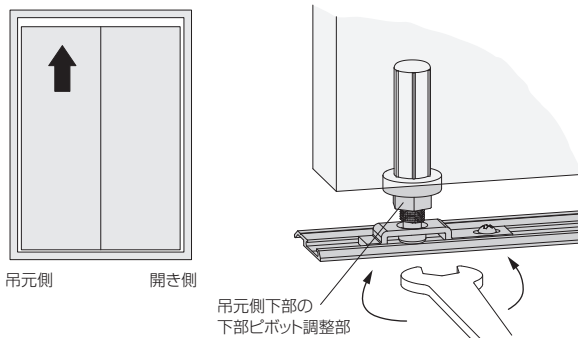

戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

➡ ピボット受け金具で、左右調整をしてください

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具(HD-11)を吊元側に寄せて調整します。

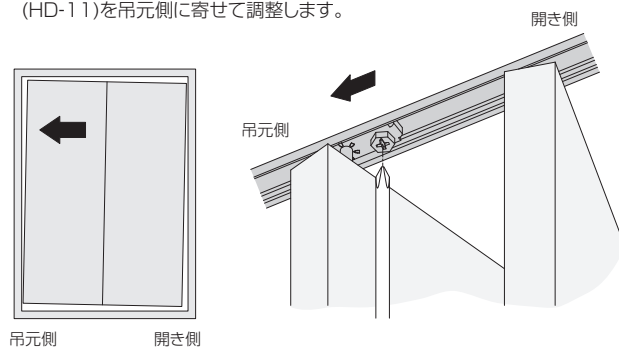

ドア錠	1
丁 番	2
スライド 丁番	3
開き戸 金具	4
引戸錠	5
引戸 金具	6
上吊式 引戸金具	7
移動 間仕切り 金具	8
折 戸 金具	9
室内用 アルミ建具	10
取手・ 引 手	11
スライド レール ワイヤー バスケット	12
収納・ 吊金具	13
その他の 家具金物	14
物干金具・ 諸金具	15
真 鍍 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	