


施工ガイド

■金具の取付け方法 (例: 上吊式の場合)


1. 金具の確認

- ①使用する金具を確認してください。
調整ボルトとボルト固定ねじが付いている方が「荷重を受ける方の車」です。

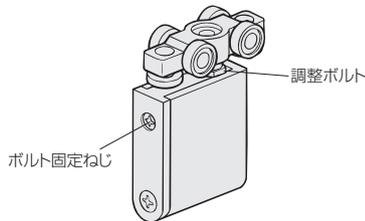


2. 戸に付ける金具の取付け

- ①丁番は戸の木口加工部に取付けます。
②上下の車は、結合ねじを緩めて、固定カップ部とホルダー部とを分離してください。
③固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けます。

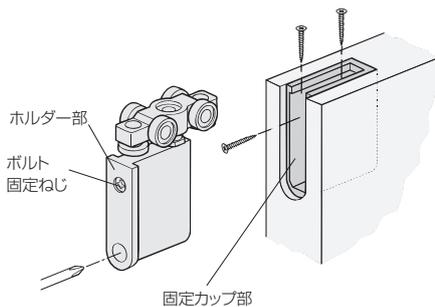


3. レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、図に示す順序で各パーツをレールに挿入します。
②レールを取付けてください。

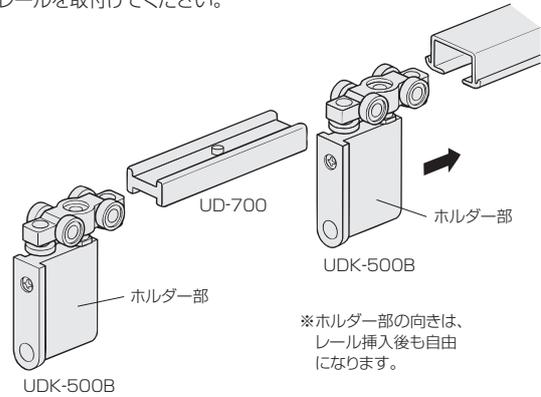

■戸の吊込み

- ①固定カップ部に、ホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。
※なお、吊込みは、上用車から先に結合した方が容易に行えます。

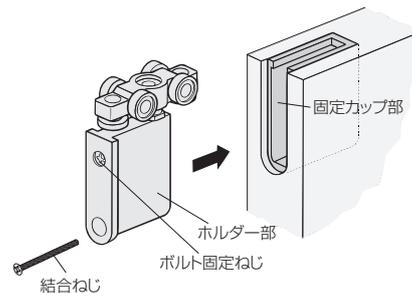

ご注意

戸の吊込み後は必ずボルト固定ねじを締め付けてください。
ボルト固定ねじを締めないと、建て付けがくったり、戸が脱落するおそれがあります。


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→荷重を受ける方の車で、上下調整してください

- ①戸を吊ったままで、ボルト固定ねじをゆるめてからUDK-500Bの調整部を専用スパナ(HD-61)で回すと、戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

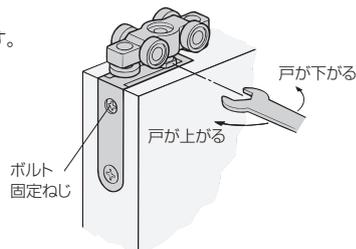


ご注意

調整後は必ずボルト固定ねじを締め付けてください。
ボルト固定ねじを締めないと、建て付けがくったり、戸が脱落するおそれがあります。

閉時に、戸が[図1]のように蛇行している場合

→丁番で、蛇行修正をしてください

- ①戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回せばできます。

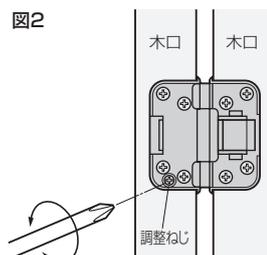

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ建具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	