

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

- ◇対応折戸システム:HDシステム
(336~347ページ参照)
◇対応折戸用丁番:
HD-35・HD-38・HD-55・HD-50・HD-98
※折戸1組の総質量・戸の厚さ・戸幅は
対応折戸システムの使用条件に準じます。

ご注意

正しく安全にお使い頂くために、以下の事にご確認ください。


- 折戸用ダンパーは、折戸を構成する金具・使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用する、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 金具の取付け面に、丈夫な下地がある事を事前にご確認ください。

施工ガイド


■金具の取付け方法

1.取付けの準備


- ①あらかじめ、折戸の建てつけ・動作を確認してください。
- ②FC-790に添付されている型紙の、指定箇所を谷折りにしてください。

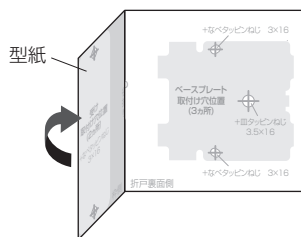

- ③FC-790を、本体とベースプレートに分離します。

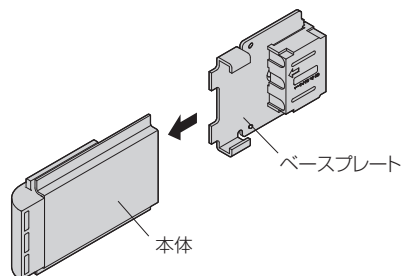


- ④ベースプレートからブロックを分離します。

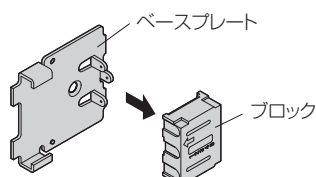

2.取付け下穴の位置出し


- ①戸を閉じた状態にします。
- ②用意した型紙を図のように、枠と折戸裏面にあてがい、型紙の取付け穴位置にキリなどで下穴(5箇所)をあけてください。

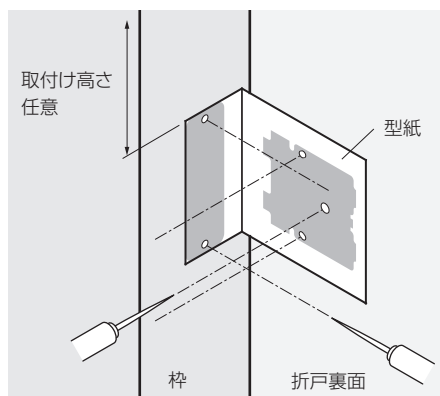

※枠に2ヶ所、折戸に3ヶ所


3.受金の取付け

- ①枠の下穴位置に、受金を取付けてください。

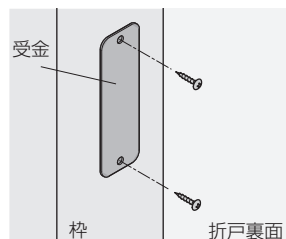


4.ベースプレートの取付け

- ①折戸の下穴位置にベースプレートを取付けてください。

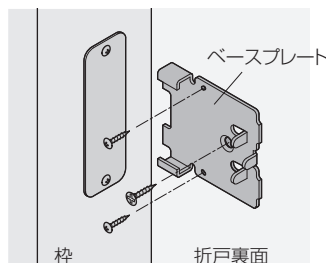

5.ブロックの取付け

- ①ベースプレートの突起Aがブロックの刻印3の位置になるように、ブロックをベースプレートに差込みます。

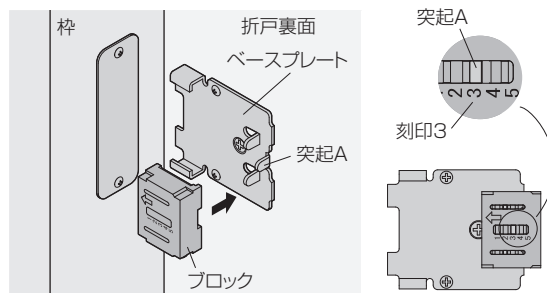


ご注意

ブロックの取付け向きに、注意してください (矢印が枠側を向きます)。

6.本体の取付け

- ①折戸を開けた状態にします。
- ②ベースプレートに本体を差込みます。

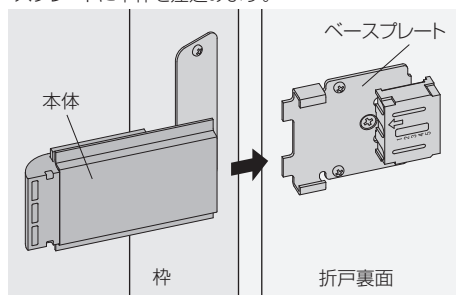

■制動力の調整

ブロックの取付け位置を変えることで、制動力を調整できます。

