

設計ガイド

■受け部納まり参考図

	横方向の位置決め		縦方向の位置決め
	片開き扉	両開き扉(観音開き)	片開き扉
かぶせ扉	かぶせ片扉 ①戸先から扉かぶせ寸法+10mm ②①から36mm	かぶせ、インセット共通 両扉(観音開き) ①戸先から12mm-(すきま寸法÷2) ②①から36mm ③①②を反対側も行う	かぶせ片扉、両扉共通 扉上端から 扉かぶせ寸法+10mm
インセット扉	インセット片扉 ①戸先から10mm-すきま寸法 ②①から36mm	インセット片扉、両扉共通 ①戸先から12mm-(すきま寸法÷2) ②①から36mm ③①②を反対側も行う	インセット片扉、両扉共通 扉上端から 10mm-すきま寸法

■ロック本体納まり参考図


	横方向の位置決め		奥行方向の位置決め
	片開き扉	両開き扉(観音開き)	片開き扉
かぶせ扉	かぶせ、インセット共通 片扉 ①側板(戸先側)から16mm ②①から23mm	かぶせ、インセット共通 両扉(観音開き) ①扉中心位置から18mm ②①から23mm ③①②を反対の扉側の天板も行う	かぶせ 片扉、両扉共通 34mm-パッキン寸法 ※パッキン類が無い場合は34mm
インセット扉	インセット片扉 ①側板(戸先側)から16mm ②①から23mm	インセット片扉、両扉共通 ①扉中心位置から18mm ②①から23mm ③①②を反対の扉側の天板も行う	インセット 片扉、両扉共通 扉厚寸法+34mm ※扉が前後にズれている場合は その寸法も考慮する事

ご注意

※施工時の寸法許容は上方向1mm、下方向4mm、左右方向各3mm、手前方向3mm、奥方向5mmです(上下方向は施工後、扉ロックキャッチパーツの長穴を使い、上下各2mm調整可)。
寸法許容外で施工すると扉が閉まらなくなったり、機能しなくなります。

※強制ロック解除
基本的には自動ロック解除されますが万が一、ロック解除されない場合は下記のいずれかの手順を実施してください。

- 1.扉を叩いてください。
- 2.扉を叩いても解除されない場合は扉の隙間に棒を入れロックフックを上へ上げてください(右図参照)。

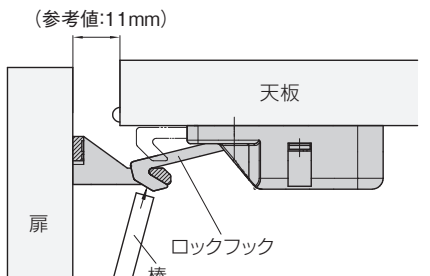

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ建具
10
取手・
引手
11
スライド
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他の
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内