



設計ガイド


■上下のすきま寸法参考図

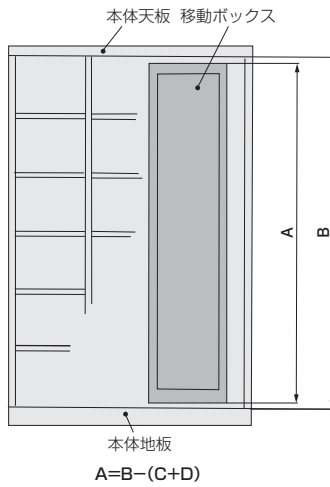


上車No.1使用の場合

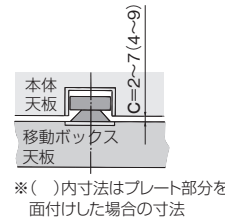


上車TKランナー使用の場合

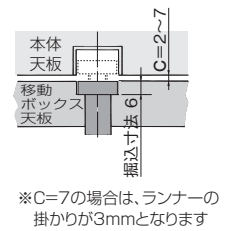

下車No.2使用の場合

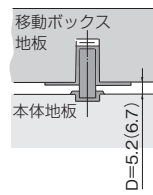


下車K型使用の場合

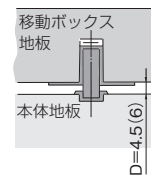

施工ガイド

■上車ご使用にあたって

- 上車No.1は、アルミ上レール横からの差込み専用です。
- 上車TKランナーは、前からでもアルミ上レールに差込みます。
移動ボックスをセットする前には、車を下げておき、下からドライバーで回してレールに差込みます。

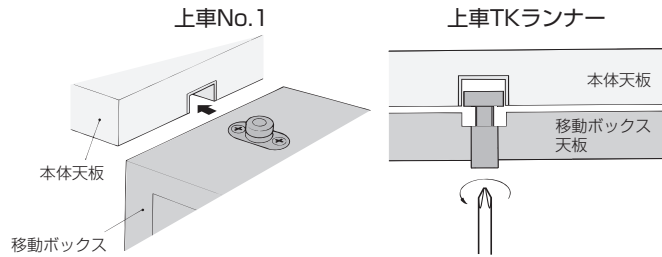

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ建具	10
取手・引手	11
スライダレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	