


## 操作ガイド

### 切替操作 B

ダブルオープンからフルオープンに切替えます。


#### 1. 戸当り部の操作

- ① 戸A・戸B・戸Cの裏側に取付けられているセーフティーストッパー(3ヶ所)の戸当り部を押込み、戸当り部を収納します。

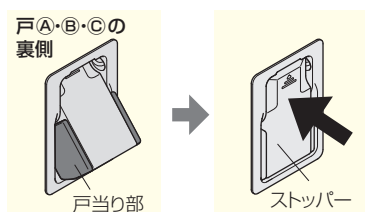

#### 2. 切替操作の準備

- ① 戸Cを全閉します。

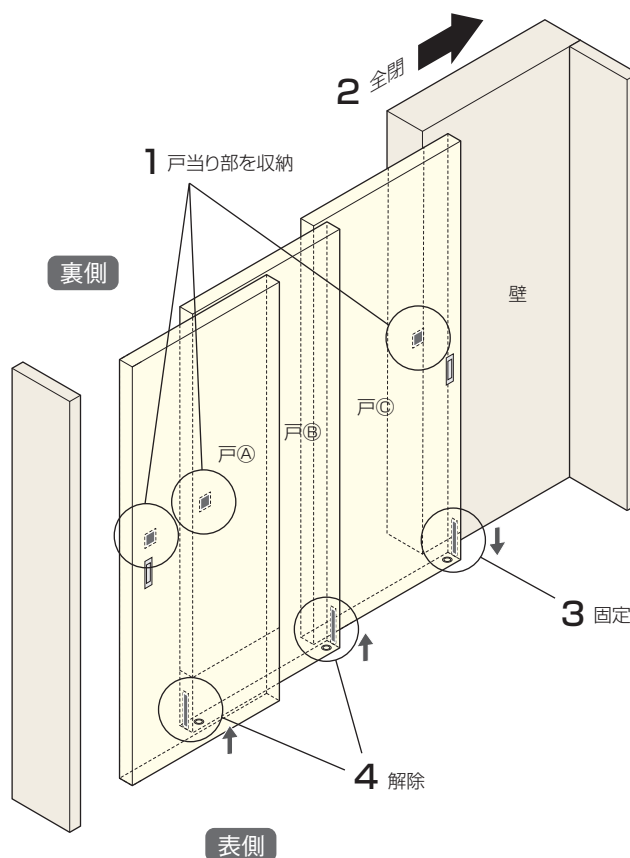


#### 3. 戸Cを固定する

- ① 戸Cの戸尻側に取付けられている固定金具のノブを下ろして、シャフトを誘導坪受に入れます。


#### ご注意

シャフトは誘導坪受の誘導部に沿わせてから穴に入れるようにしてください。下ろす途中で床などに引っ掛けないようにしてください。

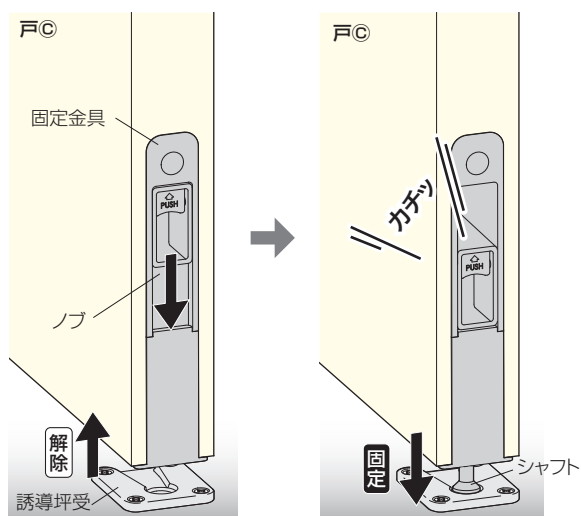

#### 4. 戸Bの固定を解除する

- ① 戸Bの戸先・戸尻に取付けられている固定金具の操作ツマミを上げ、シャフトを受金具から外します。

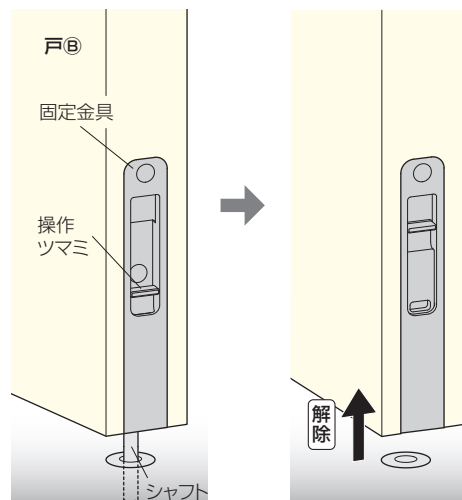

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

4

引戸錠

5

引戸

6

上吊式

7

移動

8

間仕切

9

折戸

10

室内用

11

アルミ建具

12

取手・

13

スライド

14

収納・

15

その他の

16

物干金具・

17

真鍮

18

アンティーク

19

設計

20

施工

21

会社案内