


使用条件

本文145ページをご参照ください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

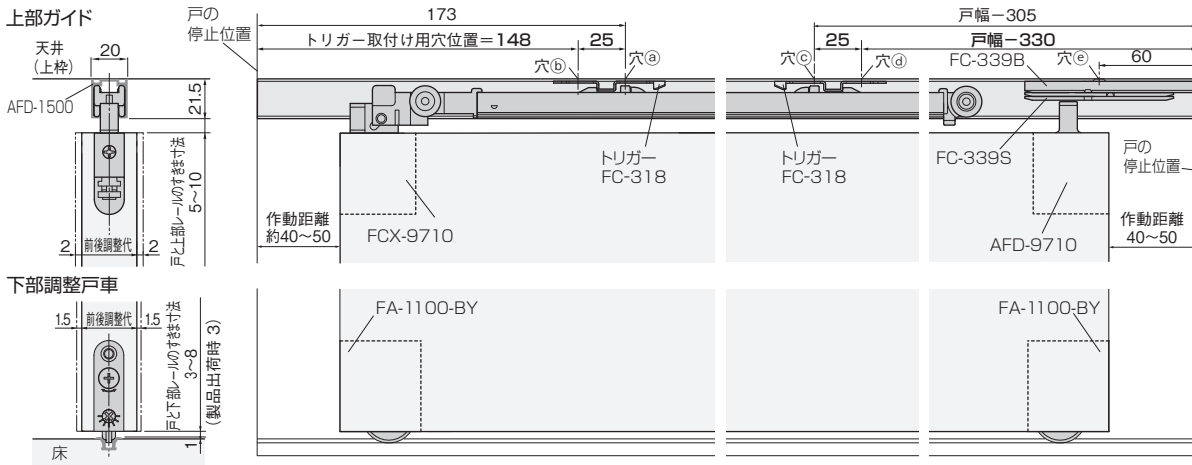


●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ=枠の内寸高さ-上部レールの高さ-戸と上部レールの最大すきま寸法(上図参照)-3mm(戸と下部レールの最小すきま寸法)-1mm(下部レールのツバ厚さ)


※上部レールの高さは、AFD-1500(直付け用)=2.15mm、AFD-1300(掘込み用)=1.5mm(ツバの厚さ)です。
※上式で戸の高さを求めることにより、戸と下部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。

■戸の加工寸法参考図


上部ガイドの取付け加工寸法

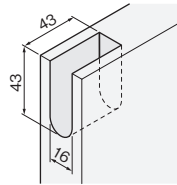

下部調整戸車の取付け加工寸法

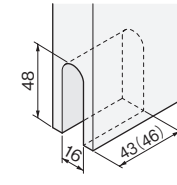

床/敷居の加工寸法

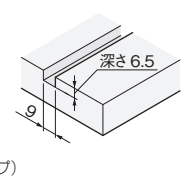


※()内寸法はFA-100-K(キャップ)を取付ける場合

施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部ガイドの取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部と固定カップ部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

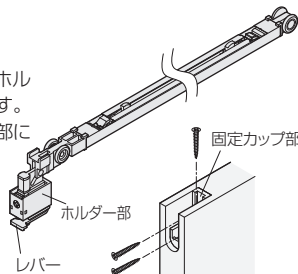


ご注意

固定カップ部は樹脂のため、ねじを締めすぎで変形させないようにしてください。

2.レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置◎◎◎◎にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置◎に穴φ5.5、皿φ7.5をあけます(1ヶ所)。

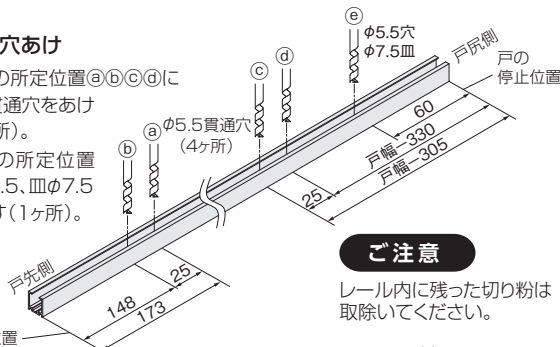


ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。

3.レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。
- ②レール取付けの前に、図の方向で上部ガイドをレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。

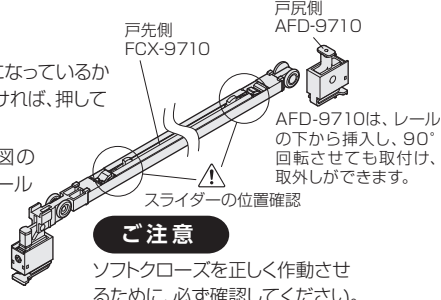


ご注意

ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

4.トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に下記①~③を繰り返します。

- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

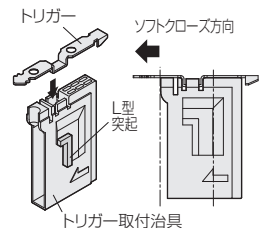

ご注意

- 治具の側面にあるL型突起がレールと接触するまで、しっかりと押し込んでください。
- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

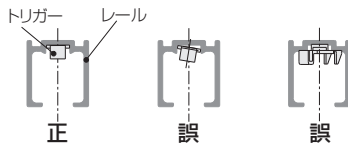


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴◎]・[戸尻用の場合:穴◎]をねじ止めしてください。

5.下部戸車の取付け

- ①戸に下部調整戸車を取付けます(2ヶ所)。
- ②必要に応じて下部調整戸車用キャップをはめ込みます。

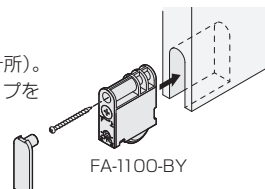

- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド丁番 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 移動間仕切金具 8
- 折戸金具 9
- 室内用アルミ建具 10
- 取手・引手 11
- スライドレールワイヤーバスケット 12
- 収納・吊金具 13
- その他の家具金物 14
- 物干金具・語金具 15
- 真鍮アンティーク 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内